


MIR-4

左侧驾驶：电路图

2016/04/06

车门后视镜 (左侧驾驶车型)

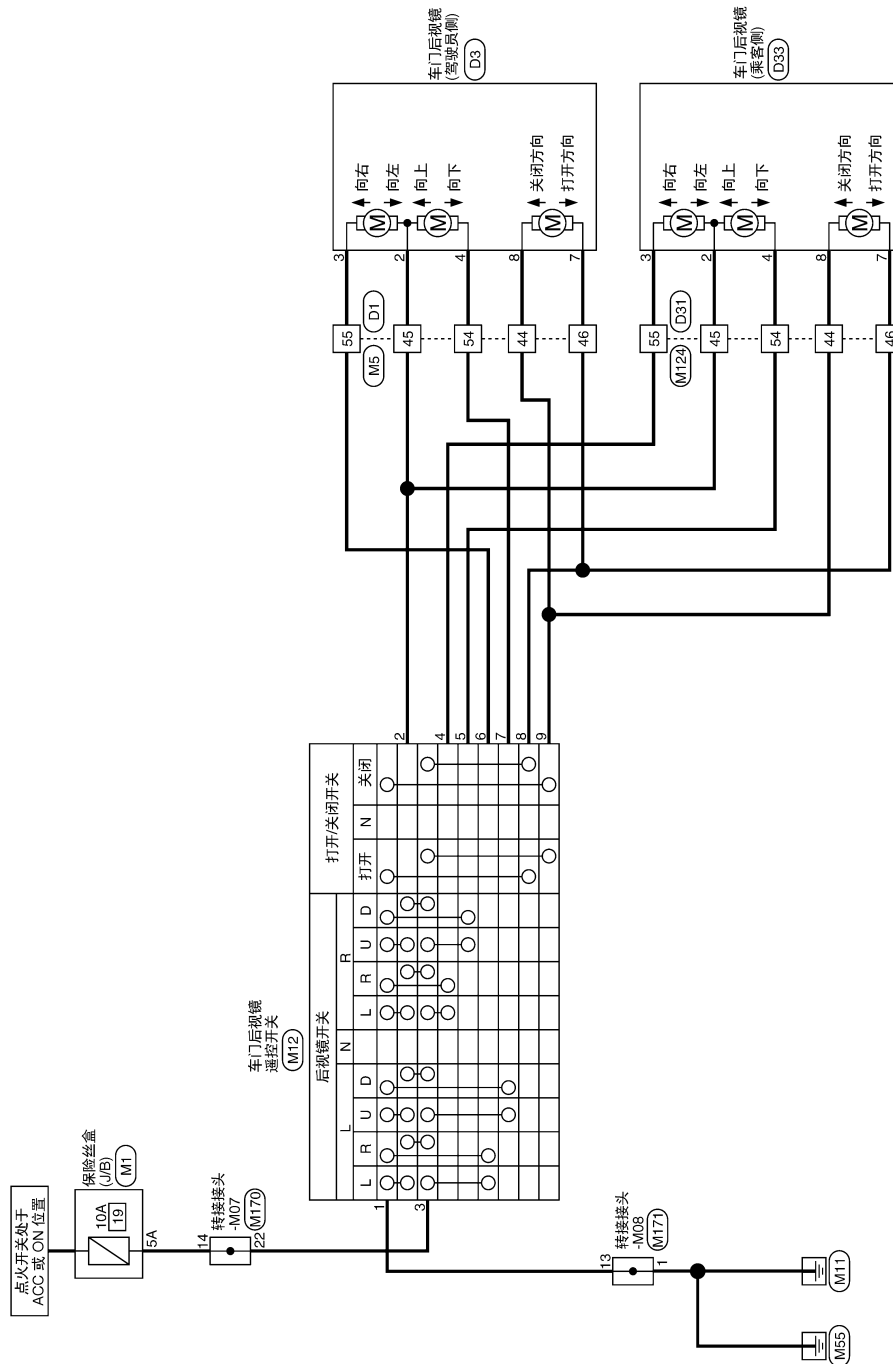

后视镜控制系统

< 电路图 >

车门后视镜 (左侧驾驶室型)

接头编号	D01
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40FW-CS15



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	G	-
3	L	-
4	W	-
5	L	-
6	Y	-
7	G	-
8	V	-
9	R	-
10	W	-
11	V	-
12	O	-
13	LG	-
14	SB	-
15	B	-
36	O	-
38	W	-
40	GR	-
41	GR	-
42	BR	-
43	SB	-
44	L	-
45	Y	-
46	R	-
47	V	-
48	LG	-
50	R	-
54	R	-
55	G	-

接头编号	D03
接头名称	车门后视镜 (驾驶员侧)
接头类型	RH08MB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	Y	-
3	G	-
4	W	-
5	B	-
7	R	-
8	L	-

接头编号	D031
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40FW-CS15



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	G	-
3	L	-
4	W	-
5	L	-
6	Y	-
7	G	-
8	V	-
9	R	-
10	W	-
11	V	-
12	O	-

13	LG	-
14	SB	-
15	B	-
36	O	-
38	W	-
40	LG	-
41	GR	-
42	BR	-
44	L	-
45	Y	-
46	R	-
47	V	-
48	LG	-
50	R	-
54	W	-
55	G	-

接头编号	D033
接头名称	车门后视镜 (乘客侧)
接头类型	RH08MB




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	Y	-
3	G	-
4	W	-
5	B	-
7	R	-
8	L	-

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (UB)
接头类型	N506FW-M2



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1A	V	-
2A	G	-
3A	L	-
4A	LG	-
5A	L	- [左侧驾驶室型]
5A	W	- [右侧驾驶室型]
6A	Y	-
7A	R	-
8A	L	-

接头编号	M5
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40MW-CS15



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	G	-
3	BR	-
4	P	-
5	L	-
6	Y	-
7	G	-
8	V	-
9	R	-
10	W	-

JRLWG5167GB

后视镜控制系统

< 电路图 >

车门后视镜 (左侧驾驶室型)

11	V	-
12	W	-
13	LG	-
14	SB	-
15	B	-
36	B	-
38	V	-
40	GR	-
41	P	-
42	BR	-
43	SB	-
44	L	-
45	V	-
46	BG	-
47	V	-
48	LG	-
50	V	-
54	W	-
55	V	-

接头编号	M12
接头名称	车门后视镜遥控开关
接头类型	NS12PW-CS



4	5		2	6	7	
1		8	11	10	3	9

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	- [接 BOSE 系统]
2	SB	- [不带 BOSE 系统]
3	SB	- [左侧驾驶室型]
3	W	- [右侧驾驶室型]
4	G	- [左侧驾驶室型]
4	LG	- [右侧驾驶室型]
5	GR	- [左侧驾驶室型]
5	V	- [右侧驾驶室型]
6	G	- [左侧驾驶室型]
6	V	- [右侧驾驶室型]
7	W	-
8	BG	- [左侧驾驶室型]
8	R	- [右侧驾驶室型]
9	L	-

10	B	- [左侧驾驶室型]
10	R	- [右侧驾驶室型]
11	BR	- [左侧驾驶室型]
11	V	- [右侧驾驶室型]

接头编号	M124
接头名称	导线至导线
接头类型	T1400W-CS15



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	LG	-
3	R	-
4	L	-
5	L	-
6	P	-
7	G	-
8	V	-
9	R	-
10	W	-
11	V	-
12	W	-
13	LG	-
14	SB	-
15	B	-
36	BR	-
38	W	-
40	GR	-
41	P	-
42	BR	-
44	L	-
45	Y	-
46	BG	-
47	SB	-
48	BR	-
50	LG	-
54	GR	-
55	G	-

接头编号	M170
接头名称	转接头-M07
接头类型	SGA28FG-J



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	V	-
3	R	-
4	R	-
5	SB	-
6	V	-
7	P	-
8	R	-
9	LG	-
10	SB	-
11	V	-
13	BG	-
14	L	-
15	P	-
17	LG	-
18	SB	-
19	SB	-
20	Y	-
21	G	-
22	SB	-
23	BG	-
24	V	-
25	G	-
26	V	-
27	SB	-
28	Y	-

接头编号	M171
接头名称	转接头-M08
接头类型	SGA28FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	B	-
3	Y	-
4	B	-
6	B	-
7	Y	-
8	B	-
9	B	-
10	B	-
11	Y	-
12	B	-
13	B	-
14	B	-
16	BR	-
17	B	-
18	B	-
19	B	-
20	GR	-
21	B	-
22	GR	-
23	B	-
24	GR	-
26	B	-
26	GR	-
27	B	-
28	GR	-

JRLWG5168GB

后视镜控制系统


< 电路图 >

右侧驾驶

右侧驾驶：电路图

INFOID:000000013391953

车门后视镜 (右侧驾驶车型)

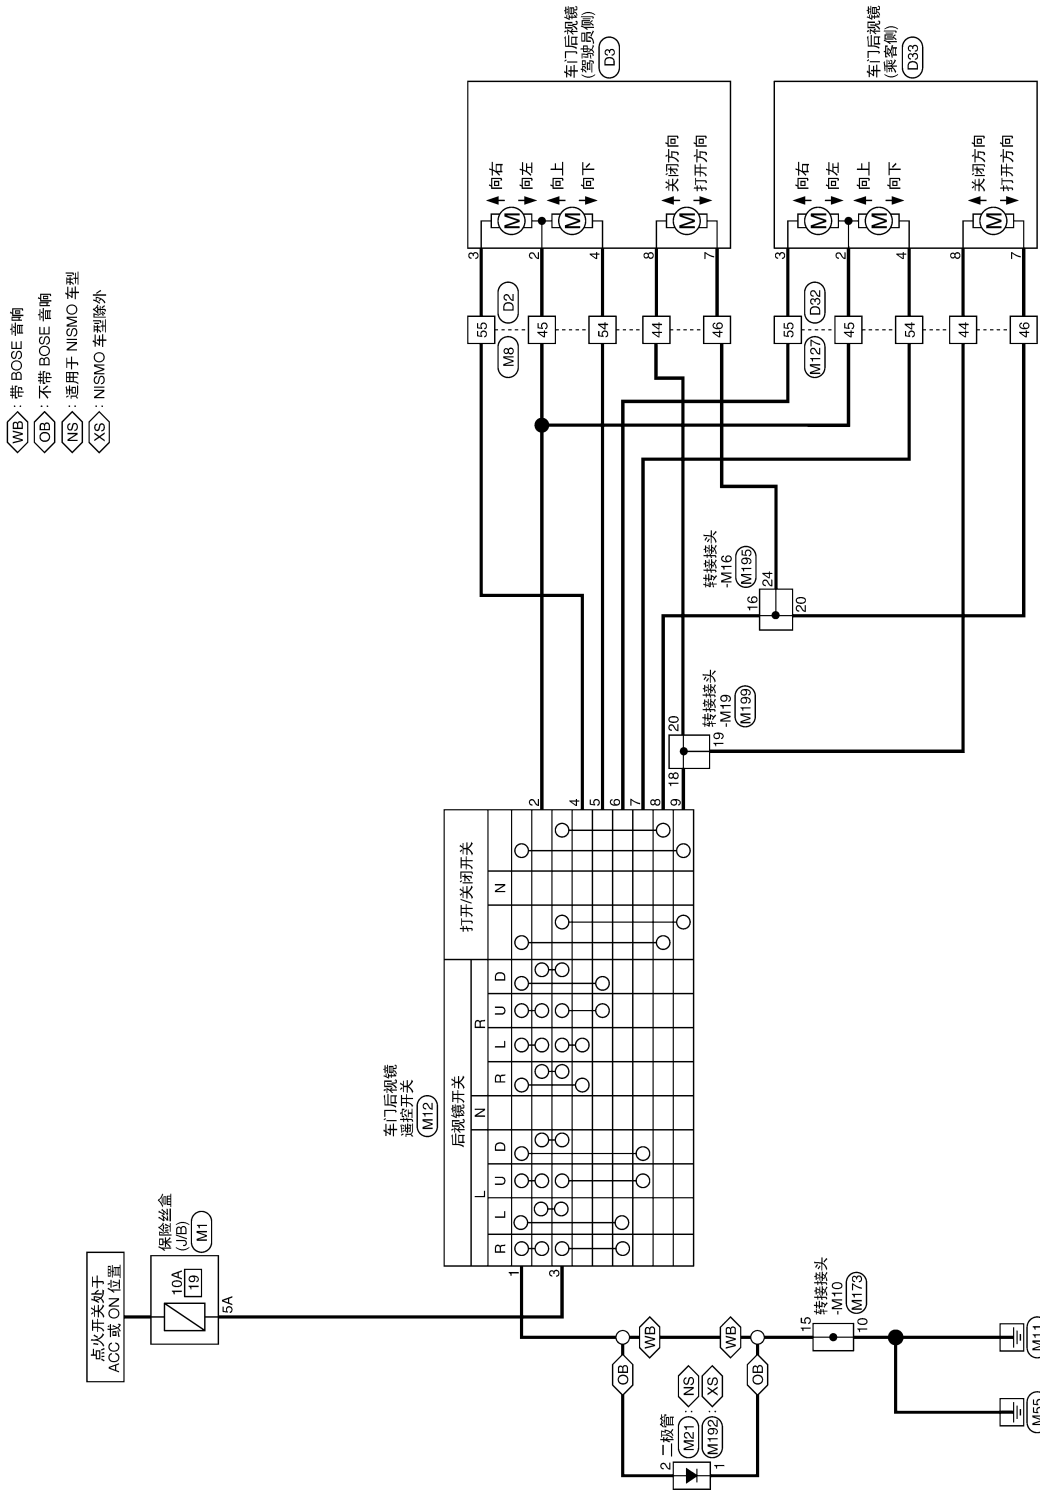

2016/06/24

JRLWG5169GB

后视镜控制系统

< 电路图 >

车门后视镜 (右侧驾驶室型)

接头编号	D2
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40FW-CS15-5



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	G	-
3	L	-
4	W	-
5	L	-
6	Y	-
7	G	-
8	V	-
9	R	-
10	W	-
11	V	-
12	O	-
13	LG	-
14	SB	-
15	B	-
36	O	-
38	W	-
40	GR	-
41	GR	-
42	BR	-
43	SB	-
44	L	-
45	Y	-
46	R	-
47	V	-
48	LG	-
50	R	-
54	W	-
55	G	-

接头编号	D3
接头名称	车门后视镜 (驾驶员侧)
接头类型	RH08MB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	Y	-
3	G	-
4	W	-
5	B	-
7	R	-
8	L	-

接头编号	D32
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40FW-CS15-5



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	G	-
3	L	-
4	W	-
5	L	-
6	Y	-
7	G	-
8	V	-
9	R	-
10	W	-
11	V	-
12	O	-

13	LG	-
14	SB	-
15	B	-
36	O	-
38	W	-
40	LG	-
41	GR	-
42	BR	-
44	L	-
45	Y	-
46	R	-
47	V	-
48	LG	-
50	R	-
54	W	-
55	G	-

接头编号	D33
接头名称	车门后视镜 (乘客侧)
接头类型	RH08MB




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	Y	-
3	G	-
4	W	-
5	B	-
7	R	-
8	L	-

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (UB)
接头类型	N506FW-M2



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1A	V	-
2A	G	-
3A	L	-
4A	LG	-
5A	L	- [左侧驾驶室型]
5A	W	- [右侧驾驶室型]
6A	Y	-
7A	R	-
8A	L	-

接头编号	M8
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40MW-CS15



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	LG	-
3	R	-
4	G	-
5	L	-
6	Y	-
7	G	-
8	V	-
9	R	-
10	W	-

JRLWG5170GB


后视镜控制系统

< 电路图 >

车门后视镜 (右侧驾驶车型)

11	V	-
12	BG	-
13	LG	-
14	SB	-
15	B	-
16	BG	-
17	W	-
18	W	-
19	P	-
20	BR	-
21	SB	-
22	L	-
23	Y	-
24	R	-
25	R	-
26	LG	-
27	BG	-
28	V	-
29	LG	-

接头编号	M12
接头名称	车门后视镜遥控开关
接头类型	NS12FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	- [带 BOSE 系统]
2	SB	- [不带 BOSE 系统]
3	W	- [左侧驾驶车型]
4	G	- [左侧驾驶车型]
5	GR	- [左侧驾驶车型]
6	G	- [左侧驾驶车型]
7	W	- [左侧驾驶车型]
8	BG	- [左侧驾驶车型]
9	L	- [左侧驾驶车型]


10	B	- [左侧驾驶车型]
11	BR	- [左侧驾驶车型]
12	V	- [左侧驾驶车型]

接头编号	M21
接头名称	二极管
接头类型	24335_7990A



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	SB	-


接头编号	M127
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40MW-CS15



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	BR	-
3	L	-
4	W	-
5	L	-
6	Y	-
7	P	-
8	V	-
9	R	-
10	W	-
11	V	-
12	BG	-

13	LG	-
14	SB	-
15	B	-
16	L	-
17	W	-
18	LG	-
19	GR	-
20	Y	-
21	G	-
22	B	-
23	P	-
24	B	-
25	GR	-
26	GR	-
27	B	-
28	GR	-
29	LG	-
30	P	-
31	BG	-
32	W	-
33	G	-

接头编号	M173
接头名称	转接头-M10
接头类型	NH20FL-DC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	- [左侧驾驶车型]
2	GR	- [左侧驾驶车型]
3	LG	- [左侧驾驶车型]
4	B	- [左侧驾驶车型]
5	BR	- [左侧驾驶车型]
6	B	- [左侧驾驶车型]
7	Y	- [左侧驾驶车型]
8	B	- [左侧驾驶车型]
9	V	- [左侧驾驶车型]
10	B	- [左侧驾驶车型]

10	BR	- [左侧驾驶车型]
11	B	- [左侧驾驶车型]
12	L	- [左侧驾驶车型]
13	R	- [左侧驾驶车型]
14	Y	- [左侧驾驶车型]
15	G	- [左侧驾驶车型]
16	B	- [左侧驾驶车型]
17	GR	- [左侧驾驶车型]
18	GR	- [左侧驾驶车型]
19	LG	- [左侧驾驶车型]
20	BG	- [左侧驾驶车型]
21	GR	- [左侧驾驶车型]

接头编号	M192
接头名称	二极管
接头类型	24335_7990A



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	SB	-

JRLWG5171GB

后视镜控制系统

< 电路图 >


车门后视镜 (右侧驾驶车型)

接头编号	M195
接头名称	转接接头-M16
接头类型	NH24FE-J



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	GR	-
4	P	-
6	BR	-
7	Y	-
8	W	-
9	B	-
10	P	-
11	Y	-
12	W	-
13	B	-
14	GR	-
15	Y	-
16	R	-
19	Y	-
20	R	-
23	Y	-
24	R	-

接头编号	M199
接头名称	转接接头-M19
接头类型	NH20FL-DC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	R	-
3	L	-
4	R	-
5	R	-
6	R	-
7	R	-
8	R	-
9	R	-
10	G	-
11	BR	-
12	GR	-
13	RG	-
14	G	-
15	G	-
16	GR	-
17	RG	-
18	L	-
19	L	-
20	L	-

JRLWG5172GB

自动防眩车内后视镜系统


< 电路图 >

自动防眩车内后视镜系统

电路图

INFOID:0000000013391954

L : 左侧驾驶车型
R : 右侧驾驶车型

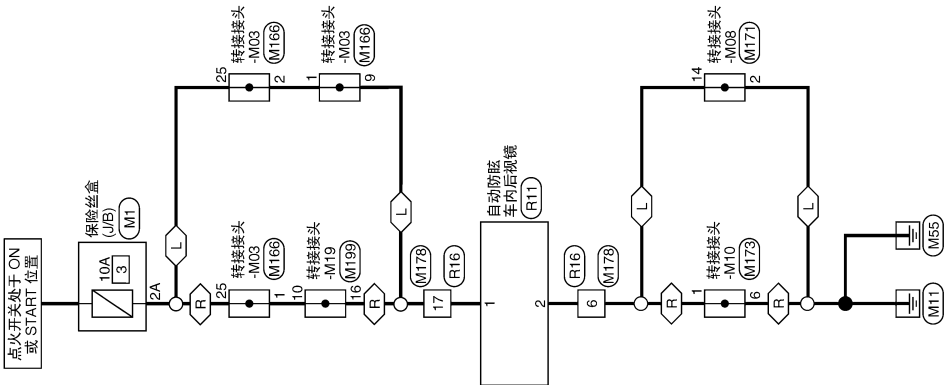

车内后视镜 (除澳大利亚/台湾/中东以外)

2016/04/06

JRLWG1376GB

自动防眩车内后视镜系统

< 电路图 >

车内后视镜 (除澳大利亚/台湾/中东以外)

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (JTB)
接头类型	NS06FW-M2



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1A	V	-
2A	G	-
3A	L	-
4A	LG	-
5A	L	- [左侧驾驶车型]
6A	W	- [右侧驾驶车型]
7A	Y	-
8A	R	-

接头编号	M166
接头名称	转接头 M03
接头类型	SGA28FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	BG	- [右侧驾驶车型]
3	G	- [左侧驾驶车型]
4	LG	- [右侧驾驶车型]
5	R	- [左侧驾驶车型]
6	R	-
7	BR	-
8	BR	- [右侧驾驶车型]

9	GR	- [左侧驾驶车型]
10	W	- [右侧驾驶车型]
11	BG	- [左侧驾驶车型]
12	V	- [右侧驾驶车型]
13	SB	- [左侧驾驶车型]
14	R	- [右侧驾驶车型]
15	BR	-
16	BR	- [左侧驾驶车型]
17	G	- [右侧驾驶车型]
18	G	- [左侧驾驶车型]
19	G	- [右侧驾驶车型]
20	B	-
21	G	- [左侧驾驶车型]
22	L	- [右侧驾驶车型]
23	P	-
24	B	-
25	G	-
26	L	- [左侧驾驶车型]
27	P	-
28	BR	- [右侧驾驶车型]

接头编号	M171
接头名称	转接头 M08
接头类型	SGA28FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	B	-
3	Y	-

4	B	-
6	B	-
7	Y	-
8	B	-
9	B	-
10	B	-
11	Y	-
12	B	-
13	B	-
14	B	-
16	BR	-
17	B	-
18	B	-
19	B	-
20	GR	-
21	B	-
22	GR	-
23	B	-
24	GR	-
25	B	-
26	GR	-
27	B	-
28	GR	-

接头编号	M173
接头名称	转接头 M10
接头类型	NH20FL-DC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	- [右侧驾驶车型]
2	GR	- [左侧驾驶车型]
3	B	- [右侧驾驶车型]
4	P	- [左侧驾驶车型]
5	BR	- [右侧驾驶车型]

6	B	- [右侧驾驶车型]
7	Y	- [左侧驾驶车型]
8	B	- [右侧驾驶车型]
9	W	-
10	B	- [右侧驾驶车型]
11	BR	- [左侧驾驶车型]
12	L	- [右侧驾驶车型]
13	B	- [左侧驾驶车型]
14	G	- [右侧驾驶车型]
15	B	- [左侧驾驶车型]
16	B	- [右侧驾驶车型]
17	B	-
18	GR	- [右侧驾驶车型]
19	LG	- [左侧驾驶车型]
20	BG	- [右侧驾驶车型]
21	GR	- [左侧驾驶车型]

接头编号	M178
接头名称	导线型
接头类型	TH24MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	屏蔽	-
4	P	-
5	L	-
6	B	-
7	GR	- [右侧驾驶车型]

自动防眩车内后视镜系统

< 电路图 >

车内后视镜 (除澳大利亚/台湾/中东以外)

7	V	- [左倒镜车型]
8	BG	- [右倒镜车型]
8	R	- [左倒镜车型]
9	Y	-
10	R	-
11	B	-
12	S8	-
16	GR	-
17	GR	-
18	G	- [左倒镜车型]
18	W	- [右倒镜车型]
19	L	-
20	LG	- [右倒镜车型]
20	Y	- [左倒镜车型]
23	B	-
24	R	-

接头编号	M199
接头名称	转接头-M19
接头类型	NH20FL-DC



9	8	7	6	5	4	3	2	1		
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10

端子号	导线颜色	信号名称 [线束]
1	R	-
2	R	-
3	L	-
4	R	-
5	R	-
9	R	-
7	R	-
8	R	-
9	R	-
10	G	-
11	BR	-
12	GR	-
13	BG	-
14	G	-
15	G	-
16	GR	-
17	BG	-
18	L	-

19	L	-
20	L	-

接头编号	R11
接头名称	自动防眩车内后视镜
接头类型	JAA07F8



2	1
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [线束]
1	B/R	-
2	B	-

接头编号	R16
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24FM-NH



12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13

端子号	导线颜色	信号名称 [线束]
3	屏蔽	-
4	P	-
5	L	-
6	B	-
7	V	-
8	R	-
9	-	-
10	-	-
11	W	-
12	LG	-
16	GR	-
17	B/R	-
18	G	-
19	L	-

JRLWG5174GB