制动控制系统（带 VDC）（澳大利亚车型）

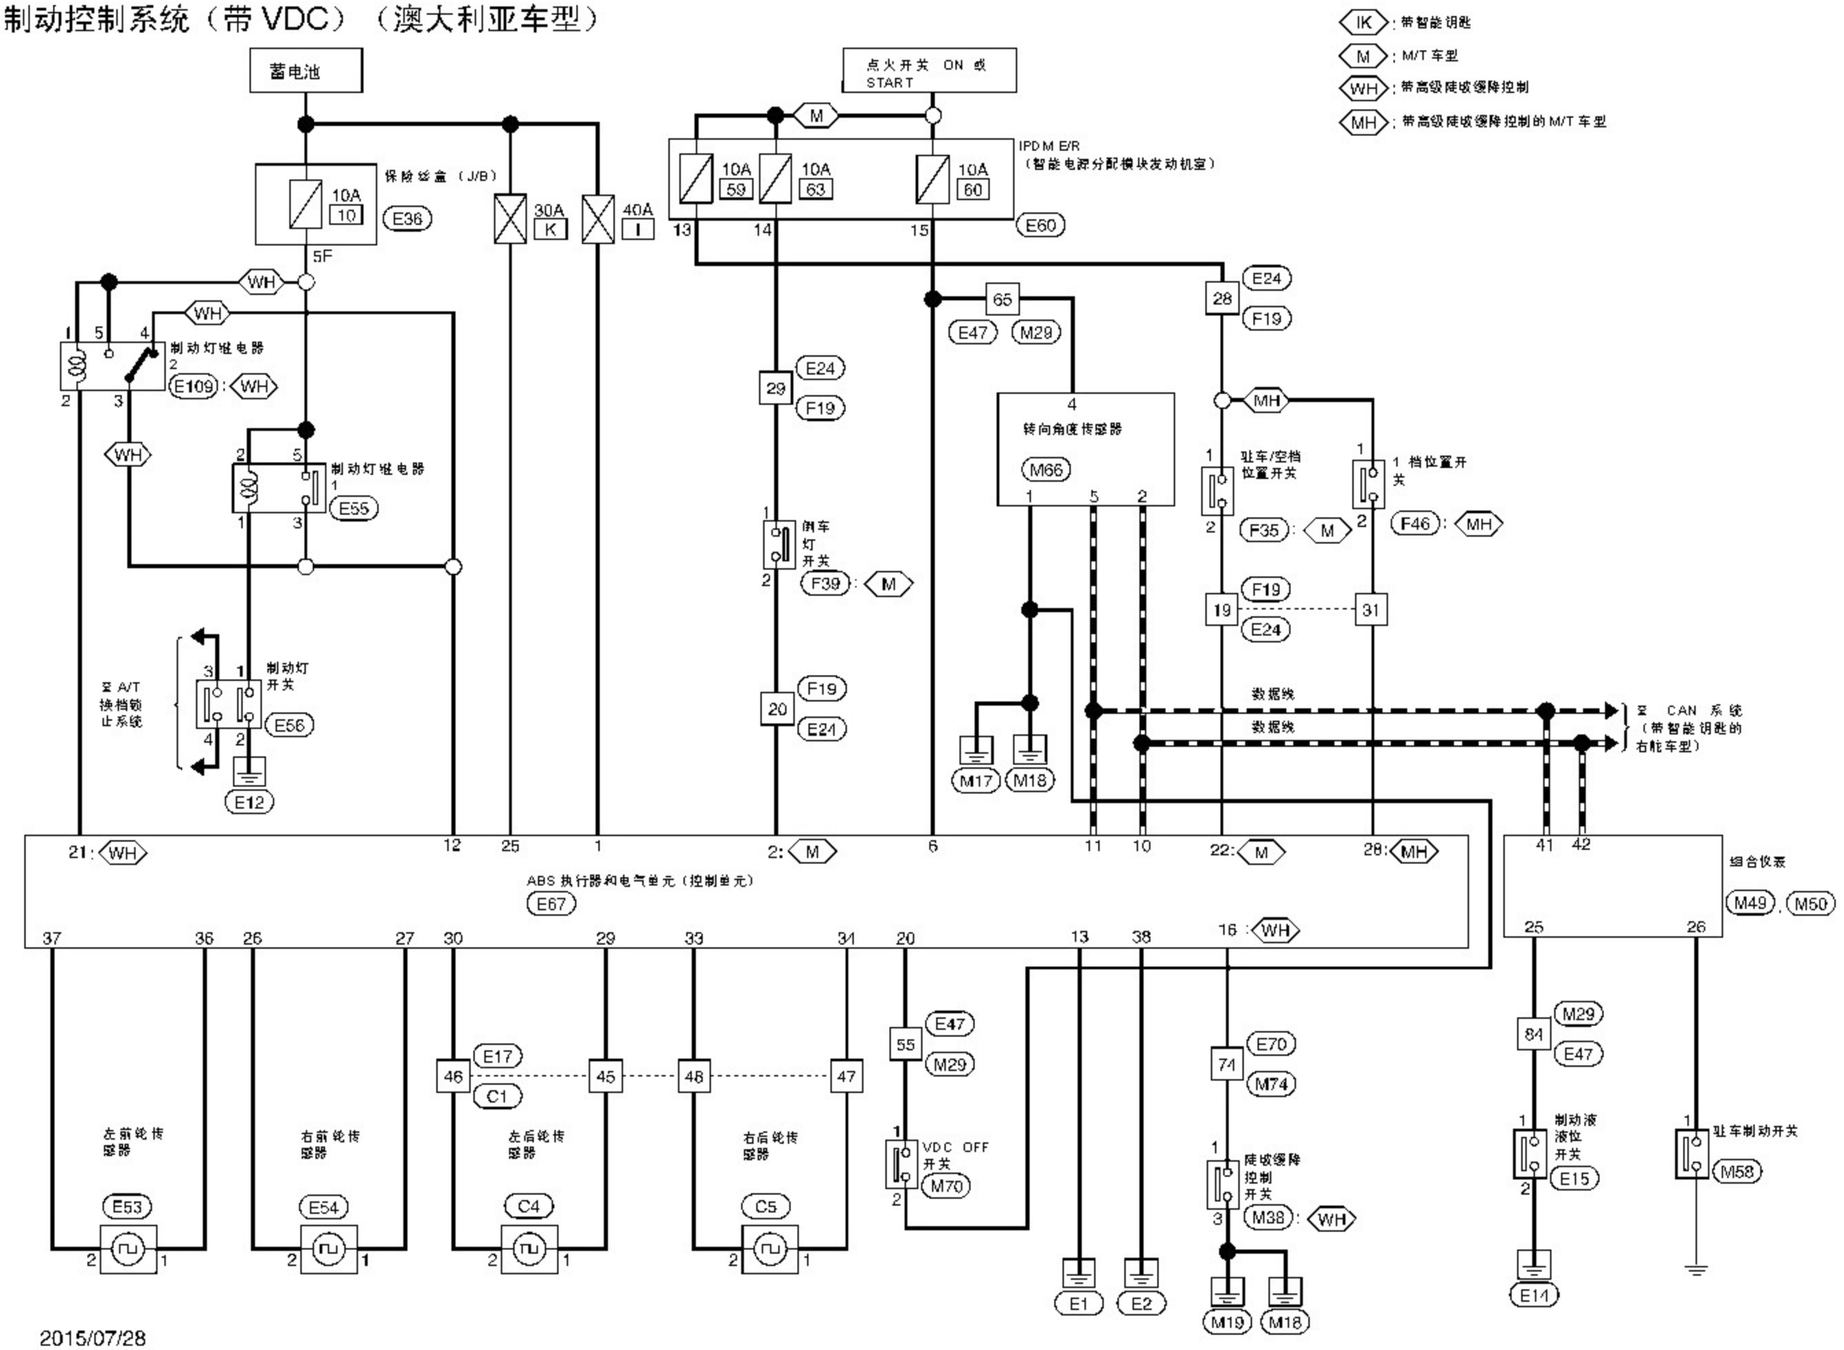

2015/07/28

制动控制系统（带 VDC）（澳大利亚车型）

接头编号	C1
接头名称	导线至导线
接头类型	SAA36FB-RS10-SJZ2
接头颜色	黑色

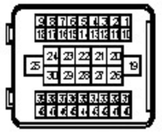

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	LG	-
3	BR	-
4	G	-
5	B	-
6	V	-
7	L	-
8	Y	-
10	W	-
11	Y	-
12	GR	-
13	R	-
14	BR	-
15	SB	-
16	B	-
17	V	-
18	G	-
20	B	-
21	L	-
22	BG	-
23	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
23	LA/BR	- [汽油发动机左舵车型]
24	B	- [右舵车型]
24	G	- [带减振器的左舵车型]
24	R	- [左舵车型] [不带减振器]
25	R	-
27	LA/P	-
28	B	-
29	W	- [左舵车型]
29	Y	- [右舵车型]
30	GR	- [除汽油发动机左舵车型外]
30	LA/GR	- [汽油发动机左舵车型]
31	屏蔽	-
32	W	-
33	B	-
34	R	-
35	L	-
36	G	-
37	P	-
38	B	- [右舵车型]
38	R	- [左舵车型]
39	BR	-
40	B	-
41	Y	-
42	SB	-
43	LG	-
44	GR	-
45	W	-
46	V	-
47	BG	-
48	SB	-

接头编号	C4
接头名称	左后轮传感器
接头类型	RH02FB
接头颜色	黑色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	V	-

接头编号	C5
接头名称	右后轮传感器
接头类型	RH02FB
接头颜色	黑色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BG	-
2	SB	-

接头编号	E15
接头名称	制动液液位开关
接头类型	YV02FGY
接头颜色	灰色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L/R	- [汽油发动机左舵车型]
1	SB/R	- [除汽油发动机左舵车型外]
2	B/W	-

接头编号	E17
接头名称	导线至导线
接头类型	SAA36MB-RS10-SJZ2
接头颜色	黑色

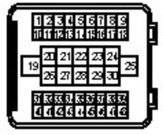

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	LG	-
3	BR	-
4	G	-
5	B	-
6	V	-
7	L	- [右舵车型]
7	L/W	- [左舵车型]
8	Y	-
10	W	-
11	Y	-
12	GR	-
13	R	-
14	SB	-
15	SB	-
16	B	-
17	V	-
18	G	-
20	B	-
21	L	-
22	V/G	-
23	B	-
24	B	-
25	R	-
27	P	-
28	B	-
29	W	- [左舵车型]
29	Y	- [右舵车型]
30	B	- [除汽油发动机左舵车型外]
30	B/W	- [汽油发动机左舵车型]
31	屏蔽	-
32	W	-
33	B	-
34	R	-

制动控制系统（带 VDC）（澳大利亚车型）

35	L	-
36	GR	- [除汽油发动机左舵车型外]
36	GR/Y	- [汽油发动机左舵车型]
37	P	-
38	B	- [左舵车型]
38	B/W	- [右舵车型]
39	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
39	Y/W	- [汽油发动机左舵车型]
40	B	-
41	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
41	Y/O	- [汽油发动机左舵车型]
42	L/R	- [汽油发动机左舵车型]
42	SB	- [右舵车型]
42	SB/R	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
43	L	- [除汽油发动机左舵车型外]
43	L/O	- [汽油发动机左舵车型]
44	B	-
45	W	- [除汽油发动机左舵车型外]
45	W/L	- [汽油发动机左舵车型]
46	R	- [除汽油发动机左舵车型外]
46	R/W	- [汽油发动机左舵车型]
47	O	-
48	SB	-

接头编号	E24
接头名称	导线至导线
接头类型	SAA36MB-RS8-SHZ8
接头颜色	黑色

H.L.

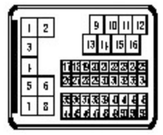

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	Y	-
3	LG	- [汽油发动机车型]
3	V	- [带柴油机]
4	G	- [带柴油机]
4	R/G	- [汽油发动机车型]
5	SB	-
6	O	-
7	Y	-
8	Y/R	-

9	G/Y	-
10	O	- [YD25 发动机车型]
10	R	- [M9T 发动机车型]
10	Y/L	- [汽油发动机车型]
11	G	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
11	Y	- [YD25 发动机车型]
12	B	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
12	W/R	- [YD25 发动机车型]
13	G/R	-
14	屏蔽	-
15	G/R	- [带柴油机]
15	W	- [汽油发动机车型]
16	B	- [YD25 发动机车型]
16	W	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
17	L	-
18	R/Y	-
19	BR	- [带 AT]
19	G	- [带 M/T]
20	SB	-
21	R	-
22	LG/R	-
23	BR/L	-
24	W/B	-
25	BR/Y	-
26	P	-
27	R/W	-
28	GR/W	- [带 M/T]
28	SB/Y	- [带 AT]
29	LG/B	- [带 AT]
29	V/W	- [带 M/T]
30	G	-
31	L/R	- [配备柴油发动机和不带 ABS 的右舵车型除外]
31	屏蔽	- [不带 BOSE 音响的柴油发动机右舵车型]
32	W/L	-
33	LG/Y	-
34	B	-
35	V	- [汽油发动机车型]
35	W/G	- [带柴油机]
36	B/W	- [带柴油机]
36	SB/R	- [汽油发动机车型]
37	G/B	- [汽油发动机车型]
37	SB/O	- [带柴油机]
38	BR/W	-
39	G	- [M9T 发动机车型]
39	LG	- [YD25 发动机车型]
39	V/R	- [汽油发动机车型]
40	B	-
41	B/Y	- [YD25 发动机车型]
41	V/Y	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
42	BR/G	- [YD25 发动机车型]

42	P	- [M9T 发动机车型]
43	W	-
44	BR	- [带柴油机]
44	W	- [汽油发动机车型]
45	GR	-
46	P	-
47	BR/R	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
47	V	- [YD25 发动机车型]
48	BR	- [M9T 发动机车型]
48	屏蔽	- [YD25 发动机车型]
49	B	-
50	V	-
51	B	- [M9T 发动机车型]
51	L	- [YD25 发动机车型]
52	B	-

接头编号	E36
接头名称	保险丝盒（J/B）
接头类型	NS10FW-CS
接头颜色	白色

H.L.

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
10F	W	-
1F	W/B	- [除汽油发动机左舵车型外]
1F	W/O	- [汽油发动机左舵车型]
5F	LG	-

接头编号	E47
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4
接头颜色	白色

H.L.

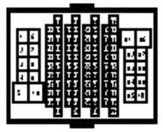

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	-
3	R/W	-
5	G	-
6	W	-
8	P	-
10	Y	-
11	SB	- [带自动前大灯校准器]
11	V	- [带手动前大灯校准器]
12	BR	-
13	L	- [右舵车型]
13	L/W	- [左舵车型]
14	G/R	-
15	B	-
20	G	-
21	SB	-
22	W	-
23	Y	-
24	V	-
25	W	-
31	GR	- [右舵车型]
31	R	- [左舵车型]
32	P/B	-
33	O	- [左舵车型]
33	O/L	- [右舵车型]
34	O	-
35	BR	-
36	G	-
37	P	-
38	GR	- [左舵车型]
38	R	- [右舵车型]
39	W	-
40	R	-
41	GR/R	-
42	W	-

制动控制系统（带 VDC）（澳大利亚车型）

43	L	-
44	SB	-
45	LG	- [带柴油机]
45	P	- [汽油发动机车型]
46	L/Y	- [汽油发动机左舵车型]
46	SB/Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
47	SB	- [右舵车型]
47	SB/R	- [左舵车型]
48	SB	- [右舵车型]
48	V	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
48	V/GR	- [汽油发动机左舵车型]
49	B	-
50	L/R	- [左舵车型]
50	屏蔽	- [右舵车型]
51	BR/Y	-
52	V	- [左舵车型]
52	W/B	- [右舵车型]
53	LG/Y	-
54	G/BR	- [汽油发动机左舵车型]
54	LG	- [除汽油发动机左舵车型外]
55	R/W	-
56	G	- [右舵车型]
56	G/B	- [左舵车型]
59	G	- [除汽油发动机左舵车型外]
59	G/W	- [汽油发动机左舵车型]
60	W	-
61	LG/R	-
62	G	-
63	BR/L	-
64	W/L	-
65	BR	-
66	R	- [右舵车型]
66	R/B	- [左舵车型]
68	Y	-
70	G/O	- [汽油发动机左舵车型]
70	LG/O	- [除汽油发动机左舵车型外]
72	P	-
73	B	- [左舵车型]
73	B/W	- [右舵车型]
74	BR/W	- [右舵车型]
74	BR/Y	- [左舵车型]
75	屏蔽	-
76	SB/W	-
77	GR	- [除汽油发动机左舵车型外]
77	GR/Y	- [汽油发动机左舵车型]
78	LG	- [M/T 发动机车型]
78	W	- [YD25 发动机车型]
79	P	-
80	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
80	BR/R	- [汽油发动机左舵车型]

81	R	-
82	SB/O	-
83	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
83	Y/V	- [汽油发动机左舵车型]
84	G	- [带日间行车灯系统的右舵车型]
84	L/R	- [手刹动除限位开关的汽油发动机左舵车型]
84	SB/R	- [手刹动除限位开关的柴油发动机左舵车型]
85	L	-
86	B	- [左舵车型]
86	B/Y	- [右舵车型]
87	G	- [左舵车型]
87	W	- [右舵车型]
88	B	- [右舵车型] [不带日间行车灯系统]
88	L	- [右舵车型] [带日间行车灯系统]
88	Y/O	- [汽油发动机左舵车型]
88	Y/R	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
89	L	-
90	R	- [右舵车型]
90	R/Y	- [左舵车型]
91	P	-
92	G/Y	-
94	G/R	-
95	屏蔽	-
96	R	-
97	BR	- [带柴油机]
97	BR/L	- [汽油发动机车型]
98	R	-
99	Y	-
100	V	-

接头编号	E53
接头名称	左前轮传感器
接头类型	RH02FB
接头颜色	黑色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	-
2	G	-

接头编号	E54
接头名称	右前轮传感器
接头类型	RH02FB
接头颜色	黑色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	LG	-

接头编号	E55
接头名称	制动灯继电器 1
接头类型	MS02FL-M2-LC
接头颜色	蓝色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	LG	-
3	Y	-
5	LG	-

接头编号	E56
接头名称	制动灯开关
接头类型	M04FW-LC
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	- [汽油发动机左舵车型]
1	V	- [除汽油发动机左舵车型外]
2	B	- [除汽油发动机左舵车型外]
2	Y/O	- [汽油发动机左舵车型]
3	G	- [除汽油发动机左舵车型外]
3	G/W	- [汽油发动机左舵车型]
4	G/O	- [汽油发动机左舵车型]
4	LG/O	- [除汽油发动机左舵车型外]

接头编号	E60
接头名称	IPDM E/R（智能电源分配模块发动机室）
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	BR	- [带 AT]
4	G	- [带 M/T]
5	Y	- [左舵车型]
5	Y/R	- [右舵车型]
6	R	- [右舵车型]
6	R/Y	- [左舵车型]
7	L	-
8	L/W	- [左舵车型]
8	V	- [右舵车型]
9	W	- [除汽油发动机左舵车型外]

制动控制系统（带 VDC）（澳大利亚车型）

9	W/V	- [汽油发动机左舵车型]
10	L	-
11	W	-
12	GR	- [右舵车型]
12	V	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
12	V/G	- [汽油发动机左舵车型]
13	GR	- [带 M/T] [左舵车型]
13	GR/W	- [带 M/T] [右舵车型]
13	R/W	- [带 AT]
14	V/W	-
15	BR	-
16	V/R	-
17	R	- [左舵车型]
17	R/G	- [右舵车型]
18	R	- [左舵车型]
18	R/B	- [右舵车型]

接头编号	B67
接头名称	ABS 执行器和电气单元（控制单元）
接头类型	BEZ34FB-BHY2-BJZ2-RH
接头颜色	黑色

H.S.

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	电机电源
2	SB	倒车灯开关信号
6	BR	点火电源
10	P	CAN-L
11	L	CAN-H
12	Y	制动灯开关信号 1
13	B	接地
16	L	下坡控制开关信号 [右舵车型]
16	L/R	下坡控制开关信号 [左舵车型]
20	R/W	VDC OFF 开关信号

30	R	左后轮传感器信号
33	SB	右后轮传感器信号
34	O	右后车轮传感器电源
36	GR	左前轮传感器电源
37	G	左前轮传感器信号
38	B	接地

接头编号	E70
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4
接头颜色	白色

H.S.

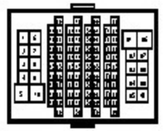

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	R	-
7	P	-
39	Y	-
49	BR	-
50	屏蔽	-
56	R	-
57	GR	-
58	W	-
59	Y	-
66	G	-
67	BR	-
68	P	-
69	LG	-
71	BG	- [带柴油机]
71	V/O	- [汽油发动机车型]
72	G	-
73	R	-
74	L	-
75	GR	-
76	G	-

85	V	-
86	Y/R	-
88	SB	-
89	B	- [左舵车型]
89	BR	- [右舵车型]
90	屏蔽	-
92	BR	-
93	G/B	- [YD25 发动机车型]
93	R	- [M9T 发动机车型]
94	L	-
95	P	-
96	Y	-
98	G/B	-
99	W	-
100	R	-

接头编号	E109
接头名称	制动灯继电器 2
接头类型	MS03FB-M2-LC
接头颜色	黑色

H.S.



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	L	-
3	Y	-
4	Y	-
5	BR	-

接头编号	F19
接头名称	导线至导线
接头类型	SAA36FB-RS8-SHZ8
接头颜色	黑色

H.S.

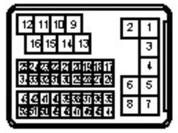

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	R	-
3	LG	- [汽油发动机车型]
3	V	- [带柴油机]
4	G	- [带柴油机]
4	R	- [带汽油机]
5	SB	-
6	BG	- [带柴油机]
6	GR	- [汽油发动机车型]
7	Y	-
8	L	-
9	G/Y	-
10	BG	- [YD25 发动机车型]
10	BR	- [汽油发动机车型]
10	R	- [M9T 发动机车型]
11	G	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
11	LG	- [YD25 发动机车型]
12	B	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
12	W	- [YD25 发动机车型]
13	G/R	-
14	屏蔽	-
15	BR	- [M9T 发动机车型]
15	G	- [YD25 发动机车型]
15	V	- [汽油发动机车型]
16	B	- [YD25 发动机车型]
16	W	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
17	L	-
18	G	-

制动控制系统（带 VDC）（澳大利亚车型）

25	BR	-
26	P	-
27	R	-
28	SB	- [带 AT]
28	W	- [带 M/T]
29	LG	- [带 AT]
29	P	- [带 M/T]
30	BG	-
31	L	- [带 M/T 和带 HDC]
31	屏蔽	- [带 M/T 和不带 ABS]
32	GR	-
33	LG	-
34	B	-
35	W	-
36	R	- [带柴油机]
36	SB	- [汽油发动机车型]
37	BG	- [YD25 发动机车型]
37	G	- [汽油发动机车型]
37	SB	- [M9T 发动机车型]
38	BR	-
39	B	- [YD25 发动机车型]
39	G	- [M9T 发动机车型]
39	LG	- [汽油发动机车型]
40	GR	-
41	B	- [YD25 发动机车型]
41	V	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
42	BR	- [YD25 发动机车型]
42	P	- [M9T 发动机车型]

接头编号	F35
接头名称	驻车/空档位置开关
接头类型	W02FB
接头颜色	黑色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	G	- [右舵车型]
2	V	- [左舵车型]

接头编号	F39
接头名称	倒车灯开关
接头类型	W02FW
接头颜色	白色

接头编号	F46
接头名称	1 档 位置开关
接头类型	RH02FBR
接头颜色	棕色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	L	- [右舵车型]
2	Y	- [左舵车型]

接头编号	M29
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4
接头颜色	白色

21	SB	-
22	W	-
23	Y	-
24	V	-
25	W	-
31	W	-
32	P	-
33	BR	-
34	V	-
35	BG	-
36	G	-
37	P	-
38	GR	- [左舵车型]
38	R	- [右舵车型]
39	W	-
40	BR	-
41	R	-
42	V	-
43	W	-
44	R	-
45	P	-
46	LG	-
47	SB	-
48	BG	- [右舵车型]
48	V	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
48	W	- [汽油发动机左舵车型]
49	B	-
50	R	- [左舵车型]

42	BR	- [YD25 发动机车型]
42	P	- [M9T 发动机车型]
43	W	-
44	BR	- [带柴油机]
44	Y	- [汽油发动机车型]
45	GR	-
46	P	-
47	BG	- [汽油发动机车型]
47	LG	- [M9T 发动机车型]
47	W	- [YD25 发动机车型]
48	BR	- [M9T 发动机车型]
48	屏蔽	- [YD25 发动机车型]

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	SB	-

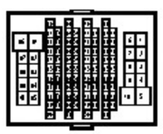

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	-
3	L	- [带柴油机]

49	B	-
50	R	- [左舵车型]
50	屏蔽	- [右舵车型]
51	BR	-
52	V	- [左舵车型]
52	Y	- [右舵车型]
53	GR	-
54	LA/V	- [汽油发动机左舵车型]
54	V	- [除汽油发动机左舵车型外]
55	SB	-
56	G	-
59	G	-

制动控制系统（带 VDC）（澳大利亚车型）

72	L	-
73	B	- [除汽油发动机左舵车型外]
73	LA/B	- [汽油发动机左舵车型]
74	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
74	LA/BR	- [汽油发动机左舵车型]
75	屏蔽	-
76	SB	-
77	GR	-
78	LG	- [M/T 发动机车型]
78	W	- [YD25 发动机车型]
79	P	-
80	BR	-
81	R	-
82	SB	-
83	LA/Y	- [汽油发动机左舵车型]
83	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
84	G	- [带日间行车灯系统]
84	W	- [带制动液液位开关]
85	V	-
86	B	-
87	G	- [左舵车型]
87	W	- [右舵车型]
88	B	- [右舵车型] [不带日间行车灯系统]
88	L	- [右舵车型] [带日间行车灯系统]
88	LA/R	- [汽油发动机左舵车型]
88	R	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
89	L	-
90	BG	- [右舵车型]
90	LA/W	- [汽油发动机左舵车型]
90	W	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
91	Y	-
92	G/Y	-
94	G/R	-
95	屏蔽	-
96	R	- [右舵车型]
96	SB	- [左舵车型]
97	BR	- [带柴油机]
97	LA/BR	- [汽油发动机车型]
98	R	-
99	Y	-
100	V	-

接头编号	M38
接头名称	下坡控制开关
接头类型	TH10F GY-NH
接头颜色	灰色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	控制
2	B	照明 -
3	B	接地
4	L	照明 +

接头编号	M49
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
7	R	安全信号
11	BR	交流发电机信号
12	LG	LED 前大灯（右侧）警告信号
13	L	LED 前大灯（左侧）警告信号
14	R	ACC 电源
16	BR	安全气囊信号
18	P	行程复位开关信号
21	R	燃油含水传感器信号
22	V	转向开关信号 A
23	BG	转向开关信号 B
24	V	清洗器液位开关信号
25	W	制动液液位开关信号
26	G	驻车制动开关信号

27	BG	乘客座椅安全带警告信号
28	W	安全带扣环开关信号（驾驶员侧）
30	LG	手动模式信号
31	Y	非手动模式信号
32	V	手动模式升档信号
33	BG	手动模式降档信号
36	R	照明控制开关信号 (+)
37	G	照明控制开关信号 (-)
38	SB	车速信号（8 脉冲）
39	W	车速信号（2 脉冲）

接头编号	M50
接头名称	组合仪表
接头类型	TH12FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
41	L	CAN- H
42	P	CAN-L
44	B	燃油油位传感器接地
45	R	蓄电池电源
46	BG	点火信号 [左舵车型]
46	V	点火信号 [右舵车型]
47	SB	AV 通信信号 (H)
48	LG	AV 通信信号 (L)
49	L	机油油位传感器信号
50	SB	机油油位传感器接地
51	Y	燃油油位传感器信号
52	B	接地

接头编号	M58
接头名称	驻车制动开关
接头类型	P01F B-A
接头颜色	黑色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-

接头编号	M66
接头名称	转向角传感器
接头类型	TH08FW-NH
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
2	P	CAN-L
4	GR	IG
5	L	CAN-H

制动控制系统（带 VDC）（澳大利亚车型）

接头编号	M70
接头名称	VDC OFF 开关
接头类型	TH08FB-NH
接头颜色	黑色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	控制
2	B	接地
3	L	照明 +
4	B	照明 -

接头编号	M74
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4
接头颜色	白色

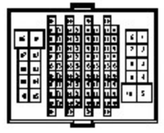

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	L	-
7	P	-
39	GR	- [汽油发动机车型]
39	Y	- [带柴油机]
49	BR	-
50	屏蔽	-
56	R	-
57	GR	-
58	W	-
59	Y	-
66	G	-
67	BR	-
68	P	-
69	LG	-

71	BG	-
72	BR	-
73	LA/R	- [汽油发动机车型]
73	R	- [带柴油机]
74	R	-
75	GR	-
76	G	-
78	R	-
79	W	- [左舵车型]
79	Y	- [右舵车型]
80	GR	-
81	SB	-
84	G	-
85	V	-
86	R	-
88	BG	-
89	B	- [左舵车型]
89	BR	- [右舵车型]
90	屏蔽	-
92	BR	-
93	G	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
93	LA/G	- [汽油发动机左舵车型]
93	R	- [右舵车型]
94	L	-
95	P	-
96	Y	-
98	G	-
99	W	-
100	R	-

制动控制系统（带 VDC）（除澳大利亚车型外）

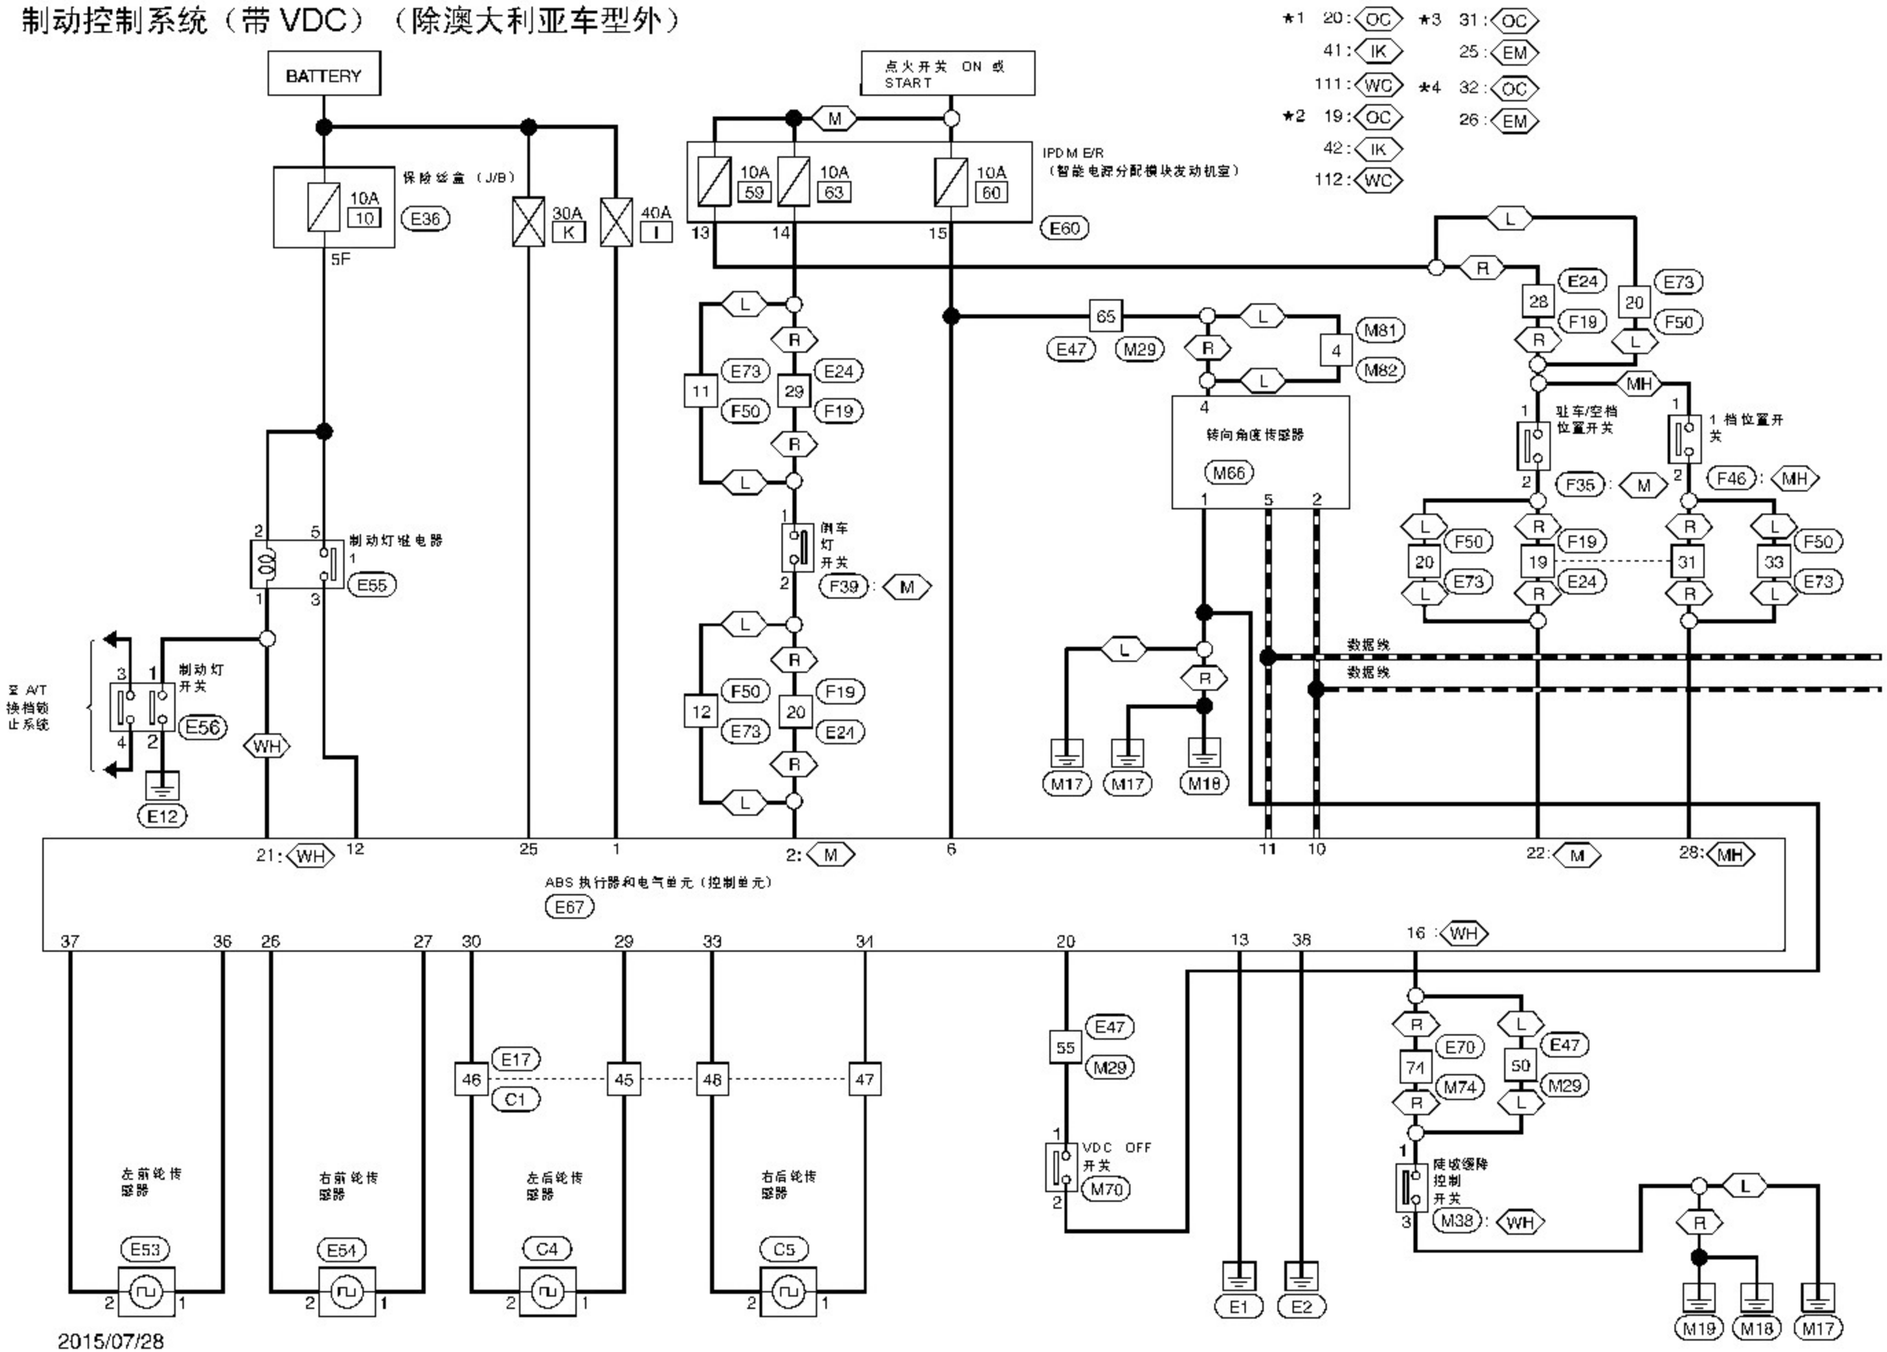

*1 20 : OC
41 : IK
111 : WC
*2 19 : OC
42 : IK
112 : WC
*3 31 : OC
25 : EM
*4 32 : OC
26 : EM

2015/07/28

IK：带智能钥匙

M：M/T 车型

WH：带高级陡坡缓降控制

L：左舵车型

R：右舵车型

WC：不带智能钥匙的彩色信息显示屏车型

OC：不带智能钥匙的黑白信息显示屏车型

MH：带高级陡坡缓降控制的 M/T 车型

EM：不带智能钥匙的黑白信息显示屏车型除外

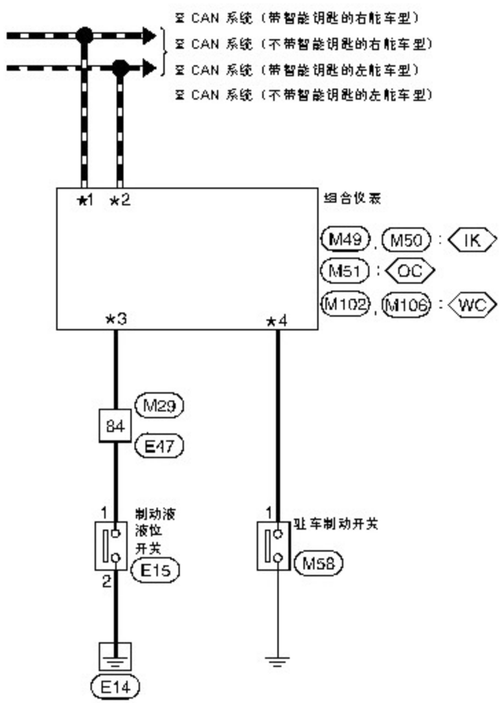

制动控制系统（带 VDC）（澳大利亚车型除外）

接头编号	C1
接头名称	导线至导线
接头类型	SAA36FB-RS10-SJZ2
接头颜色	黑色

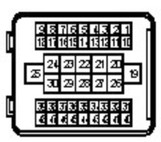

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	LG	-
3	BR	-
4	G	-
5	B	-
6	V	-
7	L	-
8	Y	-
10	W	-
11	Y	-
12	GR	-
13	R	-
14	BR	-
15	SB	-
16	B	-
17	V	-
18	G	-
20	B	-
21	L	-
22	BG	-
23	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
23	LA/BR	- [汽油发动机左舵车型]
24	B	- [右舵车型]
24	G	- [带减振器的左舵车型]
24	R	- [左舵车型] [不带减振器]
25	R	-
27	LA/P	-
28	B	-
29	W	- [左舵车型]
29	Y	- [右舵车型]
30	GR	- [除汽油发动机左舵车型外]
30	LA/GR	- [汽油发动机左舵车型]
31	屏蔽	-
32	W	-
33	B	-
34	R	-
35	L	-
36	G	-
37	P	-
38	B	- [右舵车型]
38	R	- [左舵车型]
39	BR	-
40	B	-
41	Y	-
42	SB	-
43	LG	-
44	GR	-
45	W	-
46	V	-
47	BG	-
48	SB	-

接头编号	C4
接头名称	左后轮传感器
接头类型	RH02FB
接头颜色	黑色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	V	-

接头编号	C5
接头名称	右后轮传感器
接头类型	RH02FB
接头颜色	黑色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BG	-
2	SB	-

接头编号	E15
接头名称	制动液液位开关
接头类型	YV02FGY
接头颜色	灰色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L/R	- [汽油发动机左舵车型]
1	SB/R	- [除汽油发动机左舵车型外]
2	B/W	-

接头编号	E17
接头名称	导线至导线
接头类型	SAA36MB-RS10-SJZ2
接头颜色	黑色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	LG	-
3	BR	-
4	G	-
5	B	-
6	V	-
7	L	- [右舵车型]
7	L/W	- [左舵车型]
8	Y	-
10	W	-
11	Y	-
12	GR	-
13	R	-
14	SB	-
15	SB	-
16	B	-
17	V	-
18	G	-
20	B	-
21	L	-
22	V/G	-
23	B	-
24	B	-
25	R	-
27	P	-
28	B	-
29	W	- [左舵车型]
29	Y	- [右舵车型]
30	B	- [除汽油发动机左舵车型外]
30	B/W	- [汽油发动机左舵车型]
31	屏蔽	-
32	W	-
33	B	-
34	R	-

制动控制系统（带 VDC）（澳大利亚车型除外）

35	L	-
36	GR	- [除汽油发动机左舵车型外]
36	GR/Y	- [汽油发动机左舵车型]
37	P	-
38	B	- [左舵车型]
38	B/W	- [右舵车型]
39	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
39	Y/W	- [汽油发动机左舵车型]
40	B	-
41	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
41	Y/O	- [汽油发动机左舵车型]
42	L/R	- [汽油发动机左舵车型]
42	SB	- [右舵车型]
42	SB/R	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
43	L	- [除汽油发动机左舵车型外]
43	L/O	- [汽油发动机左舵车型]
44	B	-
45	W	- [除汽油发动机左舵车型外]
45	W/L	- [汽油发动机左舵车型]
46	R	- [除汽油发动机左舵车型外]
46	R/W	- [汽油发动机左舵车型]
47	O	-
48	SB	-

接头编号	E24
接头名称	导线至导线
接头类型	SAA36MB-RS8-SHZ8
接头颜色	黑色

H.L.

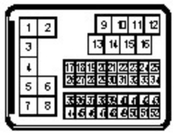

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	Y	-
3	LG	- [汽油发动机车型]
3	V	- [带柴油机]
4	G	- [带柴油机]
4	R/G	- [汽油发动机车型]
5	SB	-
6	O	-
7	Y	-
8	Y/R	-

9	G/Y	-
10	O	- [YD25 发动机车型]
10	R	- [M9T 发动机车型]
10	Y/L	- [汽油发动机车型]
11	G	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
11	Y	- [YD25 发动机车型]
12	B	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
12	W/R	- [YD25 发动机车型]
13	G/R	-
14	屏蔽	-
15	G/R	- [带柴油机]
15	W	- [汽油发动机车型]
16	B	- [YD25 发动机车型]
16	W	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
17	L	-
18	R/Y	-
19	BR	- [带 AT]
19	G	- [带 M/T]
20	SB	-
21	R	-
22	LG/R	-
23	BR/L	-
24	W/B	-
25	BR/Y	-
26	P	-
27	R/W	-
28	GR/W	- [带 M/T]
28	SB/Y	- [带 AT]
29	LG/B	- [带 AT]
29	V/W	- [带 M/T]
30	G	-
31	L/R	- [配备柴油发动机和不带 ABS 的右舵车型除外]
31	屏蔽	- [不带 BOSE 音响的柴油发动机右舵车型]
32	W/L	-
33	LG/Y	-
34	B	-
35	V	- [汽油发动机车型]
35	W/G	- [带柴油机]
36	B/W	- [带柴油机]
36	SB/R	- [汽油发动机车型]
37	G/B	- [汽油发动机车型]
37	SB/O	- [带柴油机]
38	BR/W	-
39	G	- [M9T 发动机车型]
39	LG	- [YD25 发动机车型]
39	V/R	- [汽油发动机车型]
40	B	-
41	B/Y	- [YD25 发动机车型]
41	V/Y	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
42	BR/G	- [YD25 发动机车型]

42	P	- [M9T 发动机车型]
43	W	-
44	BR	- [带柴油机]
44	W	- [汽油发动机车型]
45	G/R	-
46	P	-
47	BR/R	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
47	V	- [YD25 发动机车型]
48	BR	- [M9T 发动机车型]
48	屏蔽	- [YD25 发动机车型]
49	B	-
50	V	-
51	B	- [M9T 发动机车型]
51	L	- [YD25 发动机车型]
52	B	-

接头编号	E36
接头名称	保险丝盒（J/B）
接头类型	NS10FW-CS
接头颜色	白色

H.L.

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
10F	W	-
1F	W/B	- [除汽油发动机左舵车型外]
1F	W/O	- [汽油发动机左舵车型]
5F	LG	-

接头编号	E47
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4
接头颜色	白色

H.L.

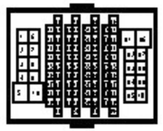

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	-
3	R/W	-
5	G	-
6	W	-
8	P	-
10	Y	-
11	SB	- [带自动前大灯校准器]
11	V	- [带手动前大灯校准器]
12	BR	-
13	L	- [右舵车型]
13	L/W	- [左舵车型]
14	G/R	-
15	B	-
20	G	-
21	SB	-
22	W	-
23	Y	-
24	V	-
25	W	-
31	GR	- [右舵车型]
31	R	- [左舵车型]
32	P/B	-
33	O	- [左舵车型]
33	O/L	- [右舵车型]
34	O	-
35	BR	-
36	G	-
37	P	-
38	GR	- [左舵车型]
38	R	- [右舵车型]
39	W	-
40	R	-
41	GR/R	-
42	W	-

制动控制系统（带 VDC）（澳大利亚车型除外）

43	L	-
44	SB	-
45	LG	- [带柴油机]
45	P	- [汽油发动机车型]
46	L/Y	- [汽油发动机左舵车型]
46	SB/Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
47	SB	- [右舵车型]
47	SB/R	- [左舵车型]
48	SB	- [右舵车型]
48	V	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
48	V/GR	- [汽油发动机左舵车型]
49	B	-
50	L/R	- [左舵车型]
50	屏蔽	- [右舵车型]
51	BR/Y	-
52	V	- [左舵车型]
52	W/B	- [右舵车型]
53	LG/Y	-
54	G/BR	- [汽油发动机左舵车型]
54	LG	- [除汽油发动机左舵车型外]
55	R/W	-
56	G	- [右舵车型]
56	G/B	- [左舵车型]
59	G	- [除汽油发动机左舵车型外]
59	G/W	- [汽油发动机左舵车型]
60	W	-
61	LG/R	-
62	G	-
63	BR/L	-
64	W/L	-
65	BR	-
66	R	- [右舵车型]
66	R/B	- [左舵车型]
68	Y	-
70	G/O	- [汽油发动机左舵车型]
70	LG/O	- [除汽油发动机左舵车型外]
72	P	-
73	B	- [左舵车型]
73	B/W	- [右舵车型]
74	BR/W	- [右舵车型]
74	BR/Y	- [左舵车型]
75	屏蔽	-
76	SB/W	-
77	GR	- [除汽油发动机左舵车型外]
77	GR/Y	- [汽油发动机左舵车型]
78	LG	- [M/T 发动机车型]
78	W	- [YD25 发动机车型]
79	P	-
80	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
80	BR/R	- [汽油发动机左舵车型]

81	R	-
82	SB/O	-
83	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
83	Y/V	- [汽油发动机左舵车型]
84	G	- [带日间行车灯系统的右舵车型]
84	L/R	- [手制动限制位开关的汽油发动机左舵车型]
84	SB/R	- [带制动液位传感器开关的柴油发动机左舵车型]
85	L	-
86	B	- [左舵车型]
86	B/Y	- [右舵车型]
87	G	- [左舵车型]
87	W	- [右舵车型]
88	B	- [右舵车型] [不带日间行车灯系统]
88	L	- [右舵车型] [带日间行车灯系统]
88	Y/O	- [汽油发动机左舵车型]
88	Y/R	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
89	L	-
90	R	- [右舵车型]
90	R/Y	- [左舵车型]
91	P	-
92	G/Y	-
94	G/R	-
95	屏蔽	-
96	R	-
97	BR	- [带柴油机]
97	BR/L	- [汽油发动机车型]
98	R	-
99	Y	-
100	V	-

接头编号	E53
接头名称	左前轮传感器
接头类型	RH02FB
接头颜色	黑色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	-
2	G	-

接头编号	E54
接头名称	右前轮传感器
接头类型	RH02FB
接头颜色	黑色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	LG	-

接头编号	E55
接头名称	制动灯继电器 1
接头类型	MS02FL-M2-LC
接头颜色	蓝色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	LG	-
3	Y	-
5	LG	-

接头编号	E56
接头名称	制动灯开关
接头类型	M04FW-LC
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	- [汽油发动机左舵车型]
1	V	- [除汽油发动机左舵车型外]
2	B	- [除汽油发动机左舵车型外]
2	Y/O	- [汽油发动机左舵车型]
3	G	- [除汽油发动机左舵车型外]
3	G/W	- [汽油发动机左舵车型]
4	G/O	- [汽油发动机左舵车型]
4	LG/O	- [除汽油发动机左舵车型外]

接头编号	E60
接头名称	IPDM E/R（智能电源分配模块发动机室）
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	BR	- [带 AT]
4	G	- [带 M/T]
5	Y	- [左舵车型]
5	Y/R	- [右舵车型]
6	R	- [右舵车型]
6	R/Y	- [左舵车型]
7	L	-
8	L/W	- [左舵车型]
8	V	- [右舵车型]
9	W	- [除汽油发动机左舵车型外]

制动控制系统（带 VDC）（澳大利亚车型除外）

9	W/V	- [汽油发动机左舵车型]
10	L	-
11	W	-
12	GR	- [右舵车型]
12	V	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
12	V/G	- [汽油发动机左舵车型]
13	GR	- [带 M/T] [左舵车型]
13	GR/W	- [带 M/T] [右舵车型]
13	R/W	- [带 AT]
14	V/W	-
15	BR	-
16	V/R	-
17	R	- [左舵车型]
17	R/G	- [右舵车型]
18	R	- [左舵车型]
18	R/B	- [右舵车型]

接头编号	E67
接头名称	ABS 执行器和电气单元（控制单元）
接头类型	BEZ34FB-BHY2-BJZ2-RH
接头颜色	黑色

H.S.

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	电机电源
2	SB	倒车灯开关信号
6	BR	点火电源
10	P	CAN-L
11	L	CAN-H
12	Y	制动灯开关信号 1
13	B	接地
16	L	下坡控制开关信号 [右舵车型]
16	L/R	下坡控制开关信号 [左舵车型]
20	R/W	VDC OFF 开关信号
21	L	制动灯开关信号 2
22	V	驻车/空档位置开关信号
25	W	阀电源
26	LG	右前轮传感器信号
27	Y	右前轮传感器电源
28	L/R	1 档位置开关信号
29	W	左后轮传感器电源
30	R	左后轮传感器信号
33	SB	右后轮传感器信号
34	O	右后车轮传感器电源
36	GR	左前轮传感器电源
37	G	左前轮传感器信号
38	B	接地

接头编号	E70
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4
接头颜色	白色

H.S.

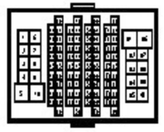

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	R	-
7	P	-
39	Y	-
49	BR	-
50	屏蔽	-
56	R	-
57	GR	-
58	W	-
59	Y	-
66	G	-
67	BR	-
68	P	-
69	LG	-
71	BG	- [带柴油机]
71	V/O	- [汽油发动机车型]
72	G	-
73	R	-
74	L	-
75	GR	-
76	G	-
78	R	-
79	W	- [左舵车型]
79	Y	- [右舵车型]
80	L	-
81	L/W	- [汽油发动机车型]
81	SB	- [带柴油机]
84	G	-
85	V	-
86	Y/R	-
88	SB	-
89	B	- [左舵车型]
89	BR	- [右舵车型]
90	屏蔽	-
92	BR	-
93	G/B	- [YD25 发动机车型]
93	R	- [M9T 发动机车型]
94	L	-
95	P	-
96	Y	-
98	G/B	-
99	W	-
100	R	-

接头编号	E73
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40MW-NH
接头颜色	白色

H.S.

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR/W	-
2	W/G	-
3	B	-
5	B	- [汽油发动机车型]
5	屏蔽	- [带柴油机]
6	LG	- [带柴油机]
6	V/R	- [汽油发动机车型]
7	BR/R	- [汽油发动机车型]
7	V	- [带柴油机]
8	L	-
9	V	-
10	BR/Y	-
11	G/L	- [带 A/T 的汽油发动机]
11	LG/B	- [带 A/T 的柴油发动机]
11	V/W	- [带 M/T]
12	L/R	- [汽油发动机车型]
12	SB/R	- [带柴油机]
13	P	-
14	L	-
15	R/W	-
16	R	- [带柴油机]
16	R/Y	- [汽油发动机车型]
17	G/B	-
18	R/B	-
19	GR	- [带 M/T]
19	L/Y	- [带 A/T 的汽油发动机]
19	SB/Y	- [带 A/T 的柴油发动机]
20	BR	- [带 AT]
20	G/O	- [带 M/T 的汽油发动机]
20	G/Y	- [带 M/T 的柴油发动机]
21	G/B	- [汽油发动机车型]
21	G/R	- [带柴油机]
22	B	- [带柴油机]
22	L/W	- [汽油发动机车型]
23	B	- [带柴油机]
23	V	- [汽油发动机车型]
24	W	- [带柴油机]
24	W/O	- [汽油发动机车型]
25	P	-
26	SB/O	-
27	GR/R	-
29	BR/LG	- [带柴油机]
29	Y/O	- [汽油发动机车型]
30	B	- [带柴油机]
30	R/Y	- [汽油发动机车型]
31	LG	- [带 M/T] [不带智能钥匙]
31	LG/O	- [带 AT]
31	LG/W	- [带 M/T] [带智能钥匙]
32	B	- [汽油发动机车型]
32	SB/W	- [带柴油机]
33	L/R	- [带 M/T 和带 HDC]
33	屏蔽	- [带 M/T 和不带 ABS]
34	BR/Y	- [带柴油机]
34	V/O	- [汽油发动机车型]
35	W/B	-
36	G/Y	- [汽油发动机车型]
36	LG/Y	- [带柴油机]
37	BR/L	- [汽油发动机车型]
37	BR/SB	- [带柴油机]
38	W/L	-

制动控制系统（带 VDC）（澳大利亚车型除外）

接头编号	F19
接头名称	导线至导线
接头类型	SAA36FB-RS8-SHZ8
接头颜色	黑色

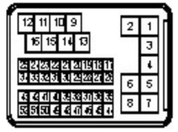

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	R	-
3	LG	- [汽油发动机车型]
3	V	- [带柴油机]
4	G	- [带柴油机]
4	R	- [汽油发动机车型]
5	SB	-
6	BG	- [带柴油机]
6	GR	- [汽油发动机车型]
7	Y	-
8	L	-
9	G/Y	-
10	BG	- [YD25 发动机车型]
10	BR	- [汽油发动机车型]
10	R	- [M9T 发动机车型]
11	G	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
11	LG	- [YD25 发动机车型]
12	B	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
12	W	- [YD25 发动机车型]
13	G/R	-
14	屏蔽	-
15	BR	- [M9T 发动机车型]
15	G	- [YD25 发动机车型]
15	V	- [汽油发动机车型]
16	B	- [YD25 发动机车型]
16	W	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
17	L	-
18	G	-
19	BR	- [带 AT]
19	G	- [带 M/T]
20	SB	-
21	R	-
22	V	-
23	Y	-
24	W	-
25	BR	-
26	P	-
27	R	-
28	SB	- [带 AT]
28	W	- [带 M/T]
29	LG	- [带 AT]
29	P	- [带 M/T]
30	BG	-
31	L	- [带 M/T 和带 HDC]
31	屏蔽	- [带 M/T 和不带 ABS]
32	GR	-
33	LG	-
34	B	-
35	W	-
36	R	- [带柴油机]
36	SB	- [汽油发动机车型]
37	BG	- [YD25 发动机车型]
37	G	- [汽油发动机车型]
37	SB	- [M9T 发动机车型]
38	BR	-
39	B	- [YD25 发动机车型]
39	G	- [M9T 发动机车型]
39	LG	- [汽油发动机车型]
40	GR	-
41	B	- [YD25 发动机车型]
41	V	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
42	BR	- [YD25 发动机车型]
42	P	- [M9T 发动机车型]
43	W	-
44	BR	- [带柴油机]
44	Y	- [汽油发动机车型]
45	GR	-
46	P	-
47	BG	- [汽油发动机车型]
47	LG	- [M9T 发动机车型]
47	W	- [YD25 发动机车型]
48	BR	- [M9T 发动机车型]
48	屏蔽	- [YD25 发动机车型]
49	B	-
50	V	-
51	B	- [M9T 发动机车型]
51	L	- [YD25 发动机车型]
52	B	-

接头编号	F35
接头名称	驻车/空档位置开关
接头类型	W02FB
接头颜色	黑色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	G	- [右舵车型]
2	V	- [左舵车型]

接头编号	F39
接头名称	倒车灯开关
接头类型	W02FW
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	SB	-

接头编号	F46
接头名称	1 档 位置开关
接头类型	RH02FBR
接头颜色	棕色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	L	- [右舵车型]
2	Y	- [左舵车型]

接头编号	F50
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40FW-NH
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	W	-
3	B	-
5	B	-
6	B	- [带柴油机]
6	LG	- [汽油发动机车型]
7	BG	- [汽油发动机车型]
7	W	- [带柴油机]
8	L	-
9	V	-
10	BR	- [汽油发动机车型]
10	Y	- [带柴油机]
11	LG	- [带 AT]
11	P	- [带 M/T]
12	SB	-

制动控制系统（带 VDC）（澳大利亚车型除外）

13	P	-
14	L	-
15	R	-
16	G	-
17	BG	-
18	R	-
19	W	-
20	BR	- [带 A/T 和不带智能钥匙的柴油发动机]
20	G	- [汽油发动机车型]
20	V	- [柴油发动机（带 A/T 和不带智能钥匙的车型除外）]
21	G	-
22	B	- [带柴油机]
22	SB	- [汽油发动机车型]
23	B	- [带柴油机]
23	W	- [汽油发动机车型]
24	W	- [带柴油机]
24	Y	- [汽油发动机车型]
25	P	-
26	BG	-
27	GR	-
29	L	- [汽油发动机车型]
29	Y	- [带柴油机]
30	B	- [带柴油机]
30	V	- [汽油发动机车型]
31	LG	-
32	GR	- [汽油发动机车型]
32	SB	- [带柴油机]
33	B	- [带 M/T 和不带 ABS]
33	Y	- [带 M/T 和带 HDC]
34	BG	-
35	V	-
36	LG	-
37	Y	-
38	GR	-

接头编号	M29
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	-
3	L	- [带柴油机]
3	LA/L	- [汽油发动机车型]
5	G	-
6	W	-
8	P	-
10	SB	-
11	SB	- [带自动前大灯校准器]
11	V	- [带手动前大灯校准器]
12	BR	-
13	L	-
14	BR	-
15	B	-
20	G	-
21	SB	-
22	W	-
23	Y	-
24	V	-
25	W	-
31	W	-
32	P	-
33	BR	-
34	V	-
35	BG	-
36	G	-
37	P	-
38	GR	- [左舵车型]
38	R	- [右舵车型]
39	W	-
40	BR	-
41	R	-
42	V	-
43	W	-
44	R	-

45	P	-
46	LG	-
47	SB	-
48	BG	- [右舵车型]
48	V	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
48	W	- [汽油发动机左舵车型]
49	B	-
50	R	- [左舵车型]
50	屏蔽	- [右舵车型]
51	BR	-
52	V	- [左舵车型]
52	Y	- [右舵车型]
53	GR	-
54	LA/V	- [汽油发动机左舵车型]
54	V	- [除汽油发动机左舵车型外]
55	SB	-
56	G	-
59	G	-
60	B	-
61	LG	-
62	R	-
63	V	-
64	W	-
65	GR	-
66	R	-
68	LA/Y	- [汽油发动机左舵车型]
68	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
70	L	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
70	LA/L	- [汽油发动机左舵车型]
70	LG	- [右舵车型]
72	L	-
73	B	- [除汽油发动机左舵车型外]
73	LA/B	- [汽油发动机左舵车型]
74	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
74	LA/BR	- [汽油发动机左舵车型]
75	屏蔽	-
76	SB	-
77	GR	-
78	LG	- [M9T 发动机车型]
78	W	- [YD25 发动机车型]
79	P	-
80	BR	-
81	R	-
82	SB	-
83	LA/Y	- [汽油发动机左舵车型]
83	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
84	G	- [带日间行车灯系统]
84	W	- [带制动液液位开关]
85	V	-
86	B	-

87	G	- [左舵车型]
87	W	- [右舵车型]
88	B	- [右舵车型] [不带日间行车灯系统]
88	L	- [右舵车型] [带日间行车灯系统]
88	LA/R	- [汽油发动机左舵车型]
88	R	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
89	L	-
90	BG	- [右舵车型]
90	LA/W	- [汽油发动机左舵车型]
90	W	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
91	Y	-
92	G/Y	-
94	G/R	-
95	屏蔽	-
96	R	- [右舵车型]
96	SB	- [左舵车型]
97	BR	- [带柴油机]
97	LA/BR	- [汽油发动机车型]
98	R	-
99	Y	-
100	V	-

接头编号	M38
接头名称	下坡控制开关
接头类型	TH10FGY-NH
接头颜色	灰色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	控制
2	B	照明 -
3	B	接地
4	L	照明 +

制动控制系统（带 VDC）（澳大利亚车型除外）

接头编号	M49
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
7	R	安全信号
11	BR	交流发电机信号
12	LG	LED 前大灯（右侧）警告信号
13	L	LED 前大灯（左侧）警告信号
14	R	ACC 电源
16	BR	安全气囊信号
18	P	行程复位开关信号
21	R	燃油含水传感器信号
22	V	转向开关信号 A
23	BG	转向开关信号 B
24	V	消战器液位开关信号
25	W	制动液液位开关信号
26	G	驻车制动开关信号
27	BG	乘客座椅安全带警告信号
28	W	安全带扣环开关信号（驾驶员侧）
30	LG	手动模式信号
31	Y	非手动模式信号
32	V	手动模式升档信号
33	BG	手动模式降档信号
36	R	照明控制开关信号 (+)
37	G	照明控制开关信号 (-)
38	SB	车速信号（8 脉冲）
39	W	车速信号（2 脉冲）

接头编号	M50
接头名称	组合仪表
接头类型	TH12FW-NH
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
41	L	CAN-H
42	P	CAN-L
44	B	燃油油位传感器接地
45	R	蓄电池电源
46	BG	点火信号 [左舵车型]
46	V	点火信号 [右舵车型]
47	SB	AV 通信信号 (H)
48	LG	AV 通信信号 (L)
49	L	机油油位传感器信号
50	SB	机油油位传感器接地
51	Y	燃油油位传感器信号
52	B	接地

接头编号	M51
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	V	消战器液位开关信号
5	R	燃油含水传感器信号
6	R	ACC 电源
12	W	安全带扣环开关信号（驾驶员侧）
14	B	接地 [不带安全气囊]
14	BR	安全气囊信号 [带安全气囊]

15	LA/Y	燃油油位传感器信号 [配备汽油发动机的左舵车型]
15	Y	燃油油位开关信号 [配备柴油发动机的左舵车型除外]
16	G	车速传感器信号
17	SB	车速信号（8 脉冲）
18	W	车速信号（2 脉冲）
19	P	CAN-L
20	L	CAN-H
23	SB	机油油位传感器接地
24	L	机油油位传感器信号
26	BG	乘客座椅安全带警告信号
27	Y	非手动模式信号
28	V	手动模式升档信号
29	BG	手动模式降档信号
30	LG	手动模式信号
31	W	制动液液位开关信号
32	G	驻车制动开关信号
33	BG	点火信号 [配备柴油发动机的左舵车型]
33	LA/BG	点火信号 [配备汽油发动机的左舵车型]
33	V	点火信号 [右舵车型]
34	LA/Y	制动灯开关 [汽油发动机左舵车型]
34	Y	制动灯开关 [汽油发动机左舵车型除外]
35	R	车速传感器接地
36	BR	交流发电机信号 [配备汽油发动机的左舵车型除外]
36	LA/BR	交流发电机信号 [配备汽油发动机的左舵车型]
37	B	燃油油位开关接地 [配备柴油发动机的左舵车型除外]
37	LA/B	燃油油位传感器接地 [配备汽油发动机的左舵车型]
39	B	接地
40	B	接地

接头编号	M58
接头名称	驻车制动开关
接头类型	P01FB-A
接头颜色	黑色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-

接头编号	M66
接头名称	转向角传感器
接头类型	TH08FW-NH
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
2	P	CAN-L
4	GR	IG
5	L	CAN-H

接头编号	M70
接头名称	VDC OFF 开关
接头类型	TH08FB-NH
接头颜色	黑色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	控制
2	B	接地
3	L	照明 +
4	B	照明 -

制动控制系统（带 VDC）（澳大利亚车型除外）

接头编号	M74
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4
接头颜色	白色

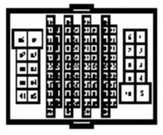

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	L	-
7	P	-
39	GR	- [汽油发动机车型]
39	Y	- [带柴油机]
67	BR	-
68	P	-
69	LG	-
71	BG	-

93	LA/G	- [汽油发动机左舵车型]
93	R	- [右舵车型]
94	L	-
95	P	-
96	Y	-
98	G	-
99	W	-
100	R	-

接头编号	M81
接头名称	导线至导线
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色

2	B	-
3	SB	-
4	GR	-

4	GR	-

接头编号	M102
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
21	R	燃油含水传感器信号
22	V	转向开关信号 A
23	BG	转向开关信号 B
24	V	冷却器液位开关信号

接头编号	M106
接头名称	组合仪表
接头类型	TH12FW-NH
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
111	L	CAN-H
112	P	CAN-L
114	B	燃油油位传感器接地
115	R	蓄电池电源
122	B	接地