不带彩色显示屏的 BASE 音响

6S：带 6 个扬声器
DC：双排驾驶室车型
4S：带 4 个扬声器
XC：除中国车型外
HF：带免提电话
L：左舵车型
R：右舵车型

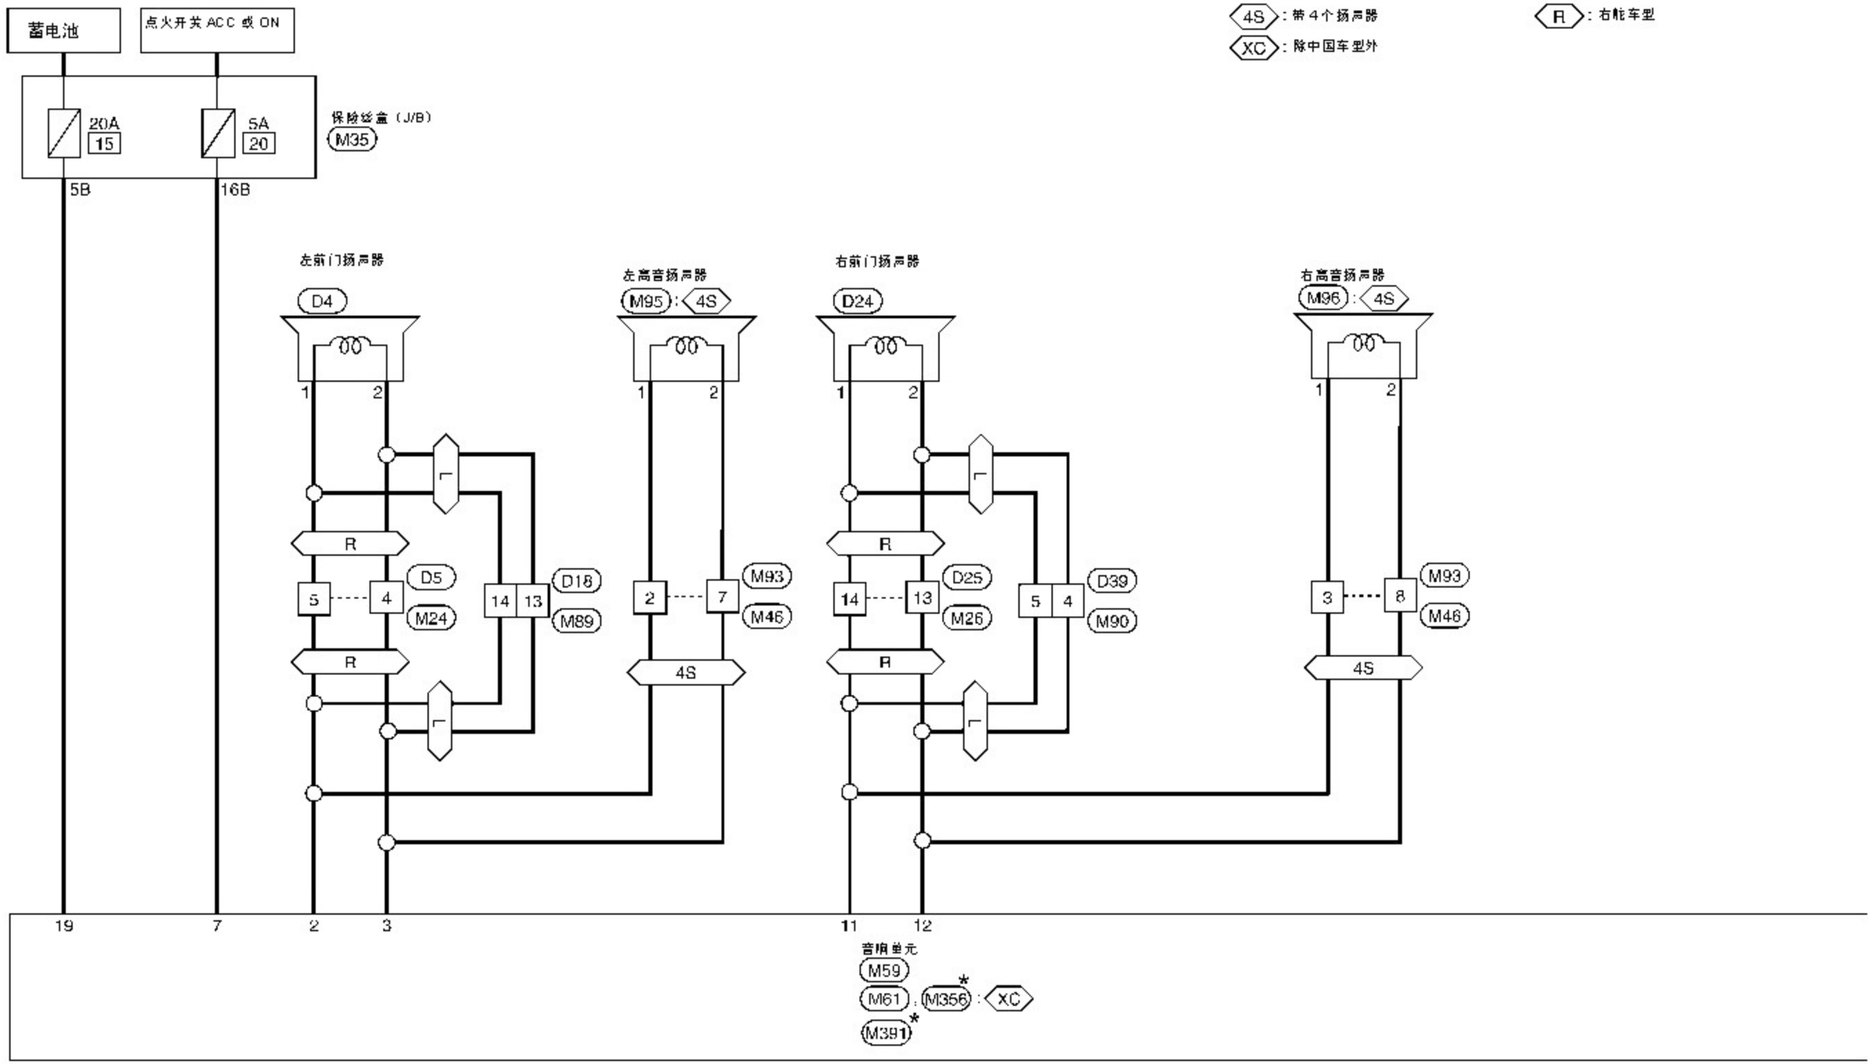

*：此接头未显示在“线束布置”中。

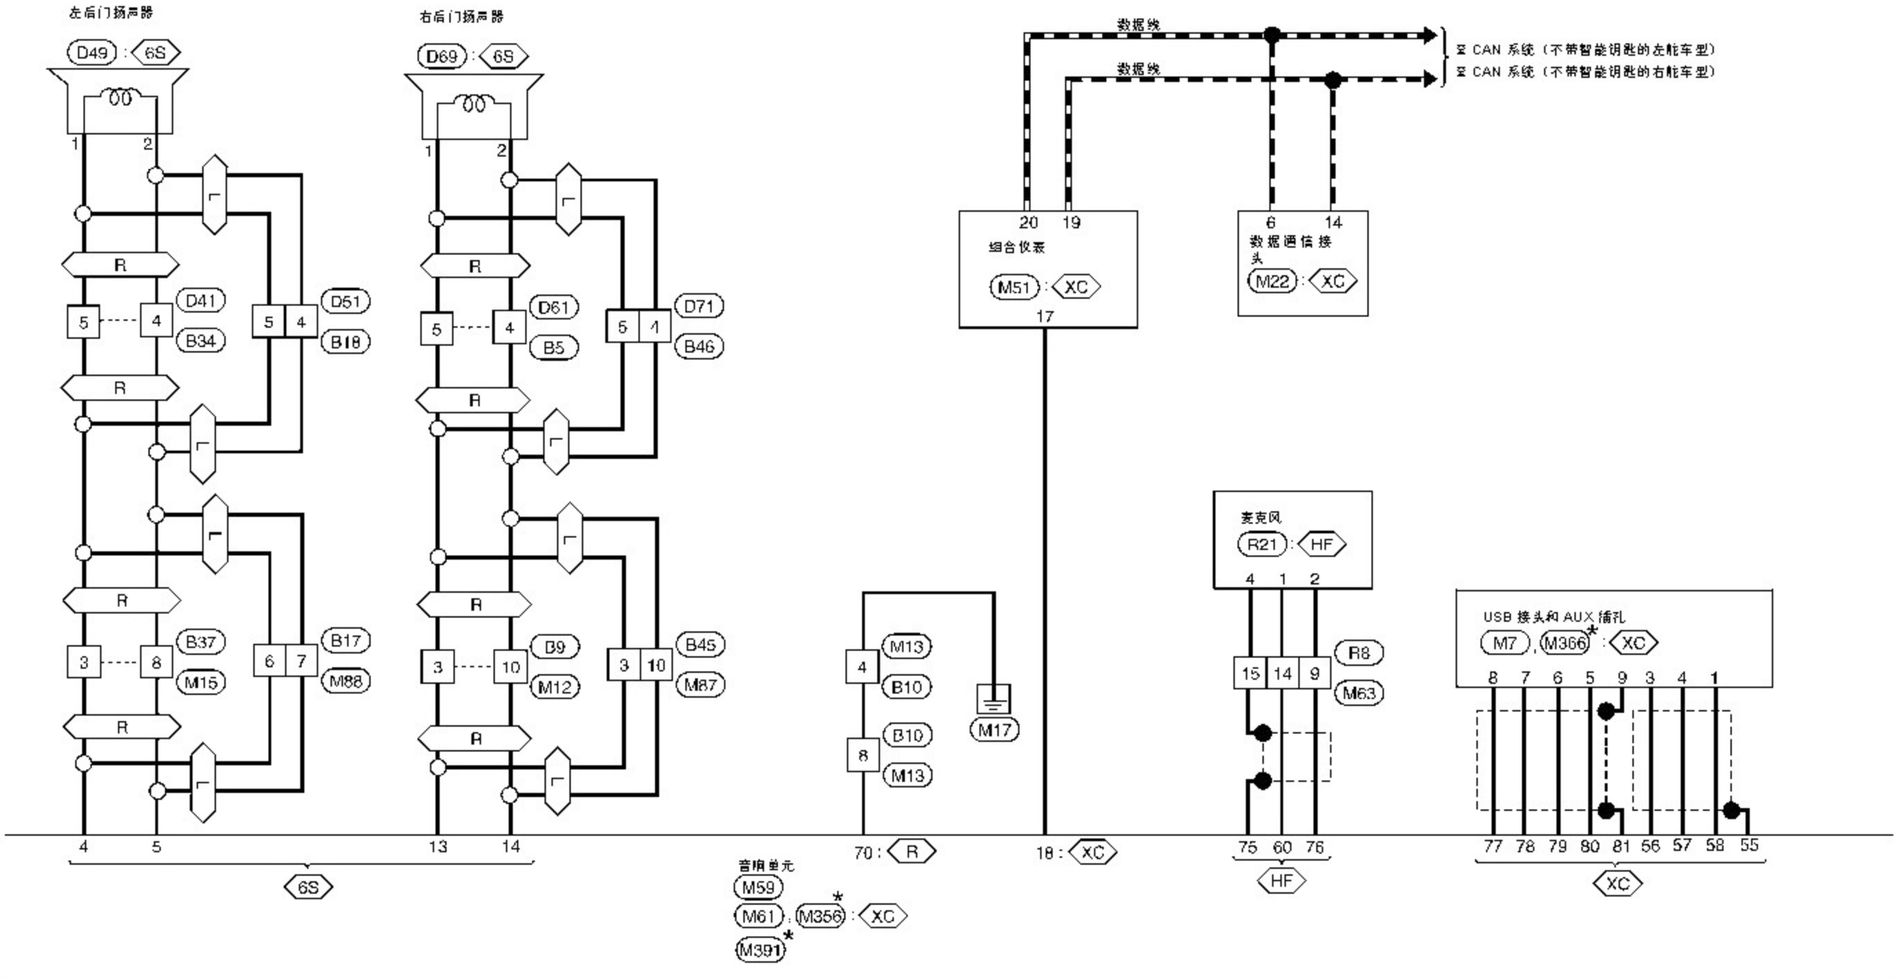
左后门扬声器
D49 : 6S
1
2
R
5
4
D41
B34
5
4
D51
B18
R
R
3
8
B37
M15
6
7
B17
M88
R
4
5
右后门扬声器
D69 : 6S
1
2
R
5
4
D61
B5
5
4
D71
B46
R
R
3
10
B9
M12
3
10
B45
M87
R
13
14
6S
数据线
数据线
至 CAN 系统（不带智能钥匙的左舵车型）
至 CAN 系统（不带智能钥匙的右舵车型）
20
19
组合仪表
M51 : XC
17
6
14
数据通信接头
M22 : XC
麦克风
R21 : HF
4
1
2
15
14
9
R8
M63
HF
USB 接头和 AUX 插孔
M7 , M366* : XC
8
7
6
5
9
3
4
1
77
78
79
80
81
56
57
58
55
XC
4
M13
B10
8
B10
M13
M17
70 : R
18 : XC
75
60
76
音频单元
M59
M61 , M356* : XC
M391*

FA：澳大利亚车型

KS：加长驾驶室和单排驾驶室车型

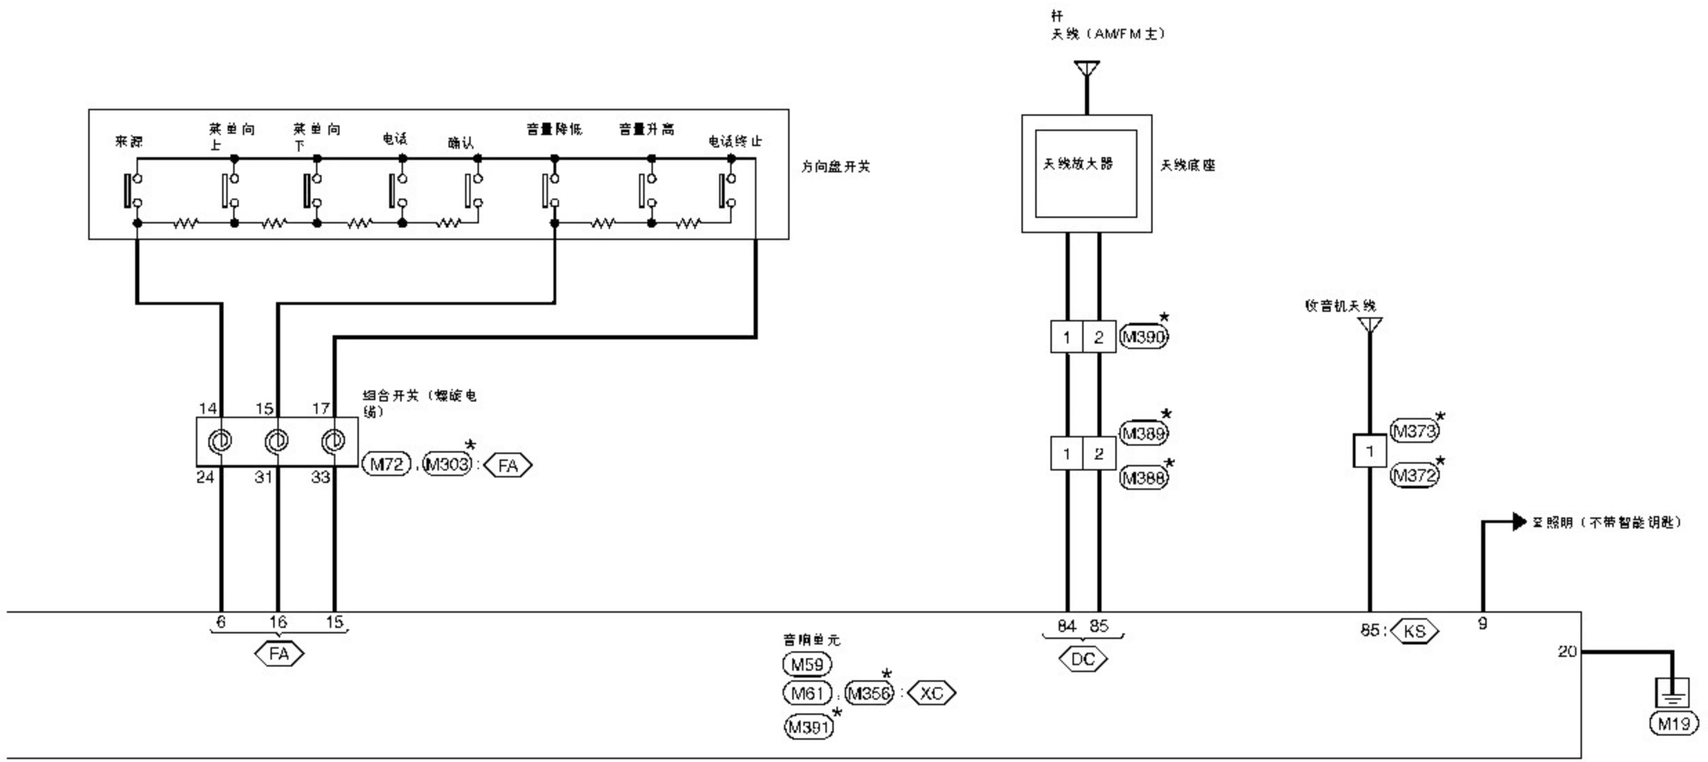

不带彩色显示屏的 BASE 音响

接头编号	B5
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08MW-CS
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	Y	-
3	V	-
4	W	-
5	L	-
6	P	-
7	SB	-
8	GR	-

接头编号	B9
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	Y	-
3	L	-
4	SB	-
5	P	-
6	G	-
7	B	-
8	LG	-
10	W	-

11	R	-
12	GR	-
14	L	-
15	GR	-
16	G	-

接头编号	B10
接头名称	导线至导线
接头类型	TH08MW-NH
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	GR	- [左舵车型]
2	P	- [右舵车型]
3	W	-
4	B	-
5	B	- [带车门开关的左舵或右舵车型]
5	GR	- [带电动车窗的右舵车型]
6	W	-
7	B	-
8	B	-

接头编号	B17
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	SB	-
3	BG	-
4	G	-
5	W	-
6	LG	-
7	V	-
8	R	-
11	Y	-
12	B	-

接头编号	B18
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08MW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	BG	-
3	SB	-
4	V	-
5	LG	-
6	Y	-
7	G	-
8	B	-

接头编号	B34
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08MW-CS
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	BG	-
3	L	-
4	V	-
5	LG	-
6	Y	-
7	G	-
8	B	-

接头编号	B37
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BG	-
2	R	-
3	LG	-
4	G	-
5	Y	-
6	L	-
8	V	-
9	GR	-
10	L	-

不带彩色显示屏的 BASE 音响

11	B	-
12	P	-

接头编号	B45
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	Y	-
3	L	-
4	SB	-
5	P	-
8	LG	-
10	W	-
16	G	-

接头编号	B46
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08MW-CS
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	Y	-
3	V	-
4	W	-
5	L	-
6	P	-

7	SB	-
8	GR	-

接头编号	D4
接头名称	左前车门扬声器
接头类型	NS02FW-CS
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	G	-

接头编号	D5
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	V	-
3	BR	-
4	G	-
5	P	-
6	W	-
7	SB	-
8	B	-

接头编号	D18
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	GR	-
3	SB	-
4	BR	-
5	V	- [带柴油机]
5	V/W	- [汽油发动机车型]
6	L	-
7	P	-
8	Y	-
9	BG	-
10	LG	-
11	B	-
12	B	- [带柴油机]
12	B/L	- [汽油发动机车型]
13	G	-
14	P	-
15	W	-
16	V	-

接头编号	D24
接头名称	右前门扬声器
接头类型	NS02FW-CS
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	- [除汽油发动机左舵车型外]
1	V/R	- [汽油发动机左舵车型]
2	LG	-

接头编号	D25
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	GR	-
3	SB	-
4	BR	-
5	V	-
6	L	-
7	P	-
8	Y	-
9	BG	-
10	LG	-
11	B	-
12	B	-
13	LG	-
14	V	-
15	Y	-
16	BR	-

不带彩色显示屏的 BASE 音响

接头编号	D39
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	SB	-
3	BR	-
4	LG	-
5	V	- [带柴油机]
5	V/R	- [汽油发动机车型]
6	L	-
7	GR	-
8	B	- [带柴油机]
8	B/W	- [汽油发动机车型]

接头编号	D41
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	Y	-
3	P	-
4	W	-
5	L	-
6	G	-
7	V	-
8	B	-

接头编号	D49
接头名称	左后门扬声器
接头类型	NS02FW-CS
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	- [除汽油发动机左舵车型外]
1	SB	- [汽油发动机左舵车型]
2	W	-

接头编号	D51
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	Y	-
3	P	-
4	W	-
5	L	- [带柴油机]
5	SB	- [汽油发动机车型]
6	G	-
7	V	-
8	B	-

接头编号	D61
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	Y	-
3	P	-
4	W	-
5	L	-
6	G	-
7	V	-
8	B	-

接头编号	D69
接头名称	右后门扬声器
接头类型	NS02FW-CS
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	- [除汽油发动机左舵车型外]
1	SB	- [汽油发动机左舵车型]
2	W	-

接头编号	D71
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	Y	-
3	P	-
4	W	-
5	L	- [带柴油机]
5	SB	- [汽油发动机车型]
6	G	-
7	V	-
8	B	-

接头编号	M7
接头名称	USB 接头和 AUX 插孔
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	音频_L
3	Y	音频_接地
4	L	音频_R

不带彩色显示屏的 BASE 音响

接头编号	M12
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	Y	-
3	L	-
4	BG	-
5	SB	-
6	W	-
7	B	-
8	LG	-
10	W	-
11	R	-
12	L	-
14	L	-
15	BG	-
16	SB	-

接头编号	M13
接头名称	导线至导线
接头类型	TH08FW-NH
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	GR	- [左舵车型]
2	P	- [右舵车型]
3	W	-
4	B	-
5	B	-
6	W	-
7	B	-
8	GR	-

接头编号	M15
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	R	-
3	LG	-
4	BG	-
5	SB	-
6	L	-
8	V	-
9	BG	-
10	GR	-
11	B	-
12	SB	-

接头编号	M22
接头名称	数据接口
接头类型	BD16FW
接头颜色	白色

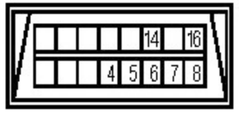

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	B	接地
5	B	接地
6	L	CAN-H
7	LG	K-线
8	G	点火
14	P	CAN-L
16	GR	蓄电池

接头编号	M24
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08MW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	BG	-
3	L	-
4	V	-
5	LG	-
6	W	-
7	BR	-
8	B	-

接头编号	M26
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	W	-
3	BR	-
4	G	-
5	Y	-
6	L	-
7	P	-
8	R	-
9	G	-
10	LG	-
11	B	-
12	B	-
13	LG	-
14	V	-
15	SB	-
16	BG	-

接头编号	M35
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS16FBR-CS
接头颜色	棕色



不带彩色显示屏的 BASE 音响

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
12B	P	-
13B	B	-
14B	R	-
15B	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
15B	LA/BR	- [汽油发动机左舵车型]
16B	R	-
2B	G	-
3B	GR	-
5B	LA/Y	- [汽油发动机左舵车型]
5B	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
6B	BR	- [汽油发动机左舵车型]
6B	R	- [除汽油发动机左舵车型外]

接头编号	M48
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MW-CS
接头颜色	白色

H.S.



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	- [除汽油发动机左舵车型外]
2	LA/L	- [汽油发动机左舵车型]
3	LA/V	- [汽油发动机左舵车型]
3	V	- [除汽油发动机左舵车型外]
4	LA/P	- [汽油发动机左舵车型]
4	P	- [除汽油发动机左舵车型外]
5	V	- [除汽油发动机左舵车型外]
5	W	- [汽油发动机左舵车型]
6	B	-
7	LA/W	- [汽油发动机左舵车型]
7	W	- [除汽油发动机左舵车型外]
8	LA/LG	- [汽油发动机左舵车型]
8	LG	- [除汽油发动机左舵车型外]
9	B	-
10	BG	-
11	Y	-

接头编号	M51
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH
接头颜色	白色

H.S.

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	V	清洗器液位开关信号
5	R	燃油含水传感器信号
6	R	ACC 电源
12	W	安全带扣环开关信号（驾驶员侧）
14	B	接地 [不带安全气囊]
14	BR	安全气囊信号 [带安全气囊]
15	LA/Y	燃油油位传感器信号 [配备汽油发动机的左舵车型]
15	Y	燃油油位传感器信号 [配备柴油发动机的左舵车型除外]
16	G	车速传感器信号
17	SB	车速信号（8 脉冲）
18	W	车速信号（2 脉冲）
19	P	CAN-L
20	L	CAN-H
23	SB	机油油位传感器接地
24	L	机油油位传感器信号
26	BG	乘客座椅安全带警告信号
27	Y	非手动模式信号
28	V	手动模式升档信号
29	BG	手动模式降档信号
30	LG	手动模式信号
31	W	制动液液位开关信号
32	G	驻车制动开关信号
33	BG	点火信号 [配备柴油发动机的左舵车型]
33	LA/BG	点火信号 [配备汽油发动机的左舵车型]
33	V	点火信号 [右舵车型]
34	LA/Y	制动灯开关 [汽油发动机左舵车型]
34	Y	制动灯开关 [汽油发动机左舵车型除外]
35	R	车速传感器接地
36	BR	交流发电机信号 [配备汽油发动机的左舵车型除外]
36	LA/BR	交流发电机信号 [配备汽油发动机的左舵车型]
37	B	燃油油位传感器接地 [配备柴油发动机的左舵车型除外]
37	LA/B	燃油油位传感器接地 [配备汽油发动机的左舵车型]
39	B	接地
40	B	接地

接头编号	M59
接头名称	音响单元
接头类型	NH18FW-CS2
接头颜色	白色

H.S.

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G	左前卫星扬声器声音信号 (+) [右舵车型]
2	LA/LG	左前扬声器声音信号 (+) [左舵车型] | [带 8-扬声器和左舵车型]
2	LG	左前卫星扬声器声音信号 (+) [带 8-扬声器和左舵车型除外]
3	BR	左前卫星扬声器声音信号 (-) [右舵车型]
3	LA/V	左前扬声器声音信号 (-) [左舵车型] | [带 8-扬声器和左舵车型]
3	V	左前卫星扬声器声音信号 (-) [带 8-扬声器和左舵车型除外]
4	LA/LG	左后扬声器声音信号 (+) [汽油发动机右舵车型]
4	LG	左后扬声器声音信号 (+) [汽油发动机右舵车型除外]
5	LA/V	左后扬声器声音信号 (-) [汽油发动机左舵车型]
5	V	左后扬声器声音信号 (-) [汽油发动机左舵车型除外]
6	V	方向盘开关信号 A
7	R	ACC 电源
8	B	照明接地
9	L	照明信号 [配备汽油发动机的左舵车型除外]
9	LA/L	照明信号 [配备汽油发动机的左舵车型]
11	G	右前扬声器声音信号 (+) [不带 6-扬声器的左舵车型]
11	LA/G	右前扬声器声音信号 (+) [带 8-扬声器和左舵车型] | [右舵车型]
11	V	右前扬声器声音信号 (+) [带 8-扬声器和左舵车型除外]
11	Y	右前扬声器声音信号 (+) [右舵车型]
12	GR	右前扬声器声音信号 (-) [右舵车型]
12	LA/P	右前扬声器声音信号 (-) [带 8-扬声器和左舵车型] | [右舵车型]
12	LG	右前扬声器声音信号 (-) [带 8-扬声器和左舵车型除外]
12	P	右前扬声器声音信号 (-) [不带 6-扬声器的左舵车型]
13	L	右后扬声器声音信号 (+) [汽油发动机左舵车型除外]
13	LA/L	右后扬声器声音信号 (+) [汽油发动机左舵车型]
14	LA/W	右后扬声器声音信号 (-) [汽油发动机左舵车型]
14	W	右后扬声器声音信号 (-) [汽油发动机左舵车型除外]
15	B	方向盘开关信号接地
16	BG	方向盘开关信号 B
18	SB	车速信号（8 脉冲）
19	LA/Y	蓄电池电源 [配备汽油发动机的左舵车型]
19	Y	蓄电池电源 [配备汽油发动机的左舵车型除外]
20	B	接地

接头编号	M61
接头名称	音响单元
接头类型	TH32FW-NH
接头颜色	白色

H.S.

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
52	SB	AV 通信信号 (H)
53	LG	AV 通信信号 (L)
55	SB	AV 通信信号 (H) [显示屏音响车型]
55	屏蔽	屏蔽 [不带彩色显示屏的 Base 音响]
56	LG	AV 通信信号 (L) [显示屏音响车型]
56	Y	辅助音响控制线 [不带彩色显示屏的 Base 音响车型]
57	B	摄像头接地（显示屏音响车型）
57	L	辅助音响控制 (左侧) [不带彩色显示屏的 Base 音响车型]
58	G	辅助音响控制 (右侧) [不带彩色显示屏的 Base 音响车型]
58	R	摄像头电源（显示屏音响车型）
59	W	摄像头图像信号
60	屏蔽	屏蔽 [显示屏音响车型]
60	W	麦克风 VCC [Base 音响：不带彩色显示屏车型]
61	B	麦克风信号 [右舵车型]
61	LG	麦克风信号 [左舵车型]
62	V	麦克风 VCC [左舵车型]
62	W	麦克风 VCC [右舵车型]
63	屏蔽	屏蔽
68	B	摄像头检测信号
69	GR	控制信号
70	GR	控制信号
74	BG	倒档信号
75	屏蔽	屏蔽
76	B	麦克风信号

不带彩色显示屏的 BASE 音响

接头编号	M83
接头名称	导线至导线
接头类型	NH10MW-CS10
接头颜色	白色

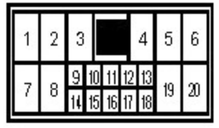

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	B	-
3	BG	- [除汽油发动机左舵车型外]
3	LA/BG	- [汽油发动机左舵车型]
4	L	-
5	LA/LG	- [汽油发动机左舵车型]
5	LG	- [除汽油发动机左舵车型外]
6	P	-
7	B	-
9	B	- [右舵车型]
9	LG	- [左舵车型]
11	G	-
14	V	- [左舵车型]
14	W	- [右舵车型]
15	屏蔽	-
16	R	-

接头编号	M72
接头名称	组合开关 (螺旋电缆)
接头类型	TKD8FGY-1V
接头颜色	灰色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
24	V	-
25	SB	-
31	BG	-
32	B	-
33	B	-

接头编号	M87
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	Y	-
3	L	- [带柴油机]
3	LA/L	- [汽油发动机车型]
4	BG	-
5	SB	-
8	LG	-
10	LA/W	- [汽油发动机车型]
10	W	- [带柴油机]
16	G	-

接头编号	M88
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	L	-
3	BG	-
4	BG	-
5	W	-
6	LA/LG	- [汽油发动机车型]
6	LG	- [带柴油机]
7	LA/V	- [汽油发动机车型]
7	V	- [带柴油机]
8	R	-
11	SB	-
12	B	-

接头编号	M89
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	W	-
3	P	-
4	G	-
5	Y	-
6	L	-
7	P	-
8	R	-
9	BG	-
10	LG	-
11	B	-
12	B	-
13	V	-
14	LG	-
15	SB	-
16	BG	-

接头编号	M90
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08MW-CS
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	P	-
3	L	-
4	P	-
5	G	-
6	SB	-
7	BG	-
8	B	-

不带彩色显示屏的 BASE 音响

接头编号	M93
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FW-CS
接头颜色	白色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	-
3	LG	-
4	P	-
5	V	-
6	B	-
7	W	-
8	G	- [汽油发动机左舵车型]
8	GR	- [除汽油发动机左舵车型外]
9	B	- [不带智能钥匙的左舵车型除外]
9	GR	- [不带智能钥匙的左舵车型]
10	BG	-
11	Y	-

接头编号	M95
接头名称	左高音扬声器
接头类型	TK02FBR
接头颜色	棕色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	W	-

接头编号	M96
接头名称	右高音扬声器
接头类型	TK02FBR
接头颜色	棕色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	G	- [汽油发动机左舵车型]
2	GR	- [除汽油发动机左舵车型外]

接头编号	M303
接头名称	组合开关（螺旋电缆）
接头类型	TK08FGY
接头颜色	灰色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-

接头编号	M356
接头名称	音响单元
接头类型	HAA04FL
接头颜色	蓝色

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
77	-	USB 接地
78	-	V 总线信号
79	-	USB D- 信号
80	-	USB D+ 信号
81	-	屏蔽

接头编号	M366
接头名称	USB 接头和 AUX 插孔
接头类型	HIROSE GT17H-4S-HU
接头颜色	-

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-

接头编号	M372
接头名称	导线至导线
接头类型	JASO 插孔
接头颜色	-

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-

接头编号	M373
接头名称	导线至导线
接头类型	JASO 插头
接头颜色	-

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-

不带彩色显示屏的 BASE 音响

接头编号	M388
接头名称	导线至导线
接头类型	GT13SC-2_1S-HU
接头颜色	-



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-

接头编号	M389
接头名称	导线至导线
接头类型	GT13SCN-2_1PP-HU
接头颜色	-

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-

接头编号	M390
接头名称	天线底座
接头类型	GT13SH-2
接头颜色	屏蔽

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-

接头编号	M391
接头名称	音响单元
接头类型	GT13SH-2
接头颜色	屏蔽

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
84	-	天线放大器 ON 信号
85	-	天线信号

接头编号	R8
接头名称	导线至导线
接头类型	NH10FW-CS10
接头颜色	白色

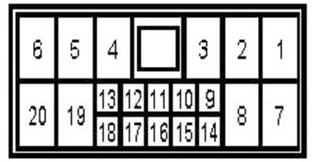

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	B	-
3	BG	-
4	L	-
5	LG	-
6	P	-
7	B	-
9	B	-
11	G	-
14	W	-
15	屏蔽	-
16	R	-

接头编号	R21
接头名称	麦克风
接头类型	A06FW
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	麦克风信号
2	-	麦克风接地
4	-	麦克风 VCC