


# 维修电路图

## 15. 自动控制空调 -ATC(3)

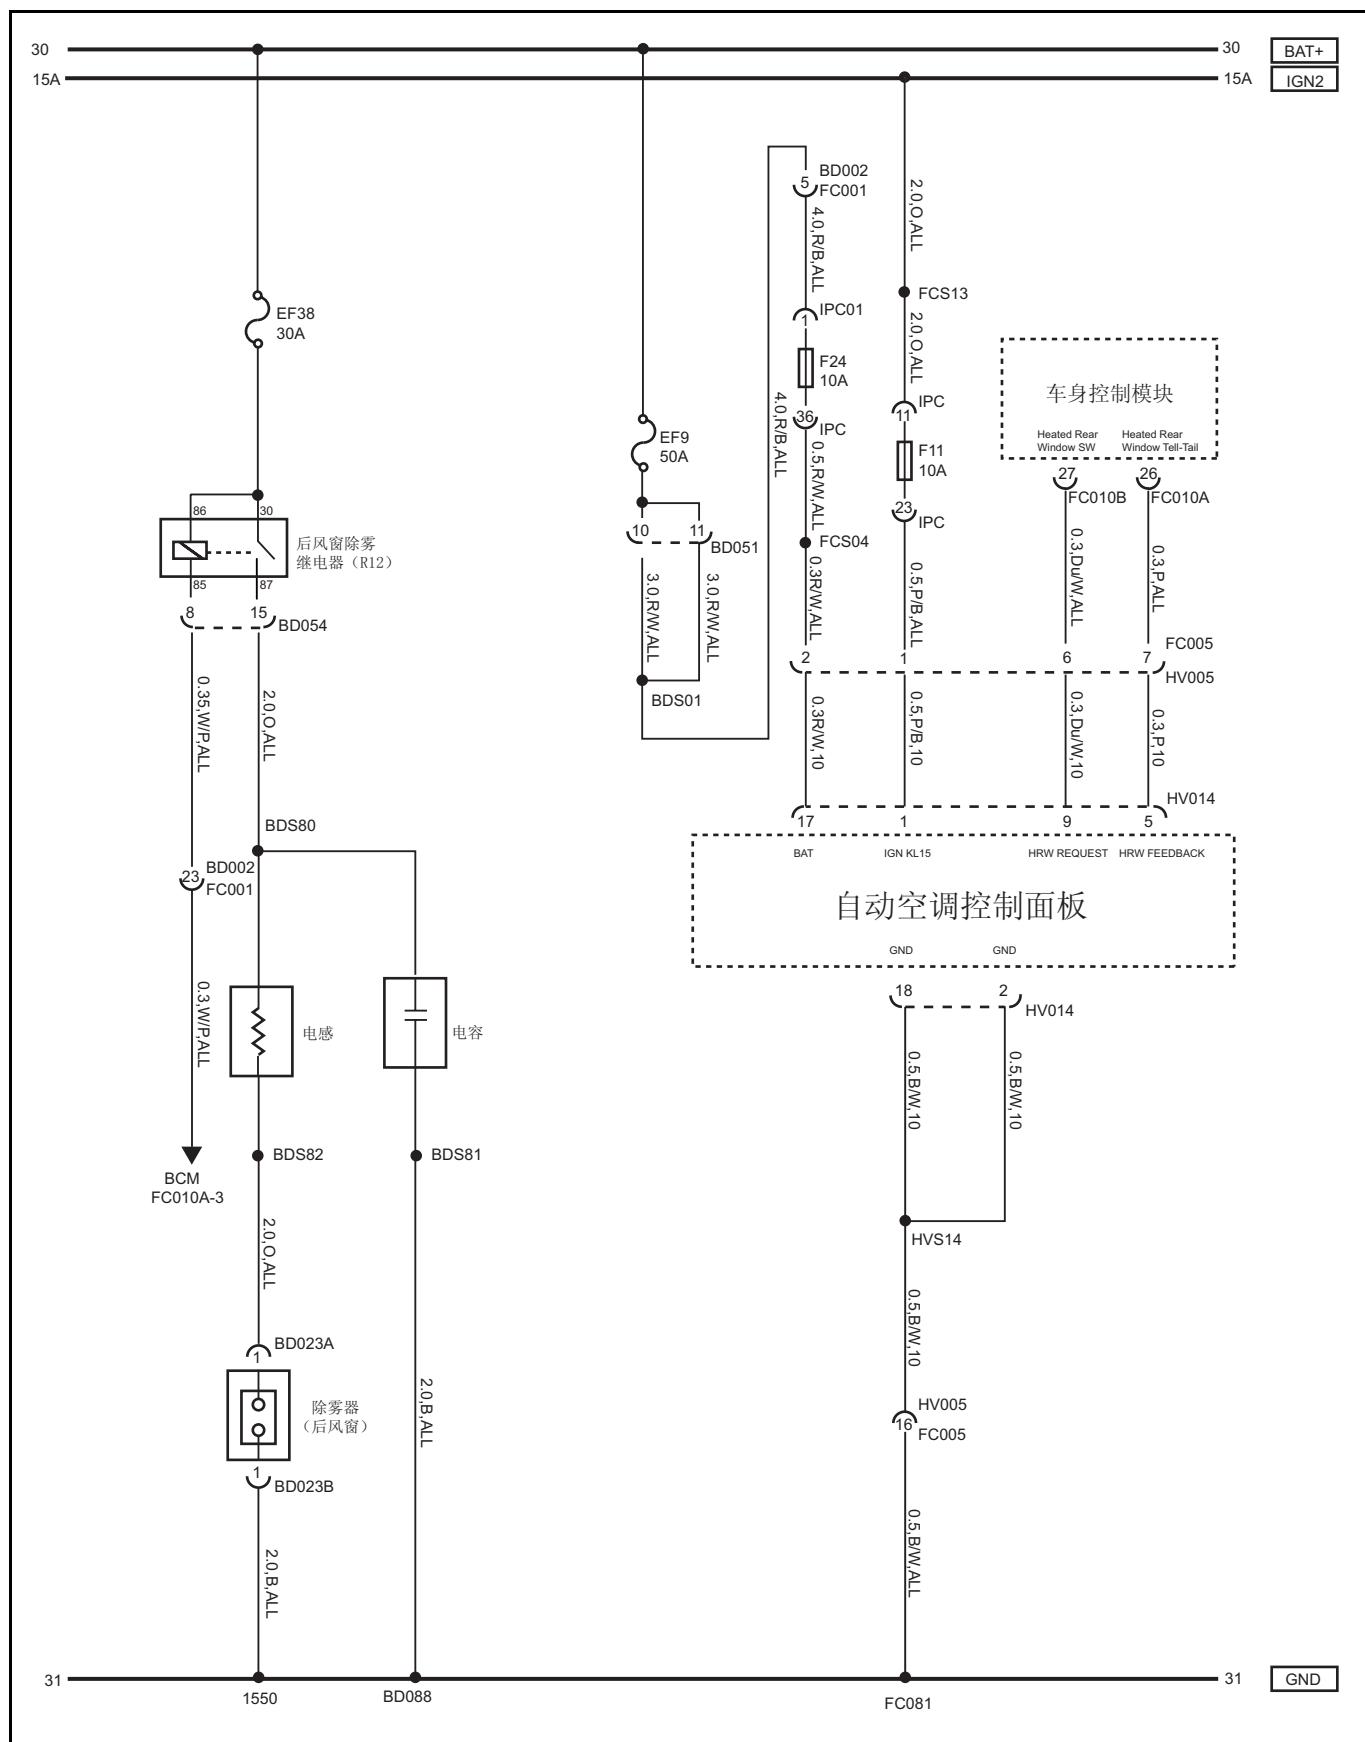

## A . 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002 (76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内	FC001
BD023A (1PIN, 黑色, 母连接器)	除雾器 (后风窗)	右后侧围上	-
BD023B (1PIN, 自然色, 母连接器)	除雾器 (后风窗)	右侧 D 柱上方	-
BD051 (14PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD054 (20PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 -1	发动机舱保险丝盒下面	-
BD088(1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	左后侧围板内侧	-
FC001 (76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD002
FC005 (17PIN, 白色, 公连接器)	仪表板到空调线束	空调箱上	HV005
FC010A (28PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1A	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC010B (40PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1B	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC081(1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	仪表板线束右接地 -2	仪表板横梁中部	-
HV005 (17PIN, 白色, 母连接器)	空调到仪表板线束	空调箱上	FC005
HV014 (32PIN, 绿色, 母连接器)	自动空调控制面板	自动空调控制面板后面	-
IPC(44PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
IPC01(1PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
1550 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	右侧 D 柱上方	-

# 维修电路图

## B . 连接器端视图

