


维修电路图

25. 雨刮器 & 洗涤器

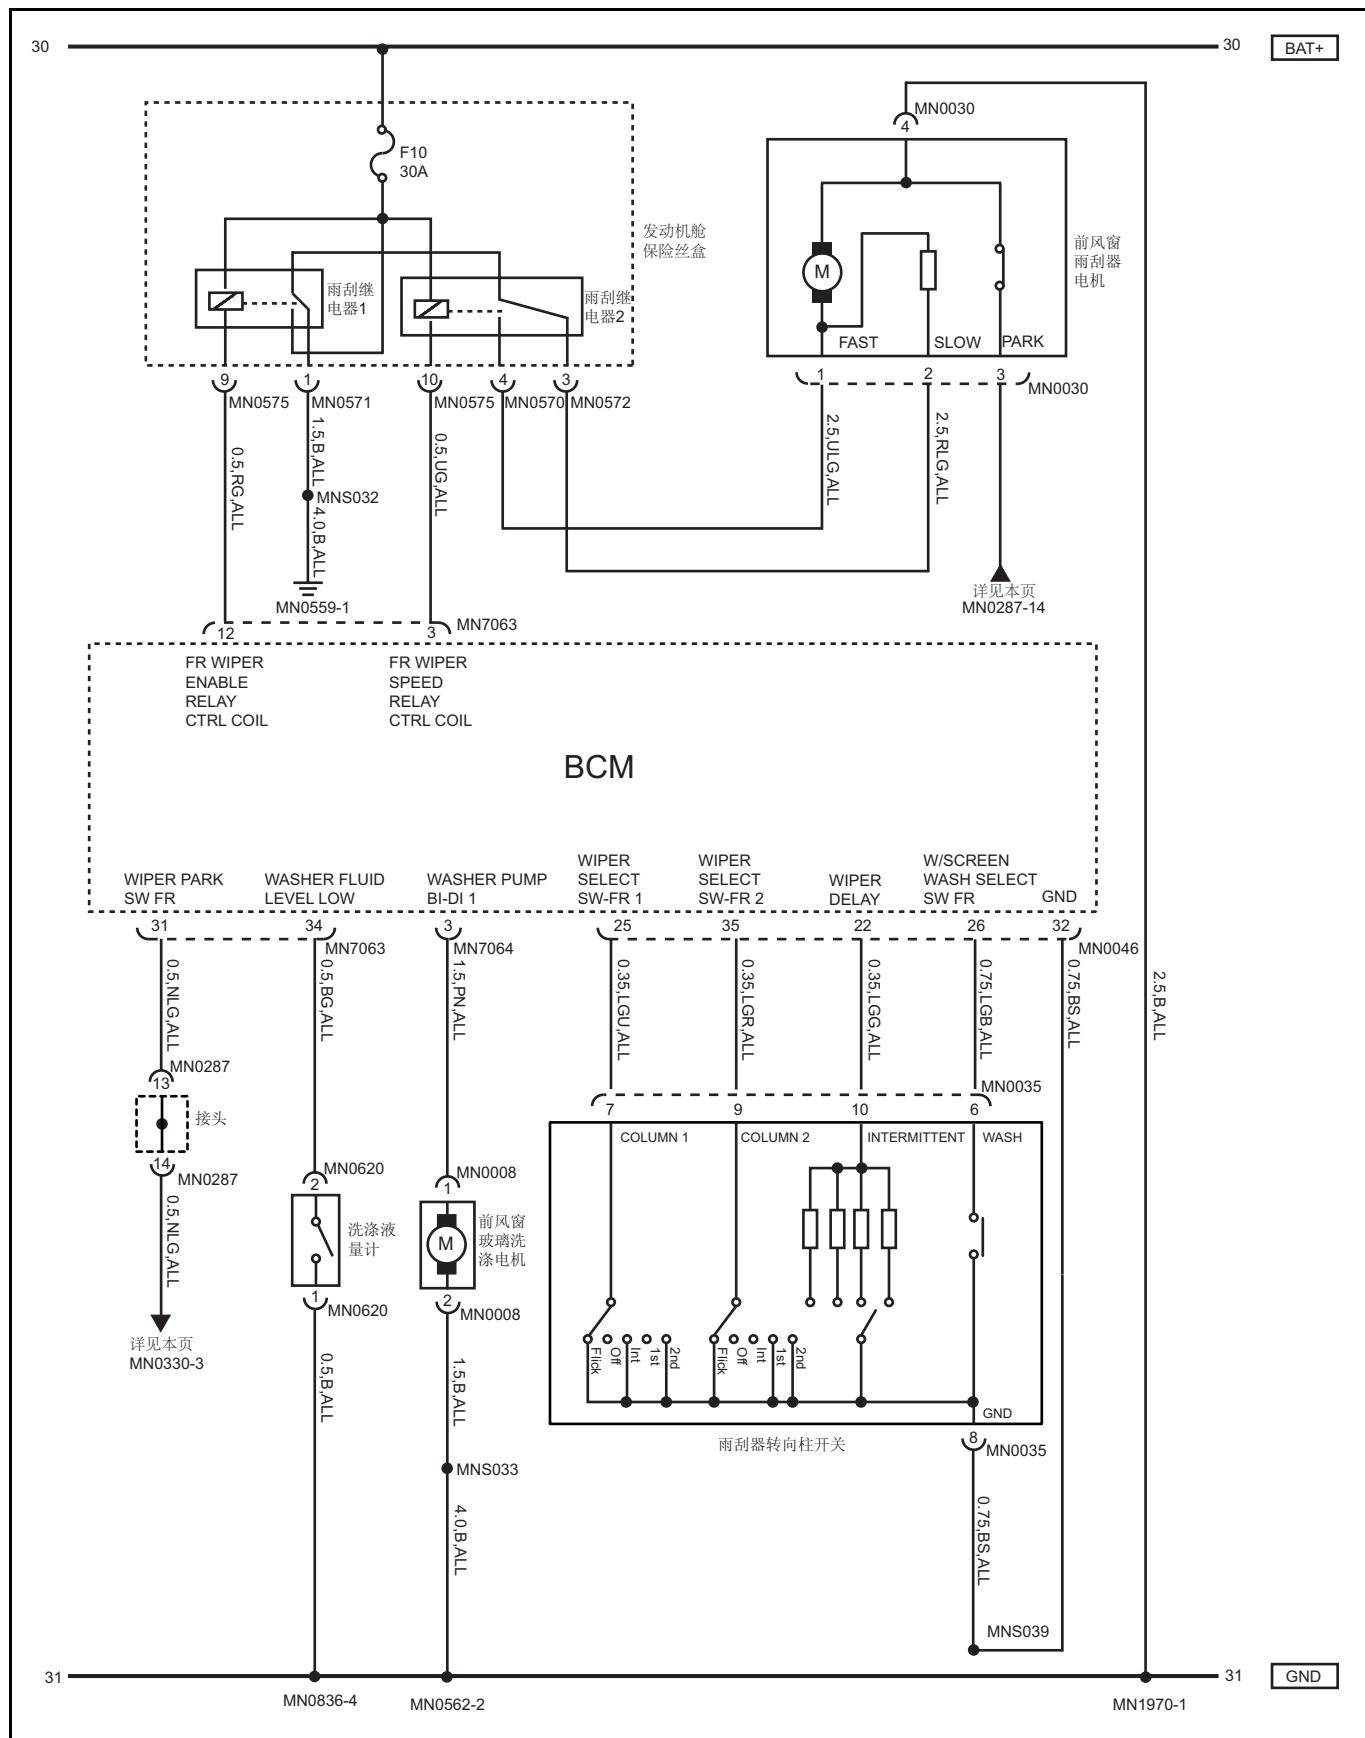


A . 连接器信息


连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
MN0008 (2PIN, 黑色, 母连接器)	前风窗玻璃洗涤电机	前保险杠左侧	-
MN0030 (4PIN, 黑色, 母连接器)	前风窗雨刮器电机	左纵梁内侧 - 前风窗雨刮器电机上	-
MN0035 (10PIN, 黑色, 母连接器)	雨刮器转向柱开关	转向管柱右侧	-
MN0046 (40PIN, 白色, 母连接器)	车身控制模块 ES1	车身控制模块正面	-
MN0287 (20PIN, 蓝色, 母连接器)	接头 3	副驾驶员侧仪表板后面	-
MN0559 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地 12	蓄电池上面	-
MN0561 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地 6	右大灯连接器旁	-
MN0562 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地 7	右大灯连接器旁	-
MN0570 (6PIN, 黑色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 1	发动机舱保险丝盒本体下面	-
MN0571 (3PIN, 黑色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 2	发动机舱保险丝盒本体下面	-
MN0572 (3PIN, 自然色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 3	发动机舱保险丝盒本体下面	-
MN0575 (12PIN, 自然色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 6	发动机舱保险丝盒本体下面	-
MN0620 (2PIN, 黑色, 母连接器)	洗涤液量计	前保险杠右侧	-
MN0836 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地 12	右侧 A 柱底部	-
MN1970 (2PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地 25	刮水器支架上	-
MN7063 (40PIN, 黑色, 母连接器)	车身控制模块 ES1	车身控制模块正面	-
MN7064 (32PIN, 棕色, 母连接器)	车身控制模块 MP1	车身控制模块正面	-

维修电路图


B . 连接器端视图

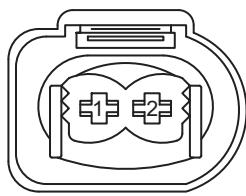


MN0008

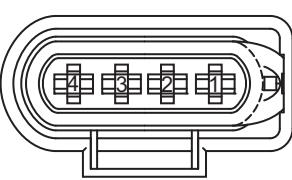


MN0030

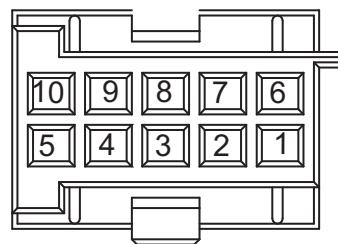


MN0035

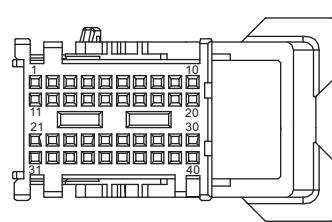


MN0046




MN0287




MN1970




MN0559




MN0561




MN0562

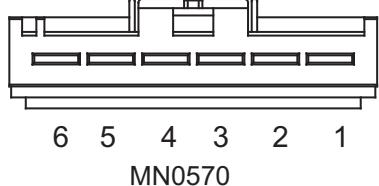


MN0570

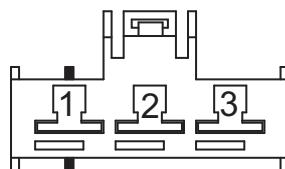


MN0571

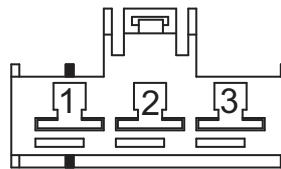


MN0572

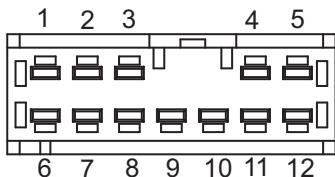


MN0575

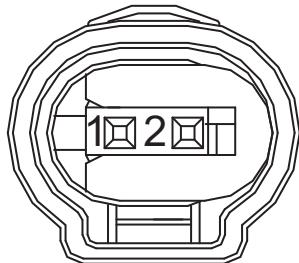


MN0620

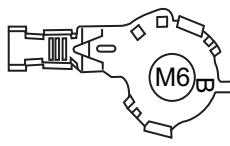

MN0836

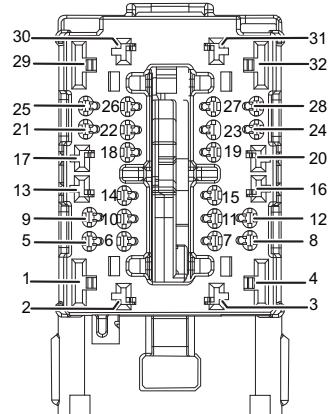

MN7064

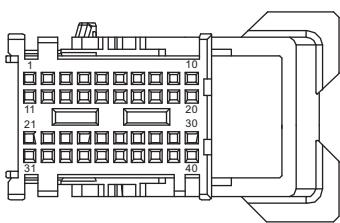

MN7063