



93. 视频系统 = 显示屏电源、接地、唤醒

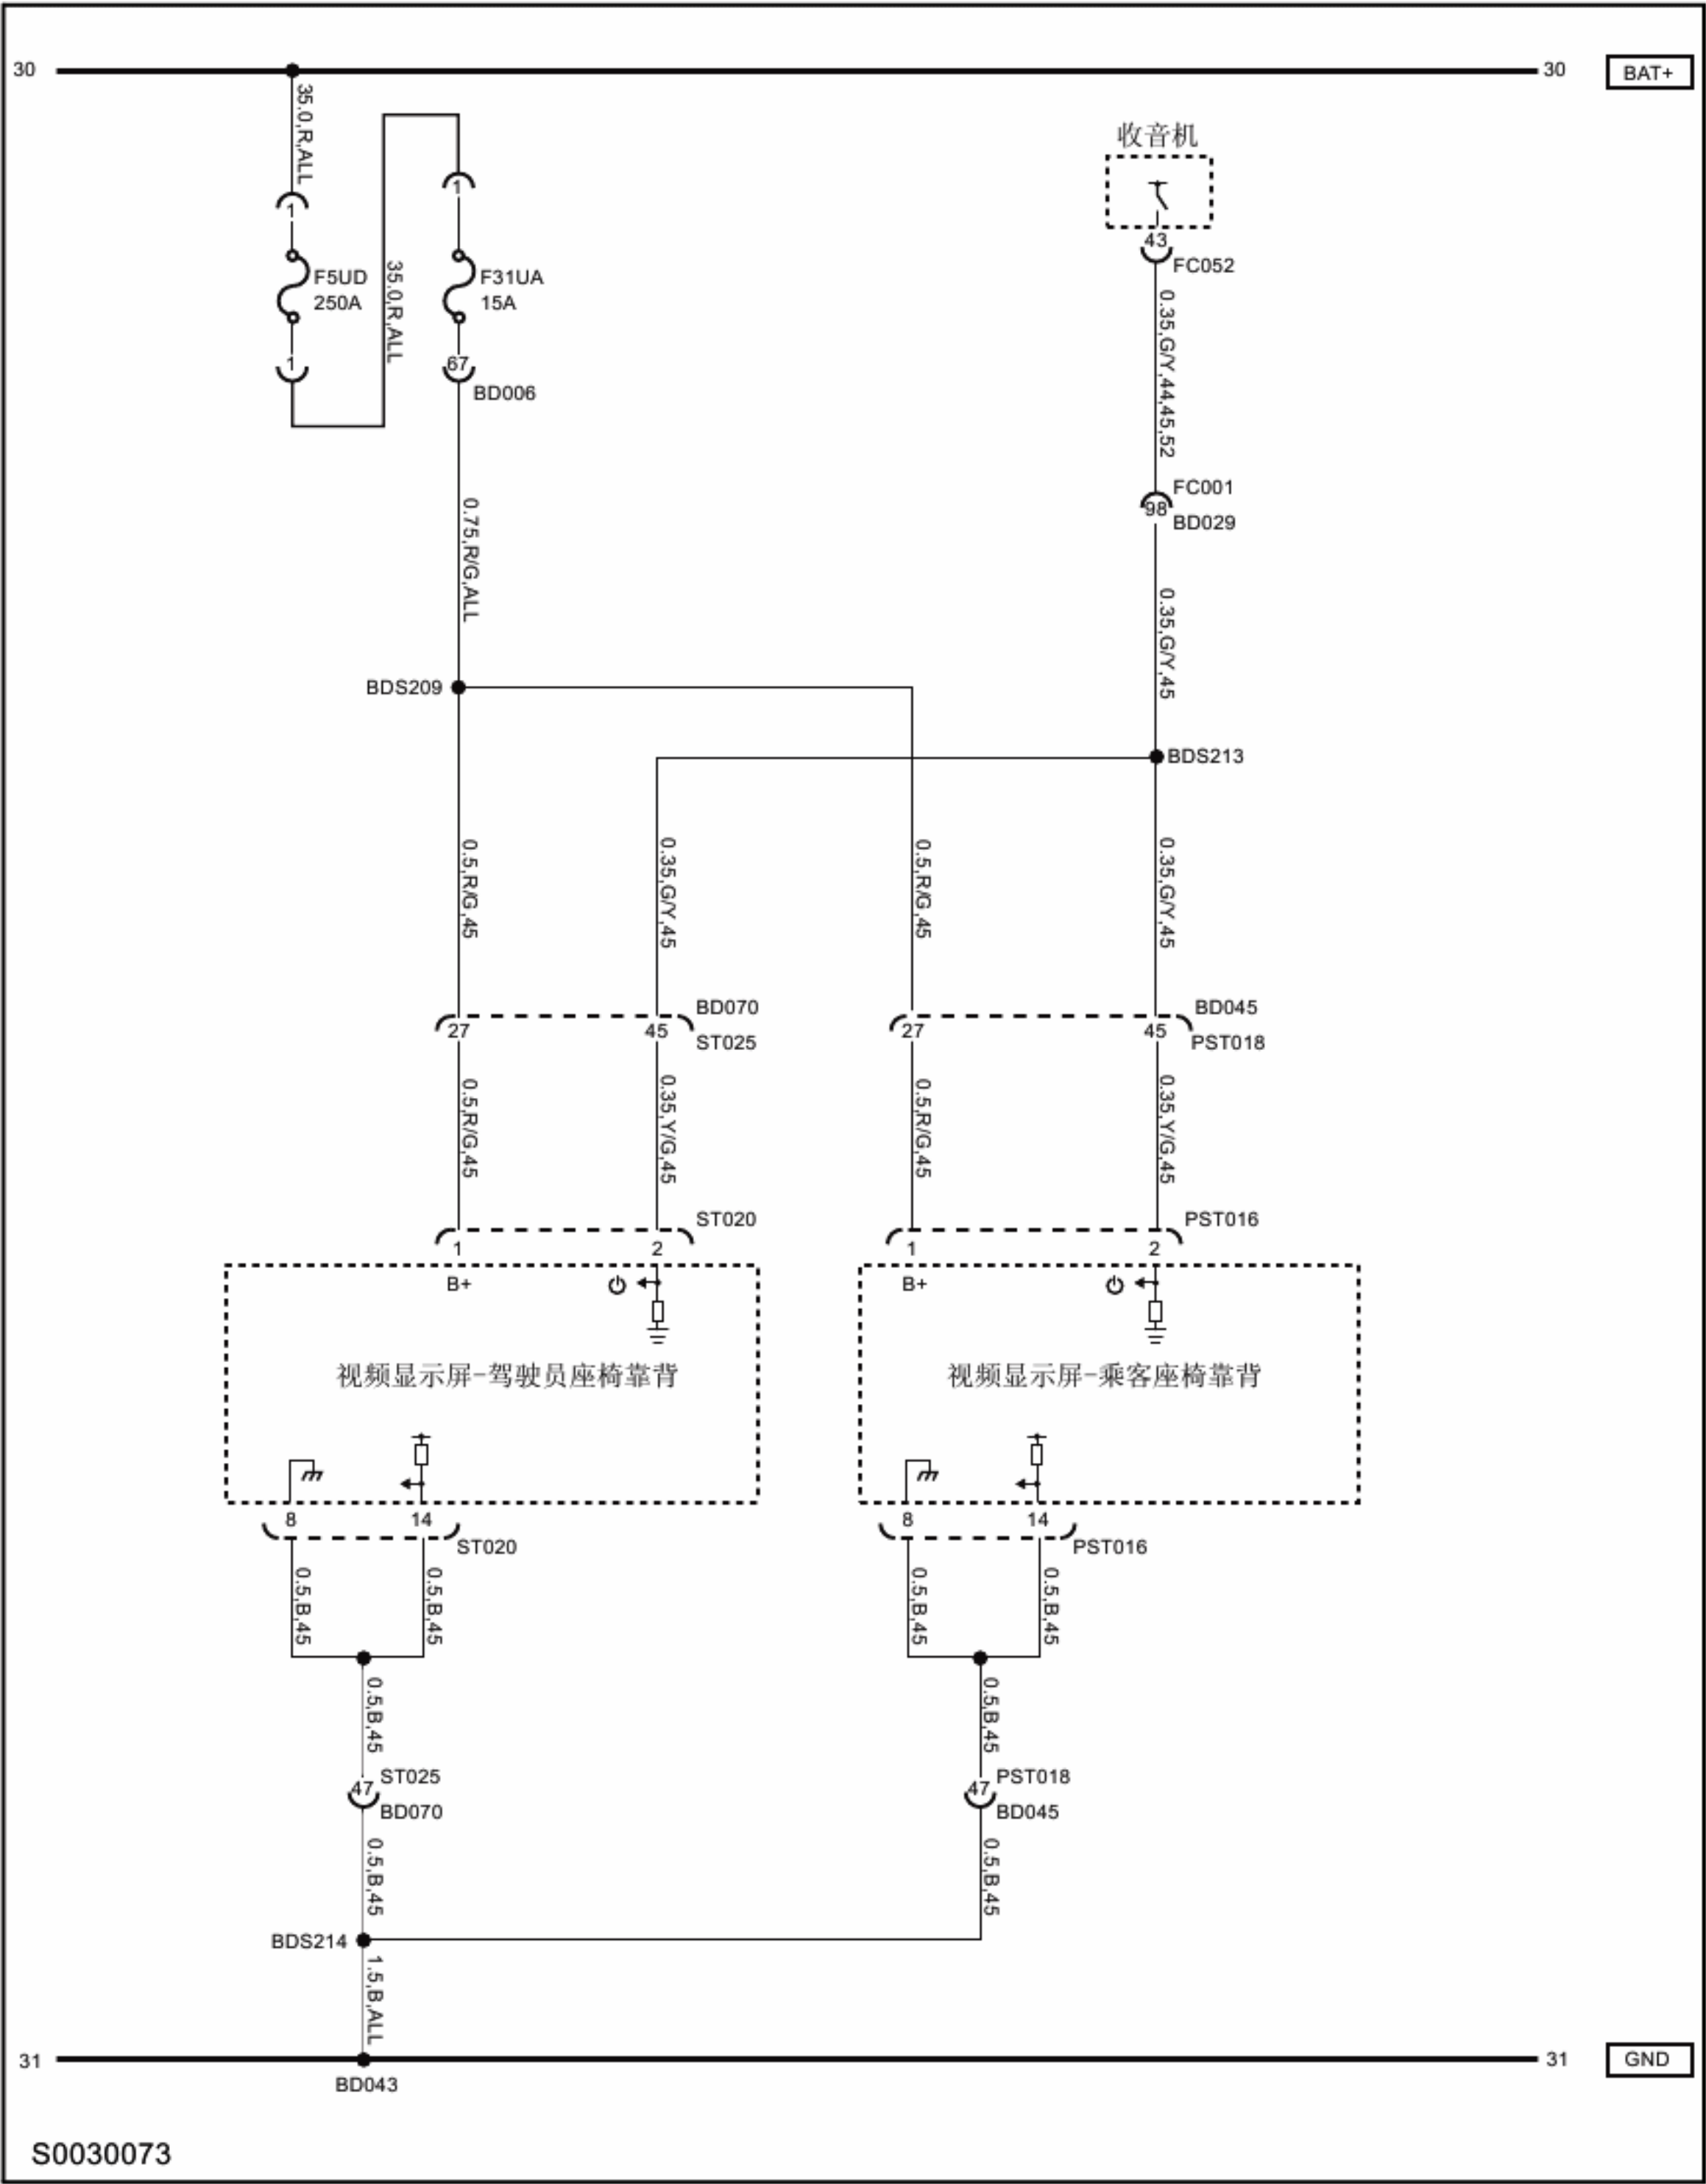


A . 连接器信息

连接器编号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器编号
BD006 (黑色、 74PIN、母连接器)	发动机舱保险丝盒 2	发动机舱内, 发动机左侧	-
BD029 (黑色、 102PIN、公连接器)	车身到仪表板线束 1	乘客舱内, 驾驶员侧踏脚板后	FC001
BD043 (镀锡、 1PIN、有眼连接器)	接地	地板上左侧踏脚板, A 柱下	-
BD045 (黑色、 48PIN、母连接器)	车身到乘客座椅线束	乘客舱内, 乘客座椅左前角下方	PST018
BD070 (黑色、 48PIN、母连接器)	车身到驾驶员座椅线束	乘客舱内, 驾驶员座椅右前角下方	ST025
FC001 (黑色、 102PIN、母连接器)	仪表板到车身线束 1	乘客舱内, 驾驶员侧踏脚板后方	BD029
FC052 (黑色、 44PIN、母连接器)	收音机 1	乘客舱内, 仪表板中央, 收音机的一部分	-
ST020 (黑白色、 16PIN、母连接器)	视频显示屏 - 驾驶员座椅头枕	驾驶员座椅头枕后部	-
ST025 (黑色、 48PIN、公连接器)	驾驶员座椅到车身线束	乘客舱内, 驾驶员座椅右前角下方	BD070
PST016 (灰色、 16PIN、母连接器)	视频显示屏 - 乘客座椅头枕	乘客座椅头枕后部	-
PST018 (黑色、 48PIN、公连接器)	乘客座椅到车身线束	乘客舱内, 乘客座椅左前角下方	BD045

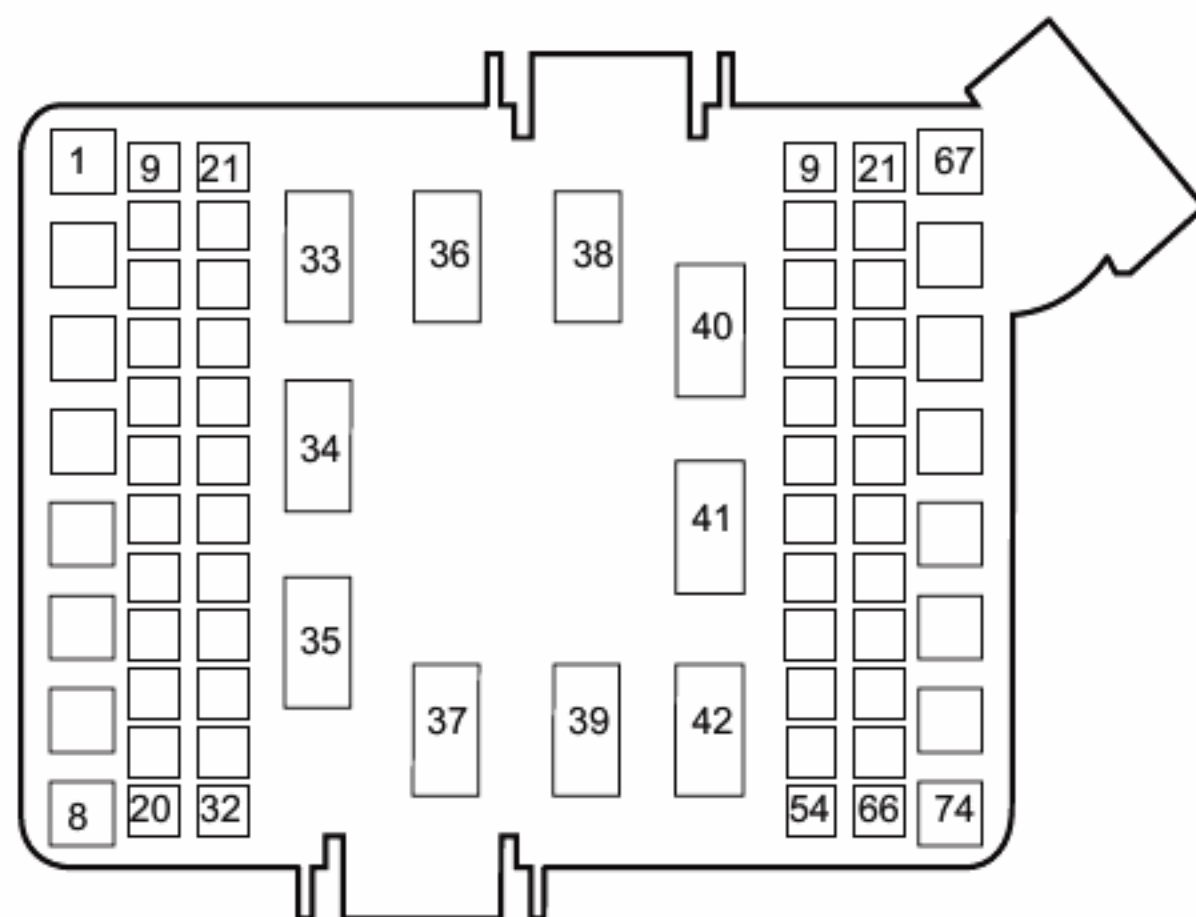


BD006

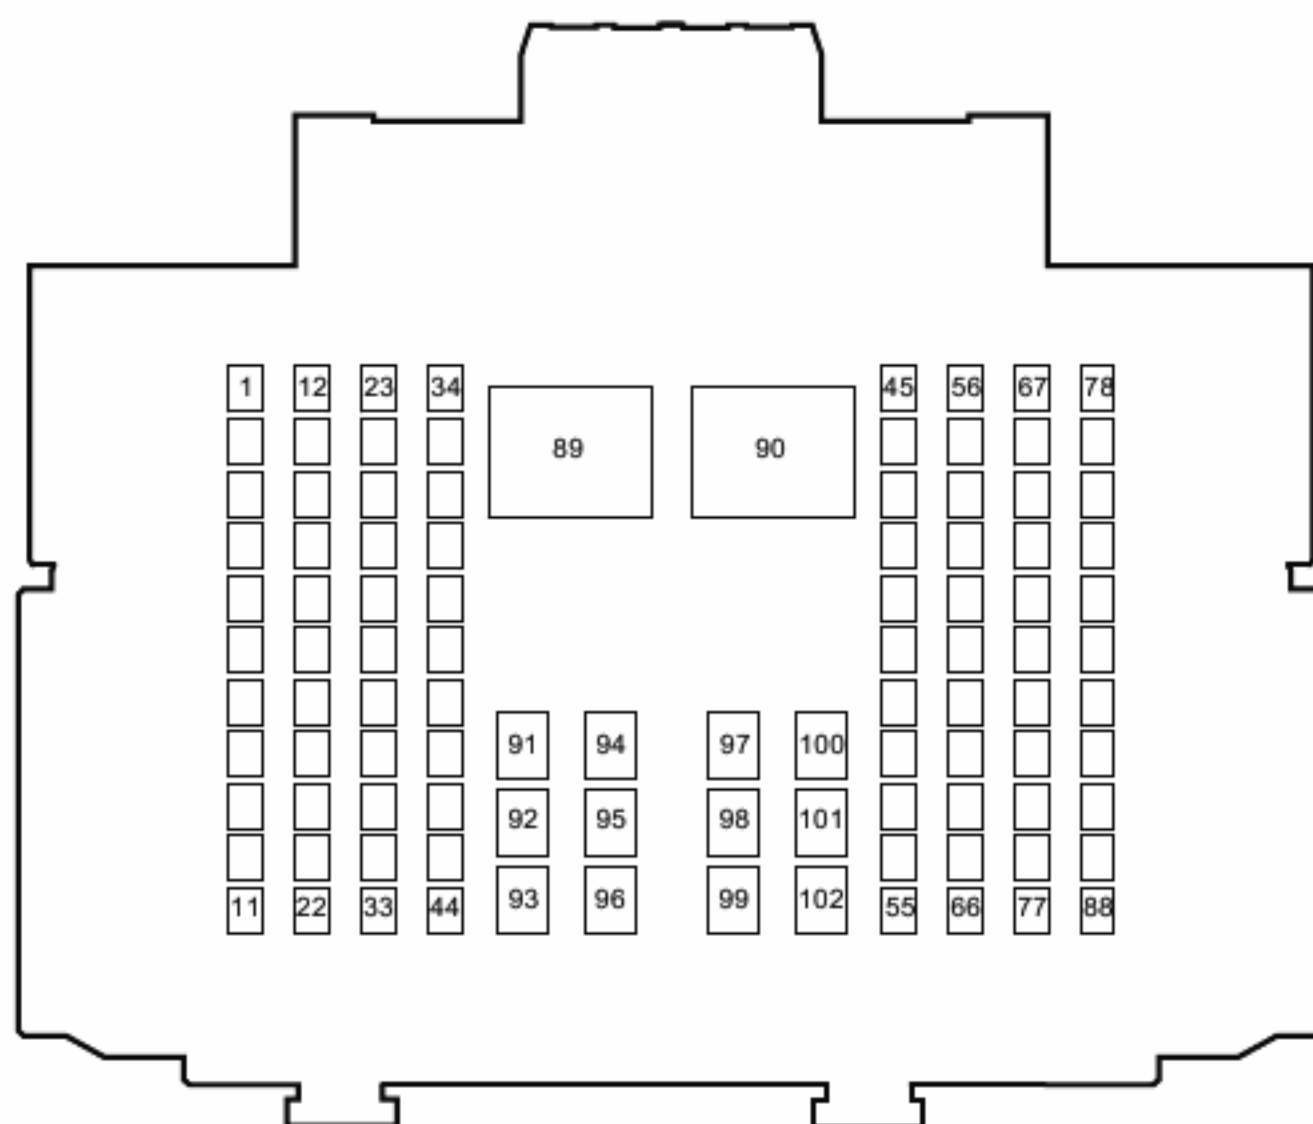


BD029




BD043

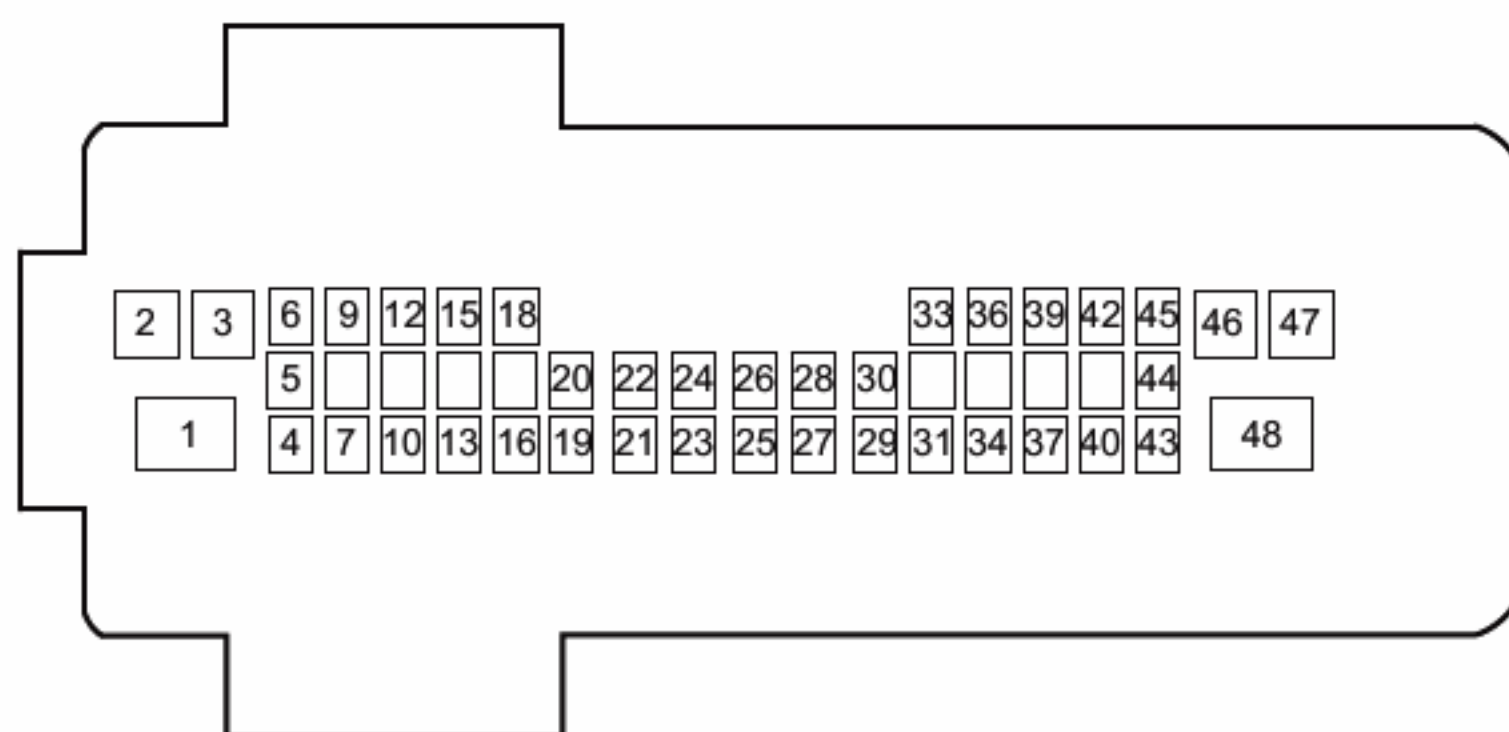


BD045

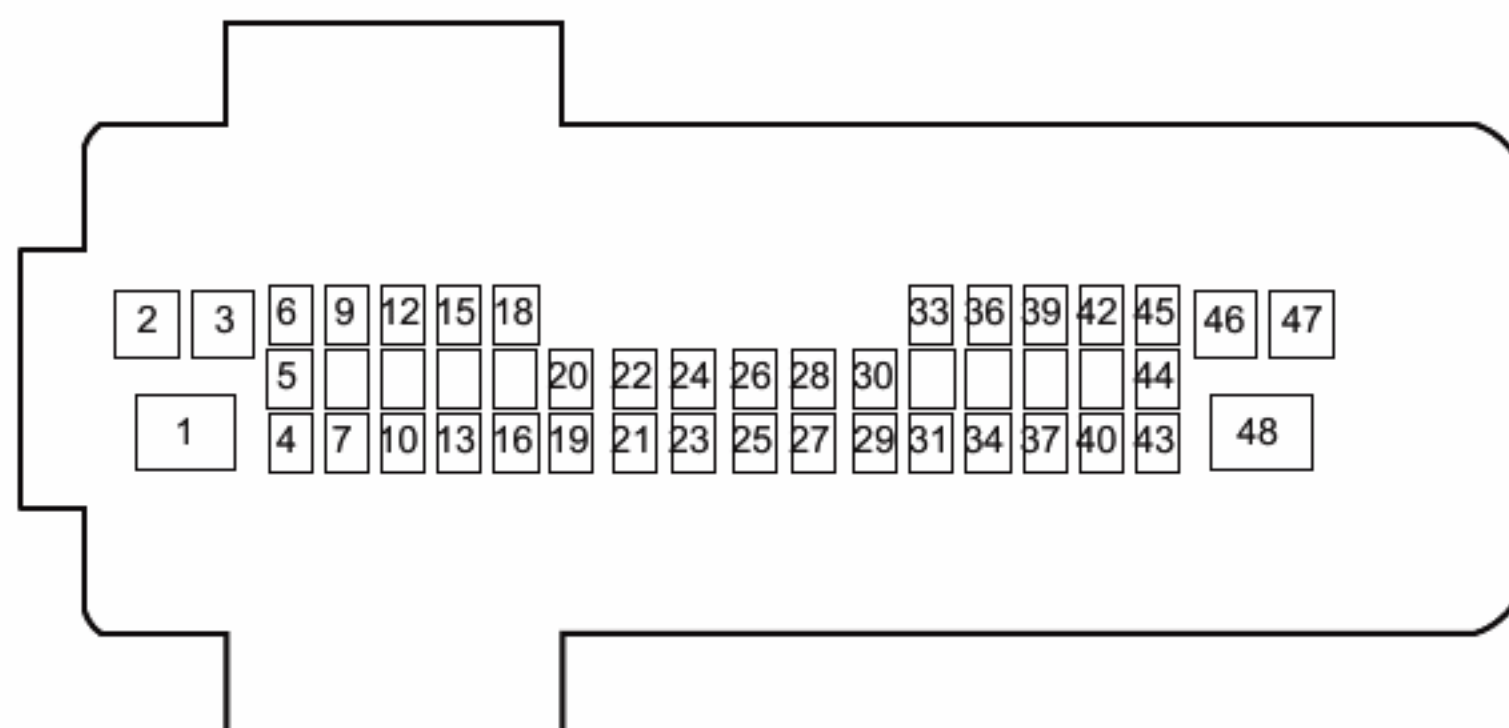


BD070

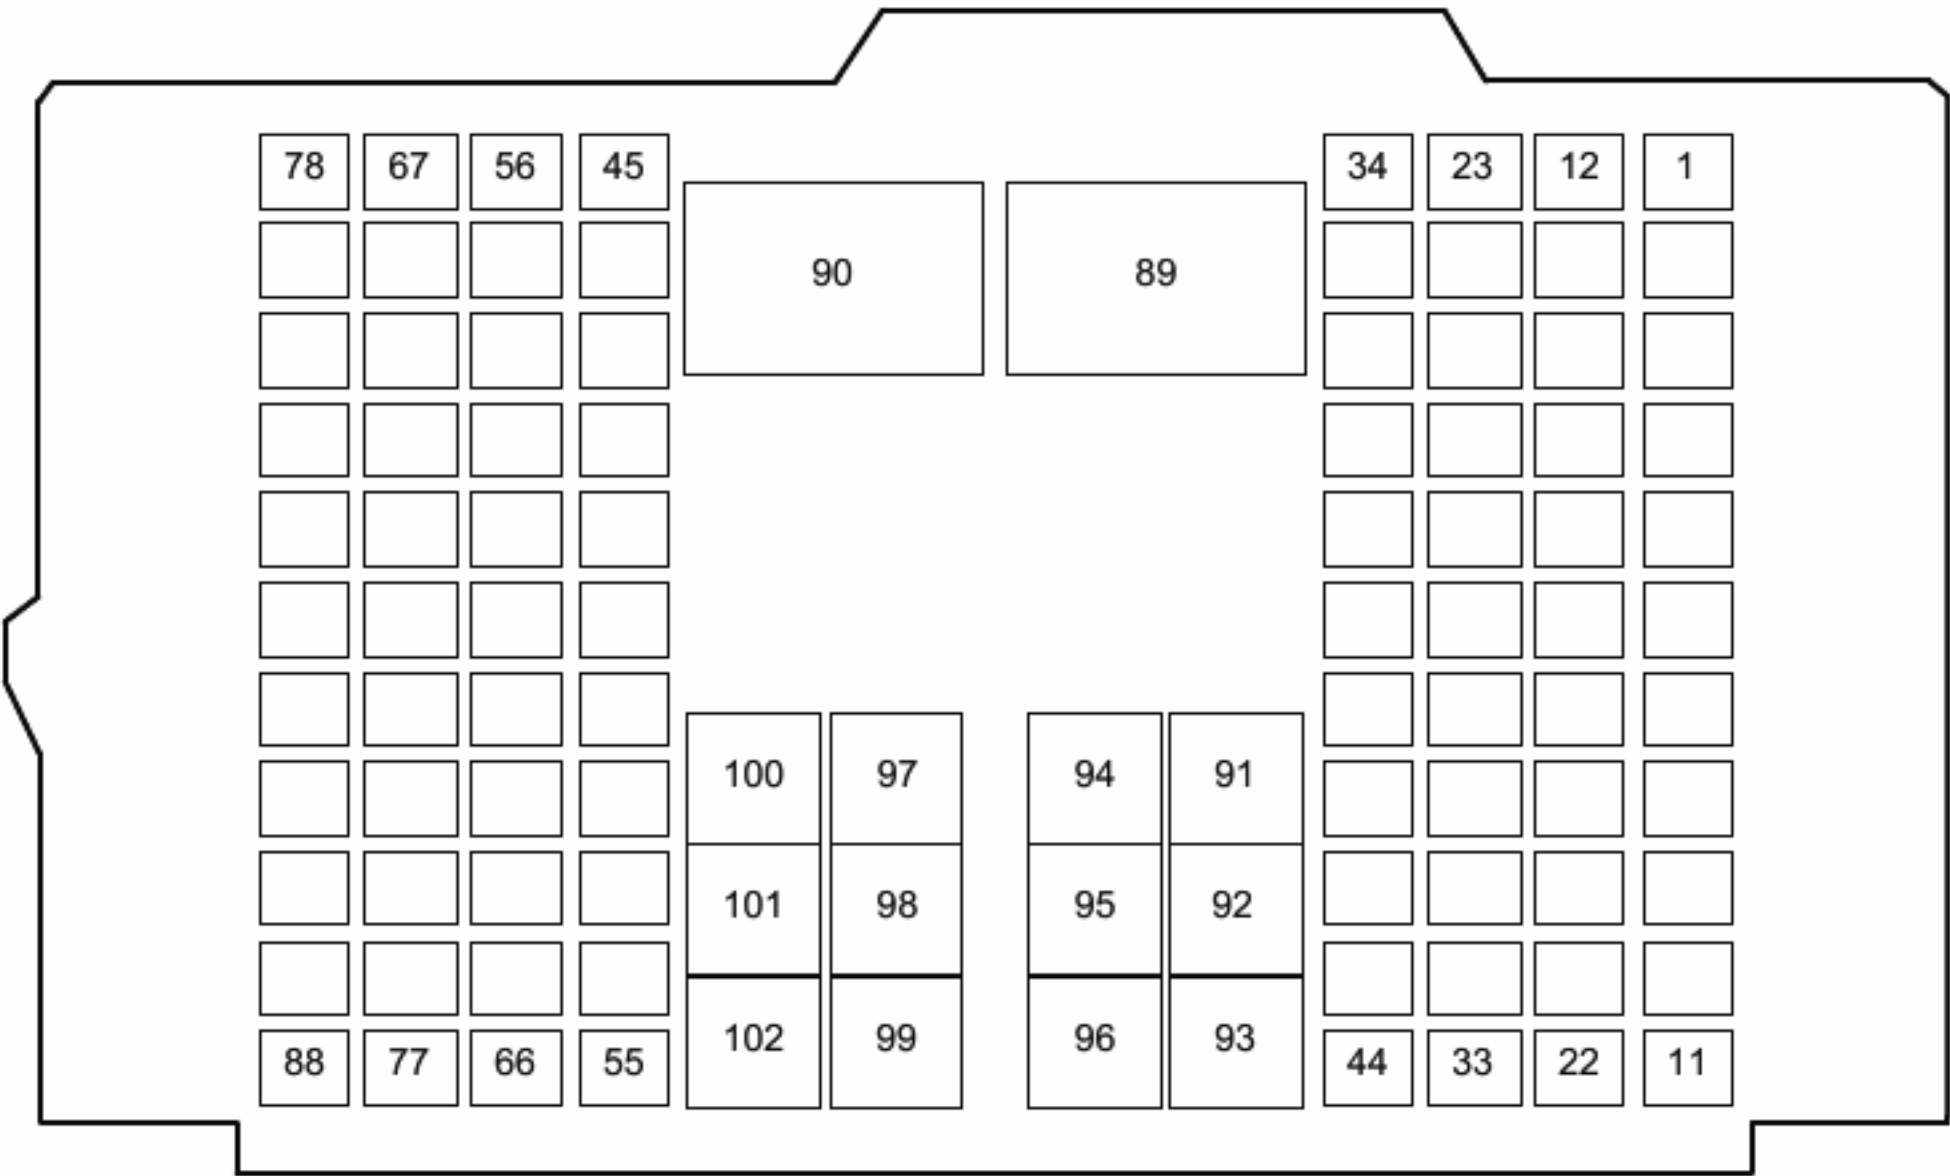


FC001

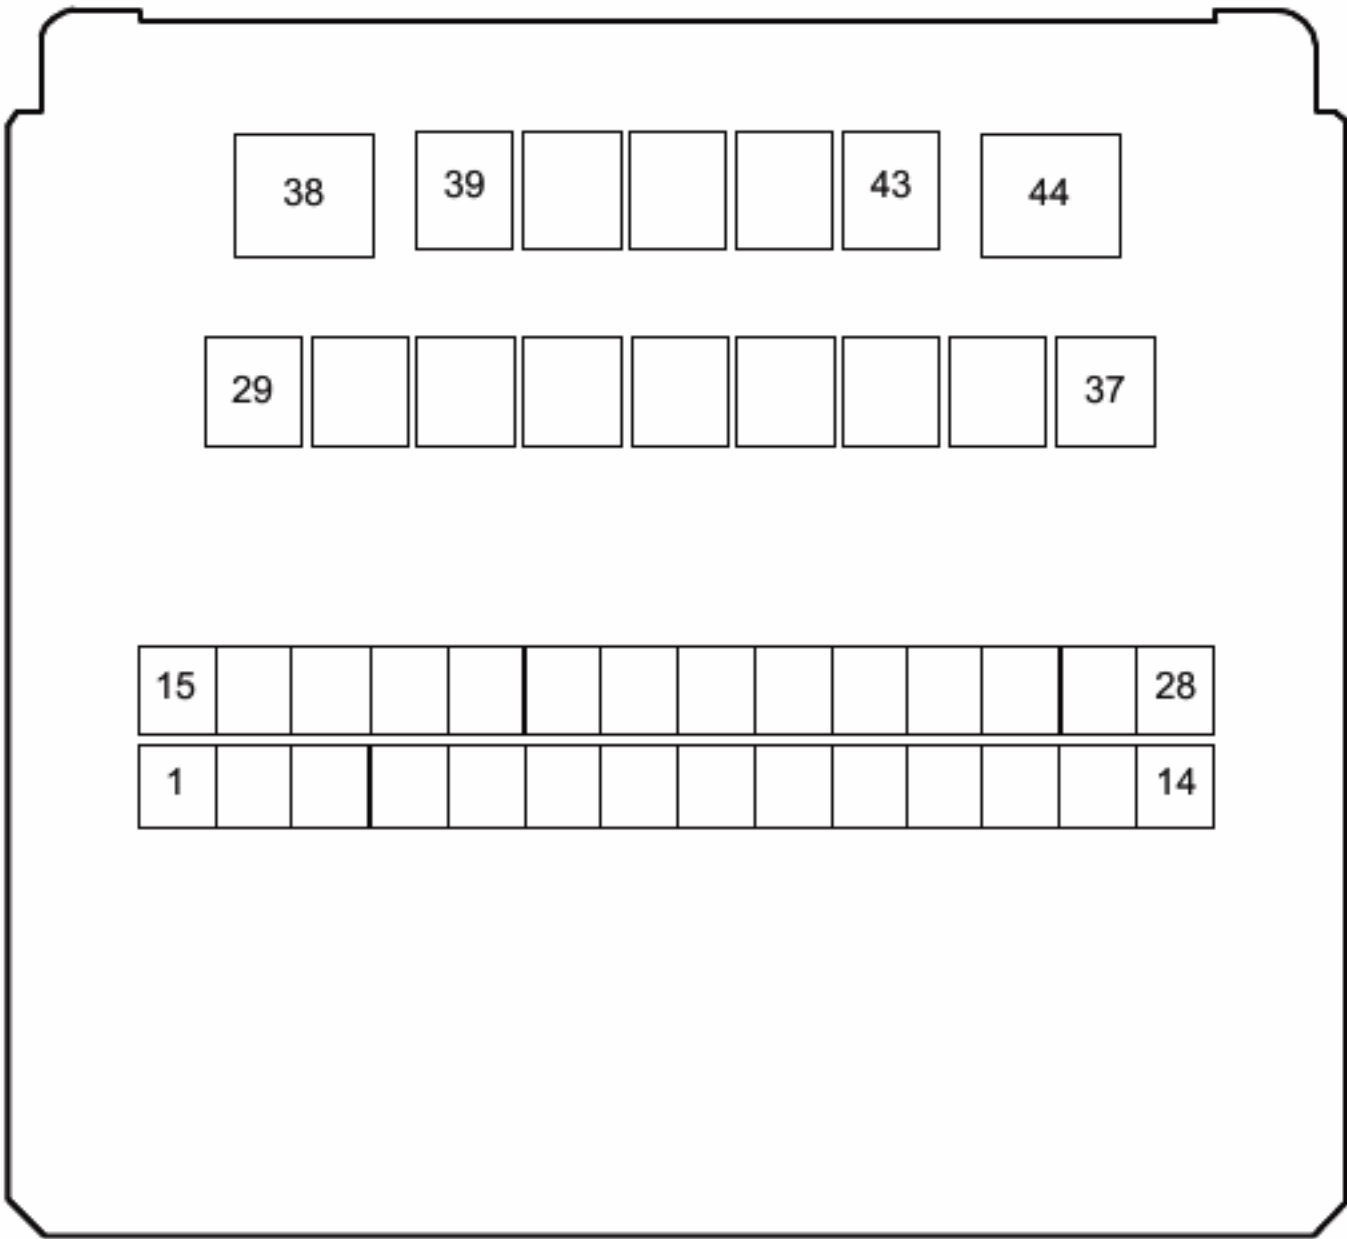


FC052

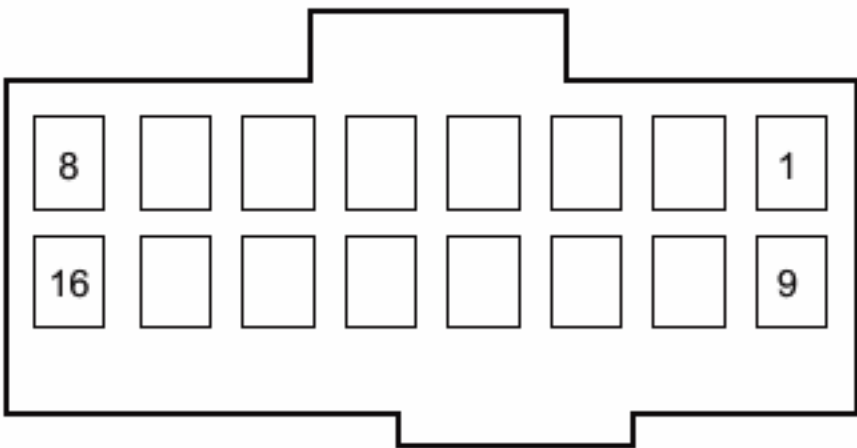

ST020

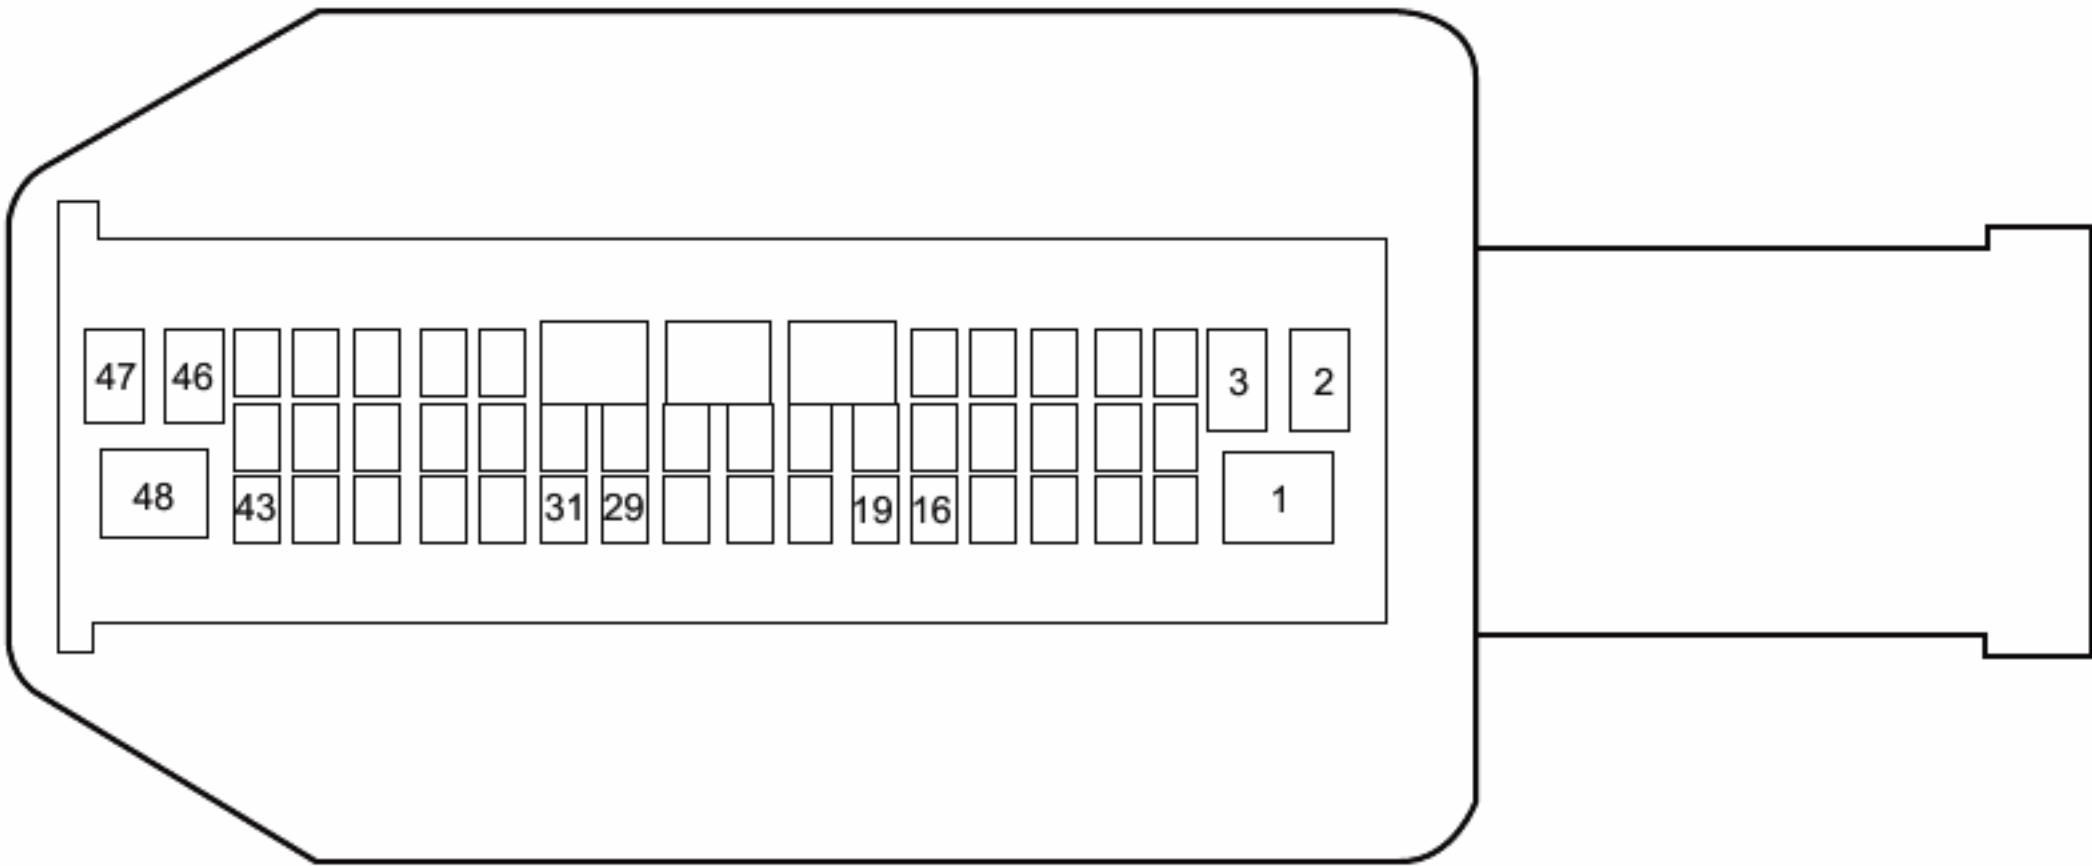


ST025

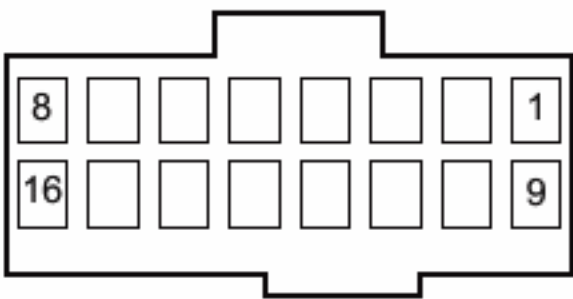

PST016

94. 视频系统 - 视频信号

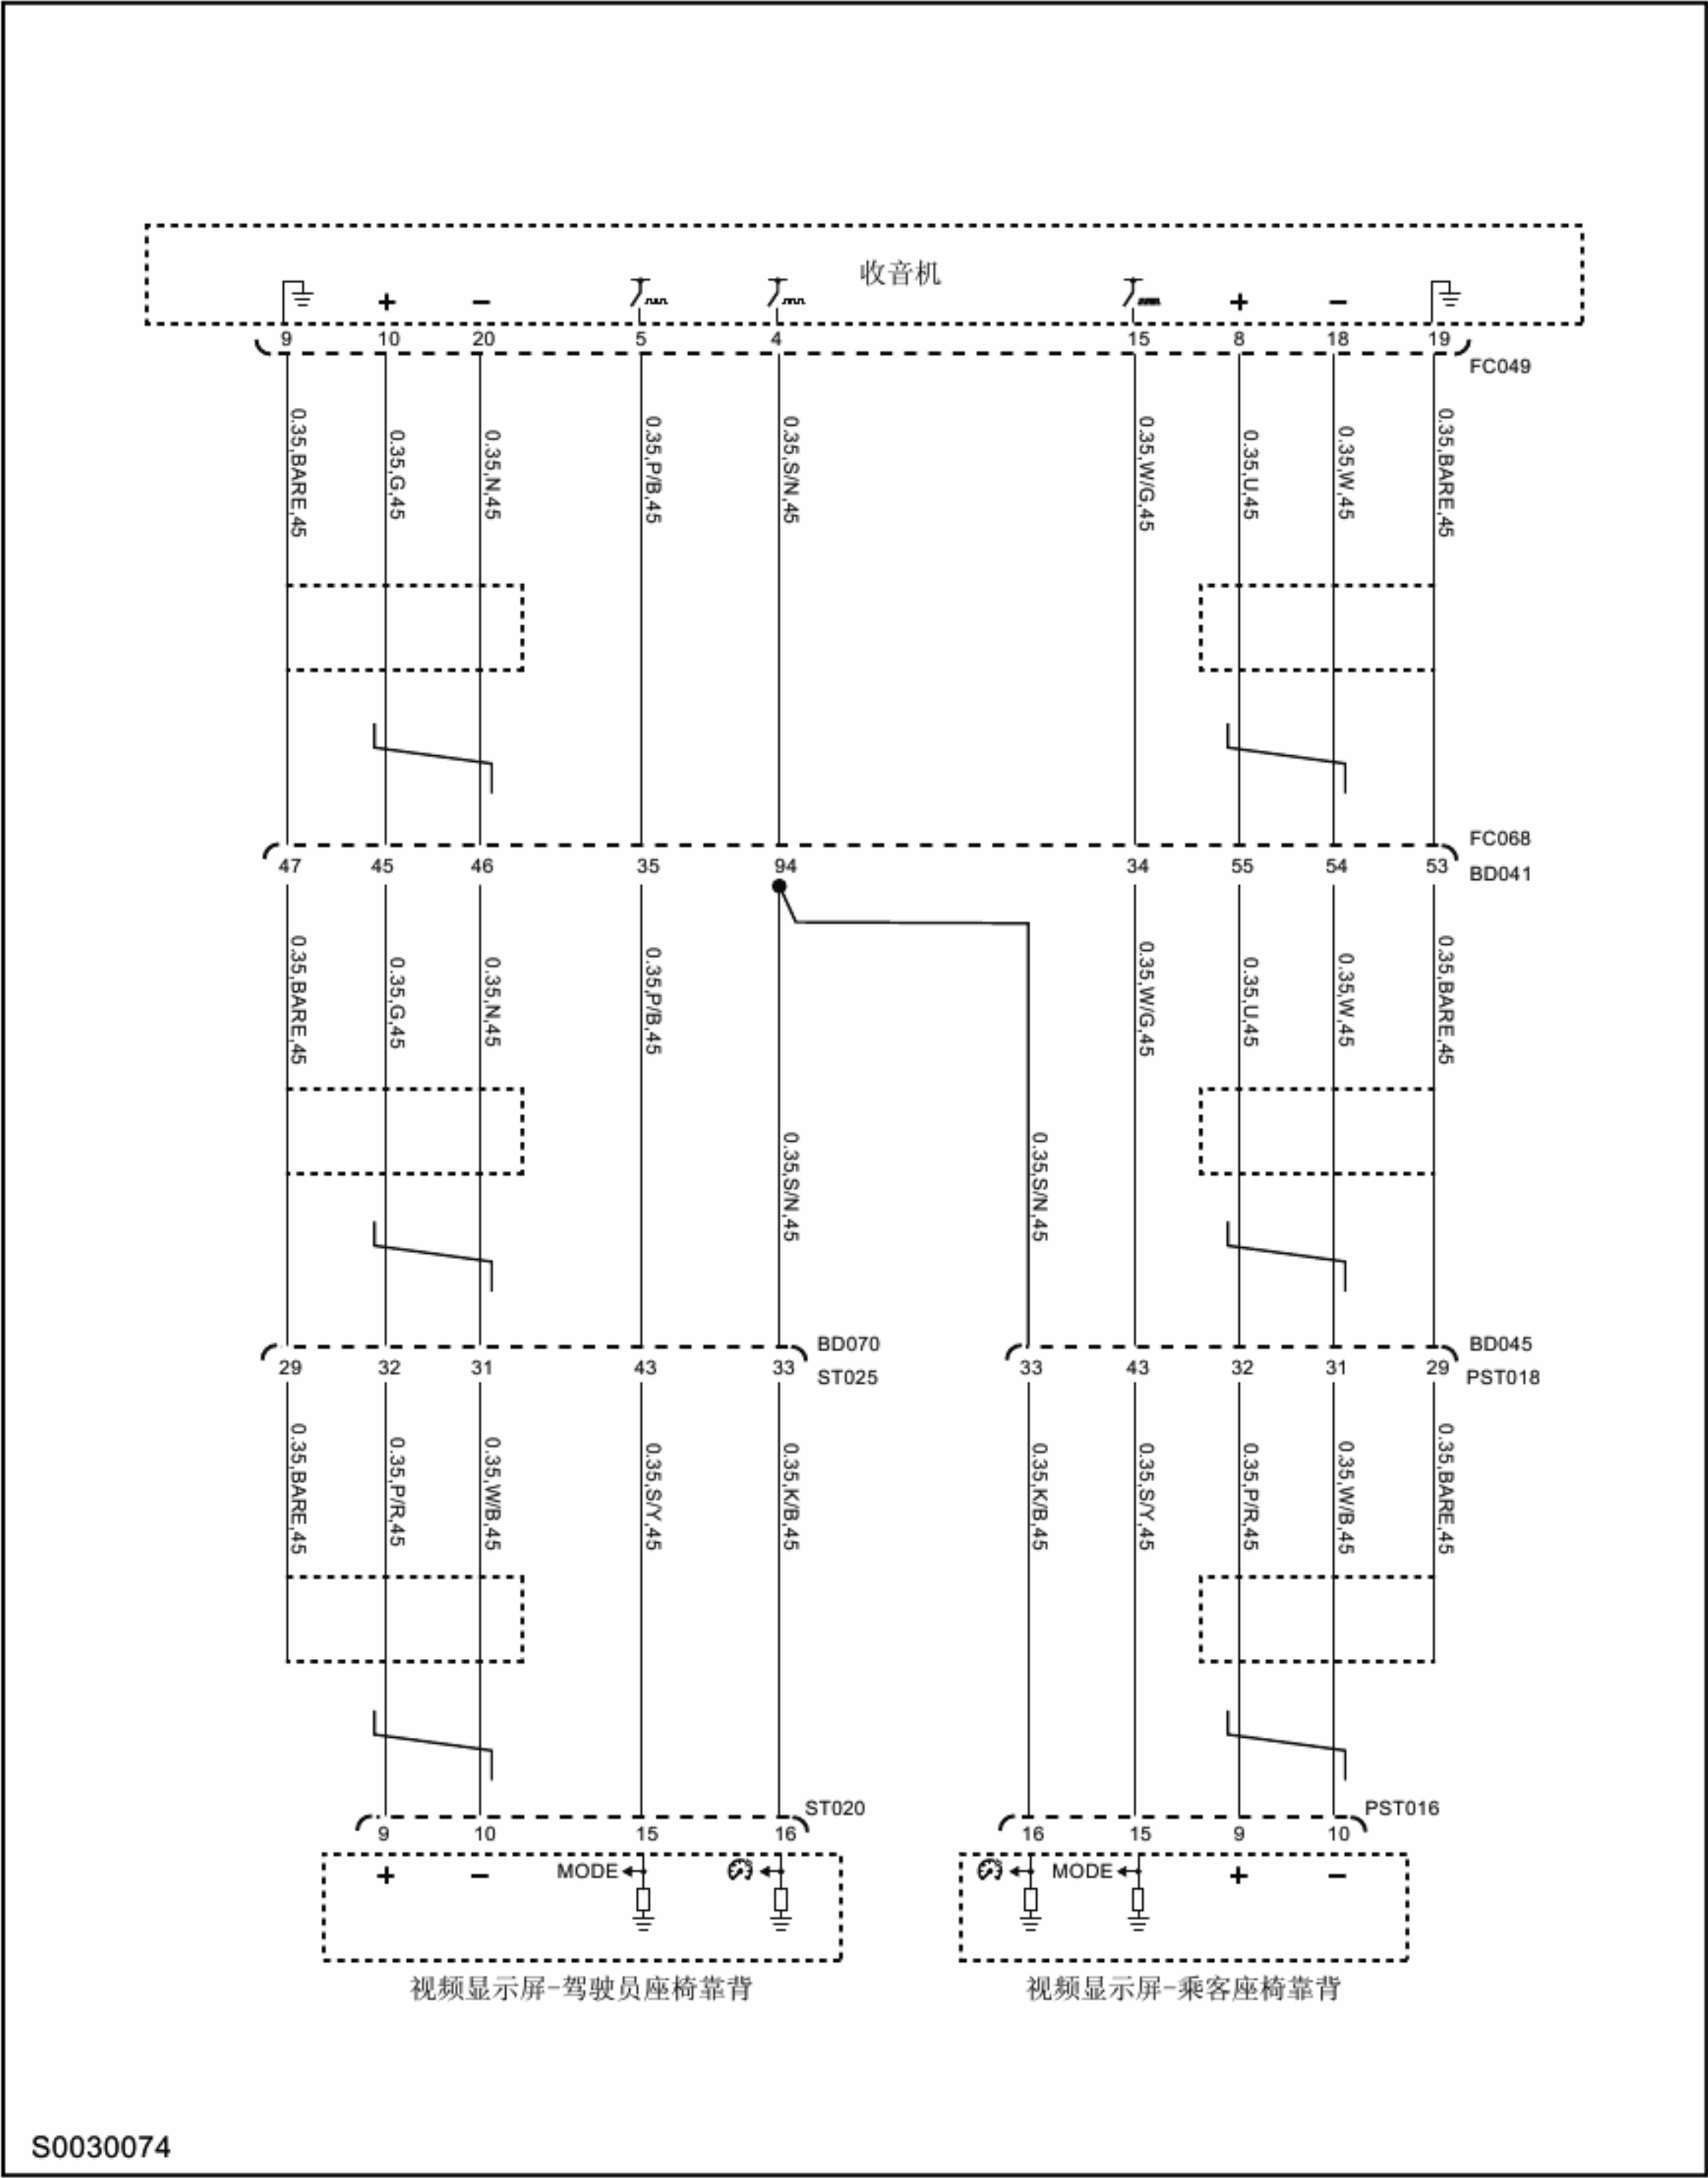


S0030074

维修电路图


A . 连接器信息

连接器编号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器编号
BD041 (黑色、 102PIN、 公连接器)	车身到仪表板线束 2	乘客舱内, 右侧, 乘客踏脚板后方	FC068
BD045 (黑色、 48PIN、 母连接器)	车身到乘客座椅线束	乘客舱内, 乘客座椅左前角下方	PST018
BD070 (黑色、 48PIN、 母连接器)	车身到驾驶员座椅线束	乘客舱内, 驾驶员座椅右前角下方	ST025
FC049 (黑色、 20PIN、 母连接器)	收音机 3	乘客舱内, 仪表板中央, 收音机的一部分	-
FC068 (黑色、 102PIN、 母连接器)	仪表板到车身线束 2	乘客舱内, 右侧, 乘客踏脚板后方	BD041
ST020 (黑白色、 16PIN、 母连接器)	视频显示屏 – 驾驶员座椅头枕	驾驶员座椅头枕后部	-
ST025 (黑色、 48PIN、 公连接器)	驾驶员座椅到车身线束	乘客舱内, 驾驶员座椅右前角下方	BD070
PST016 (灰色、 16PIN、 母连接器)	视频显示屏 – 乘客座椅头枕	乘客座椅头枕后部	-
PST018 (黑色、 48PIN、 公连接器)	乘客座椅到车身线束	乘客舱内, 乘客座椅左前角下方	BD045

B 、连接器端视图

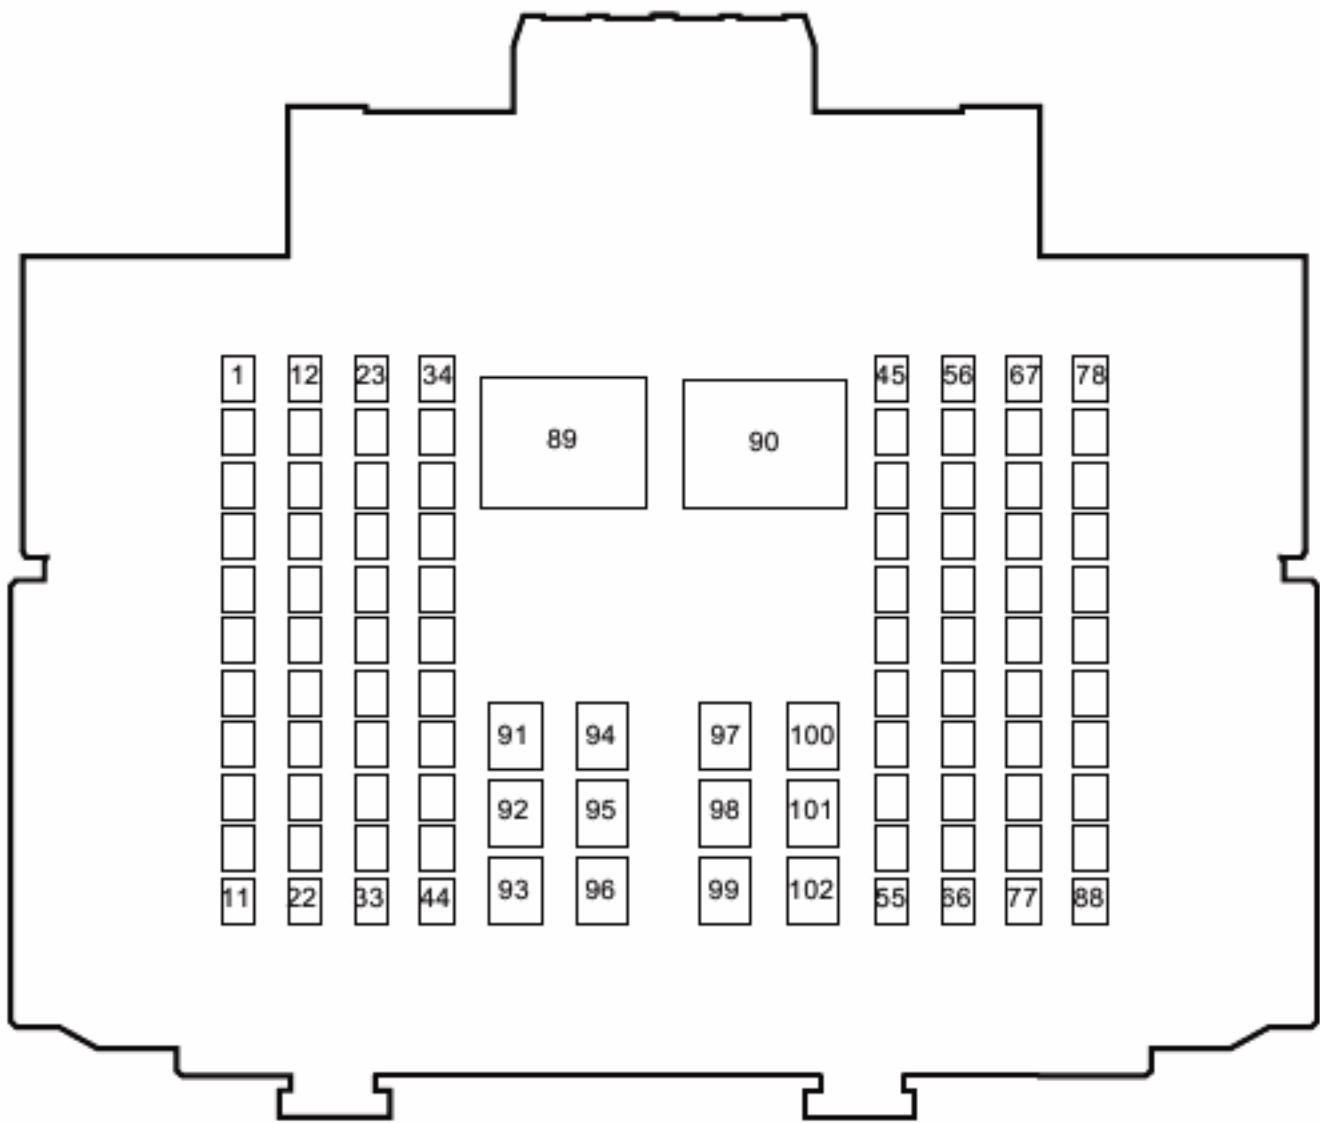


BD041

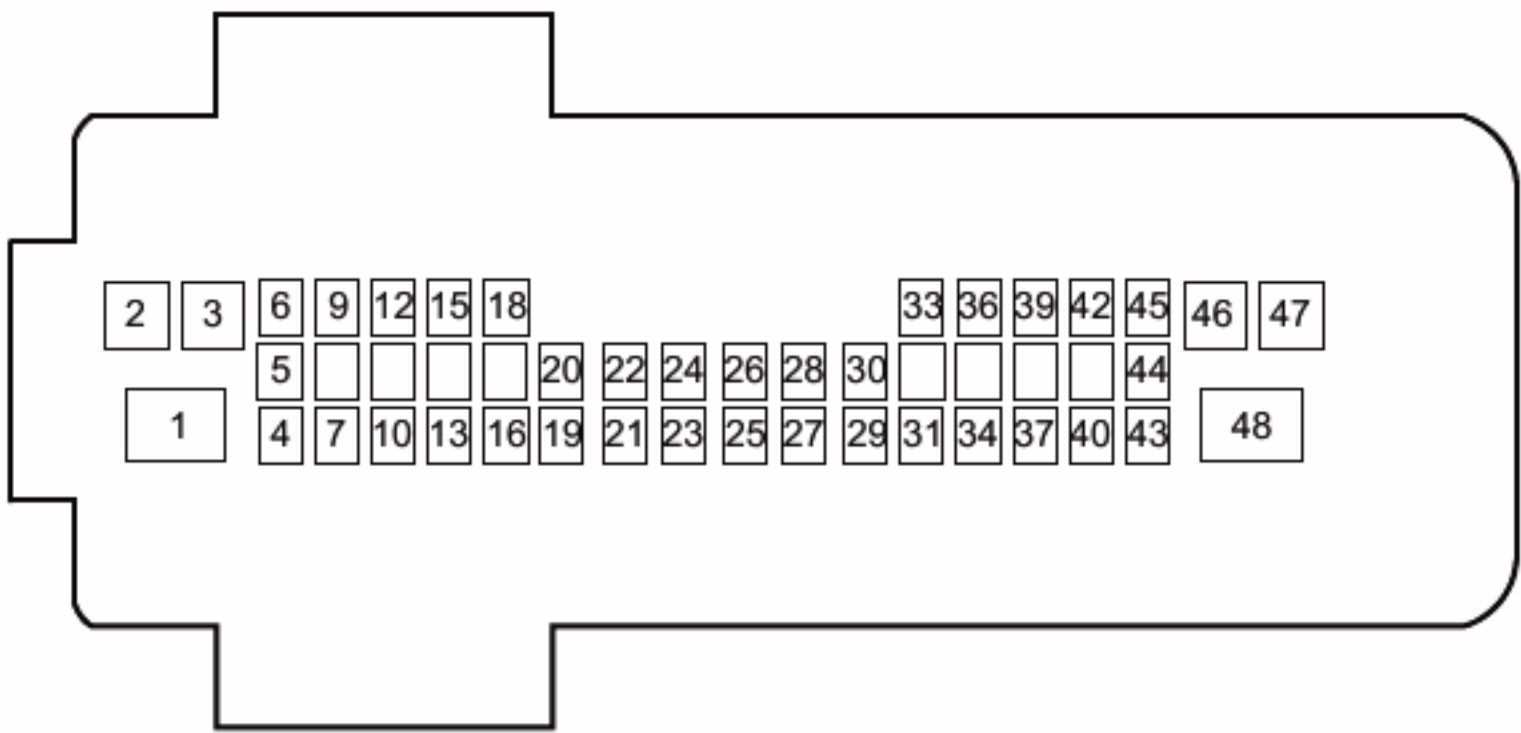


BD045




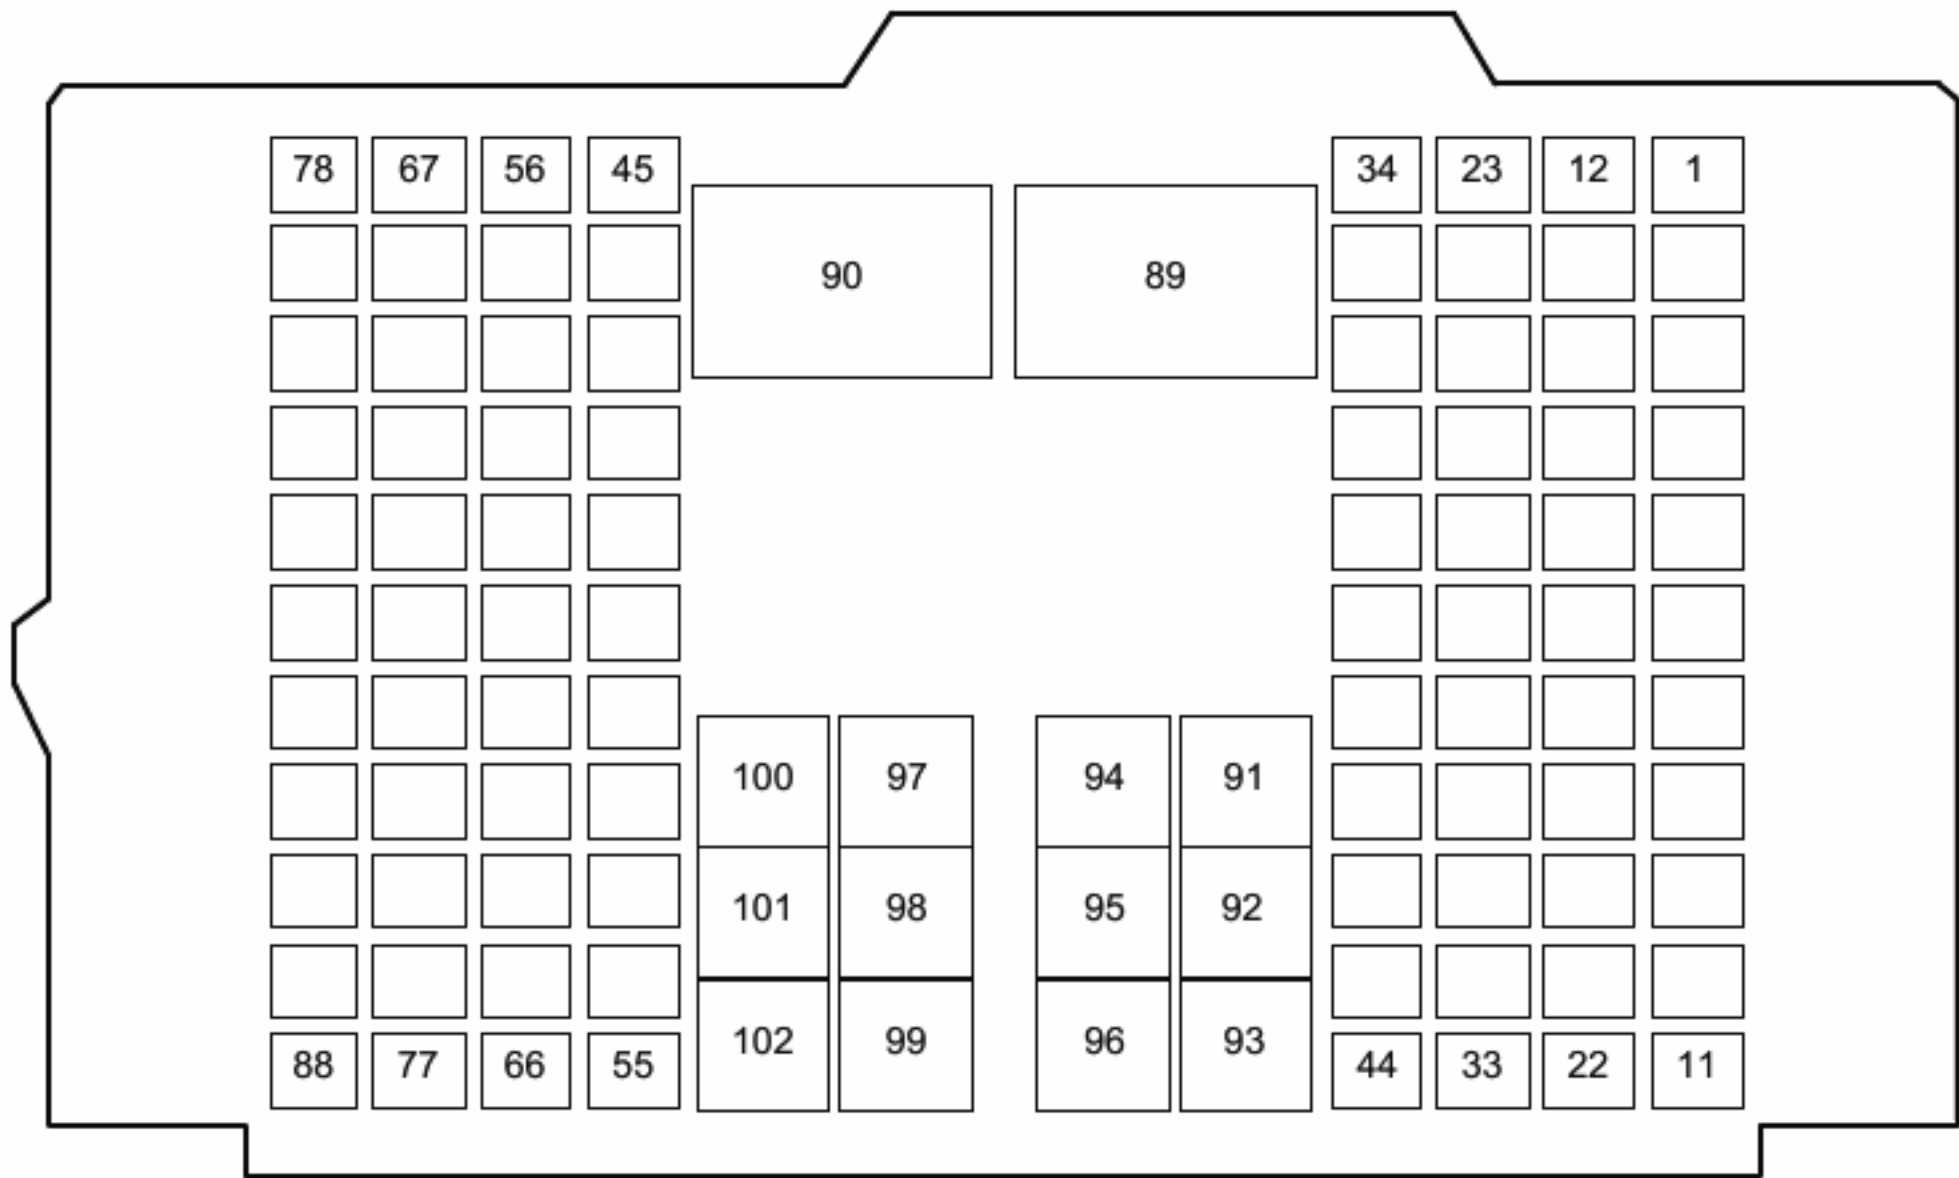


FC068

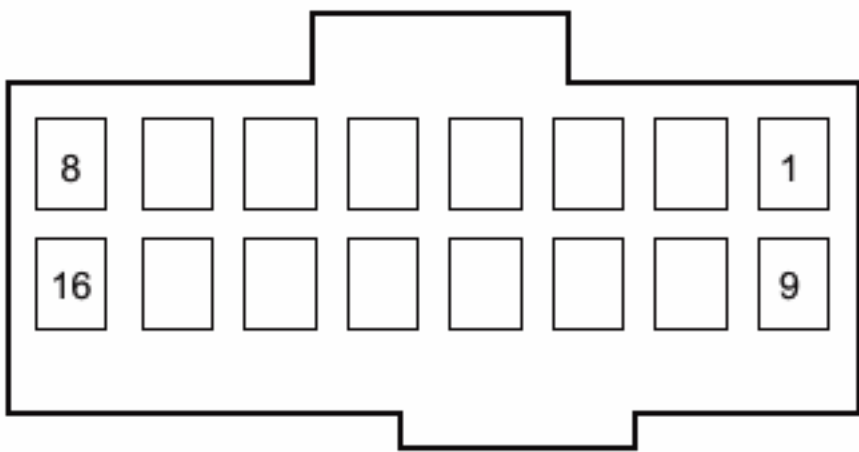


ST020

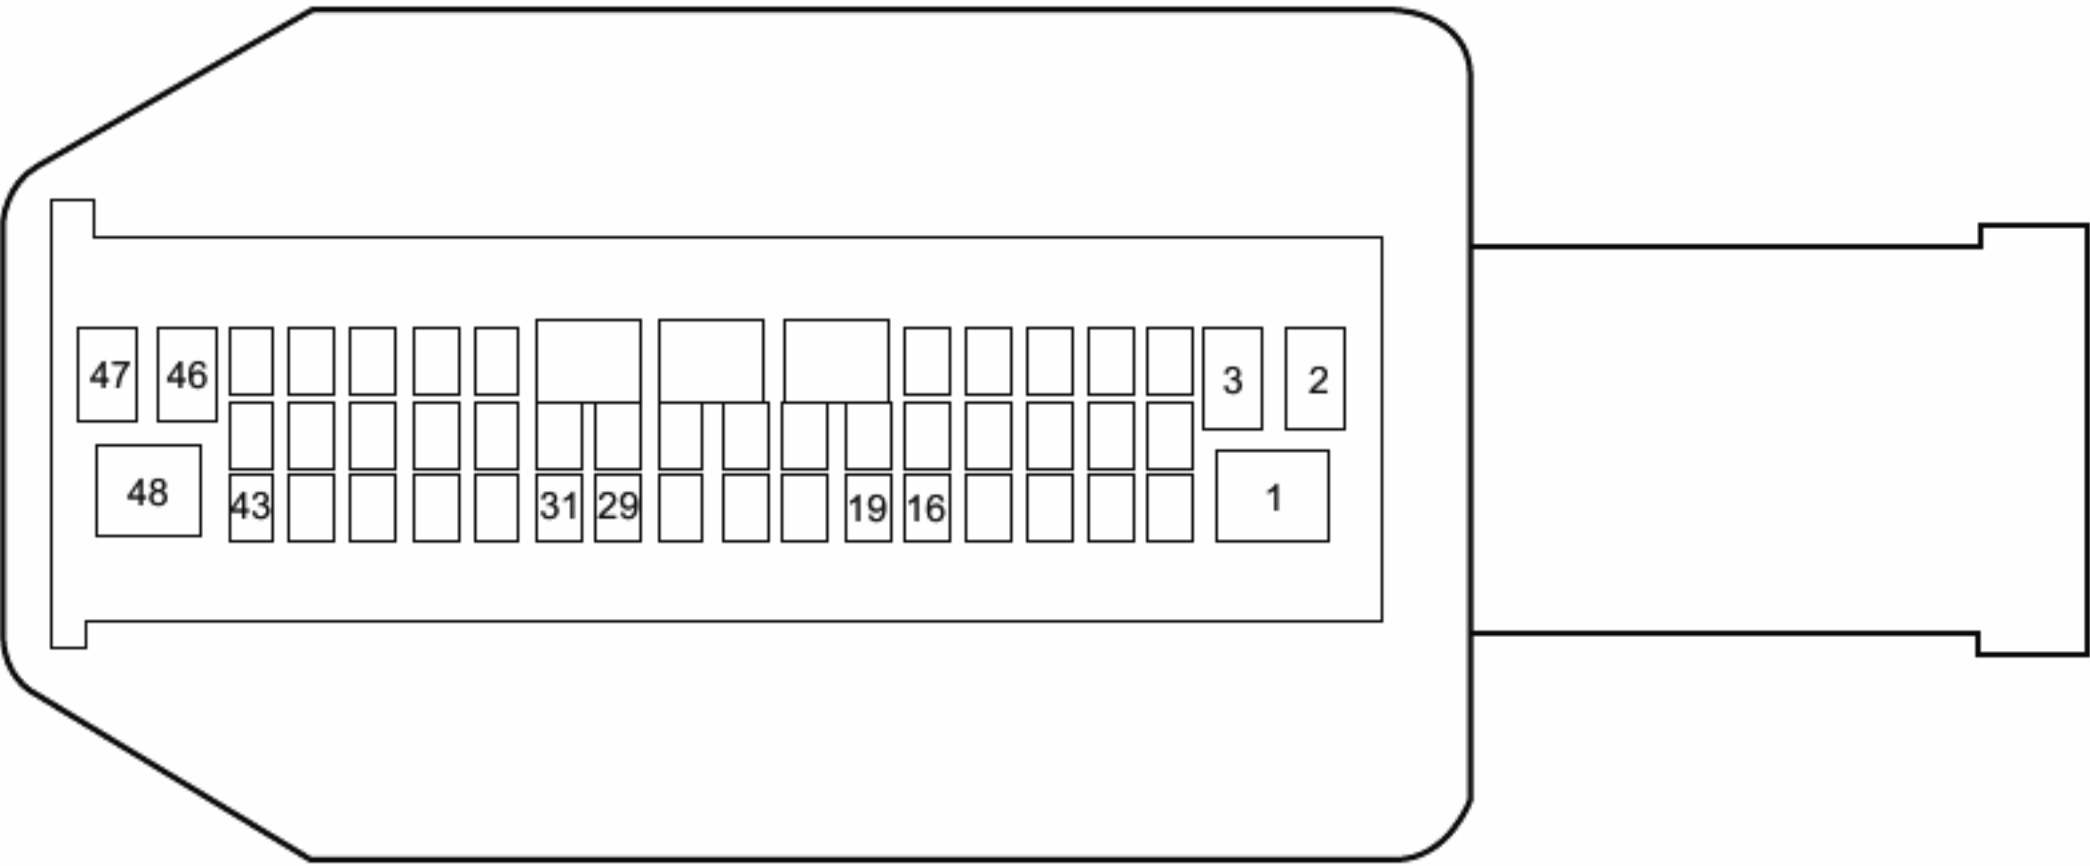

ST025

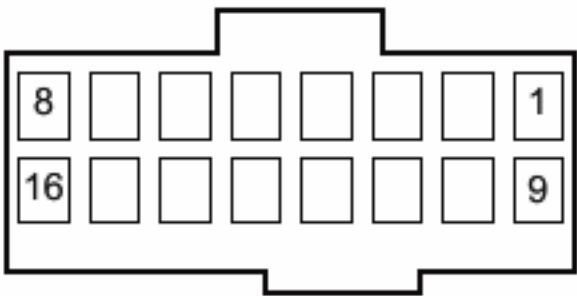


PST016

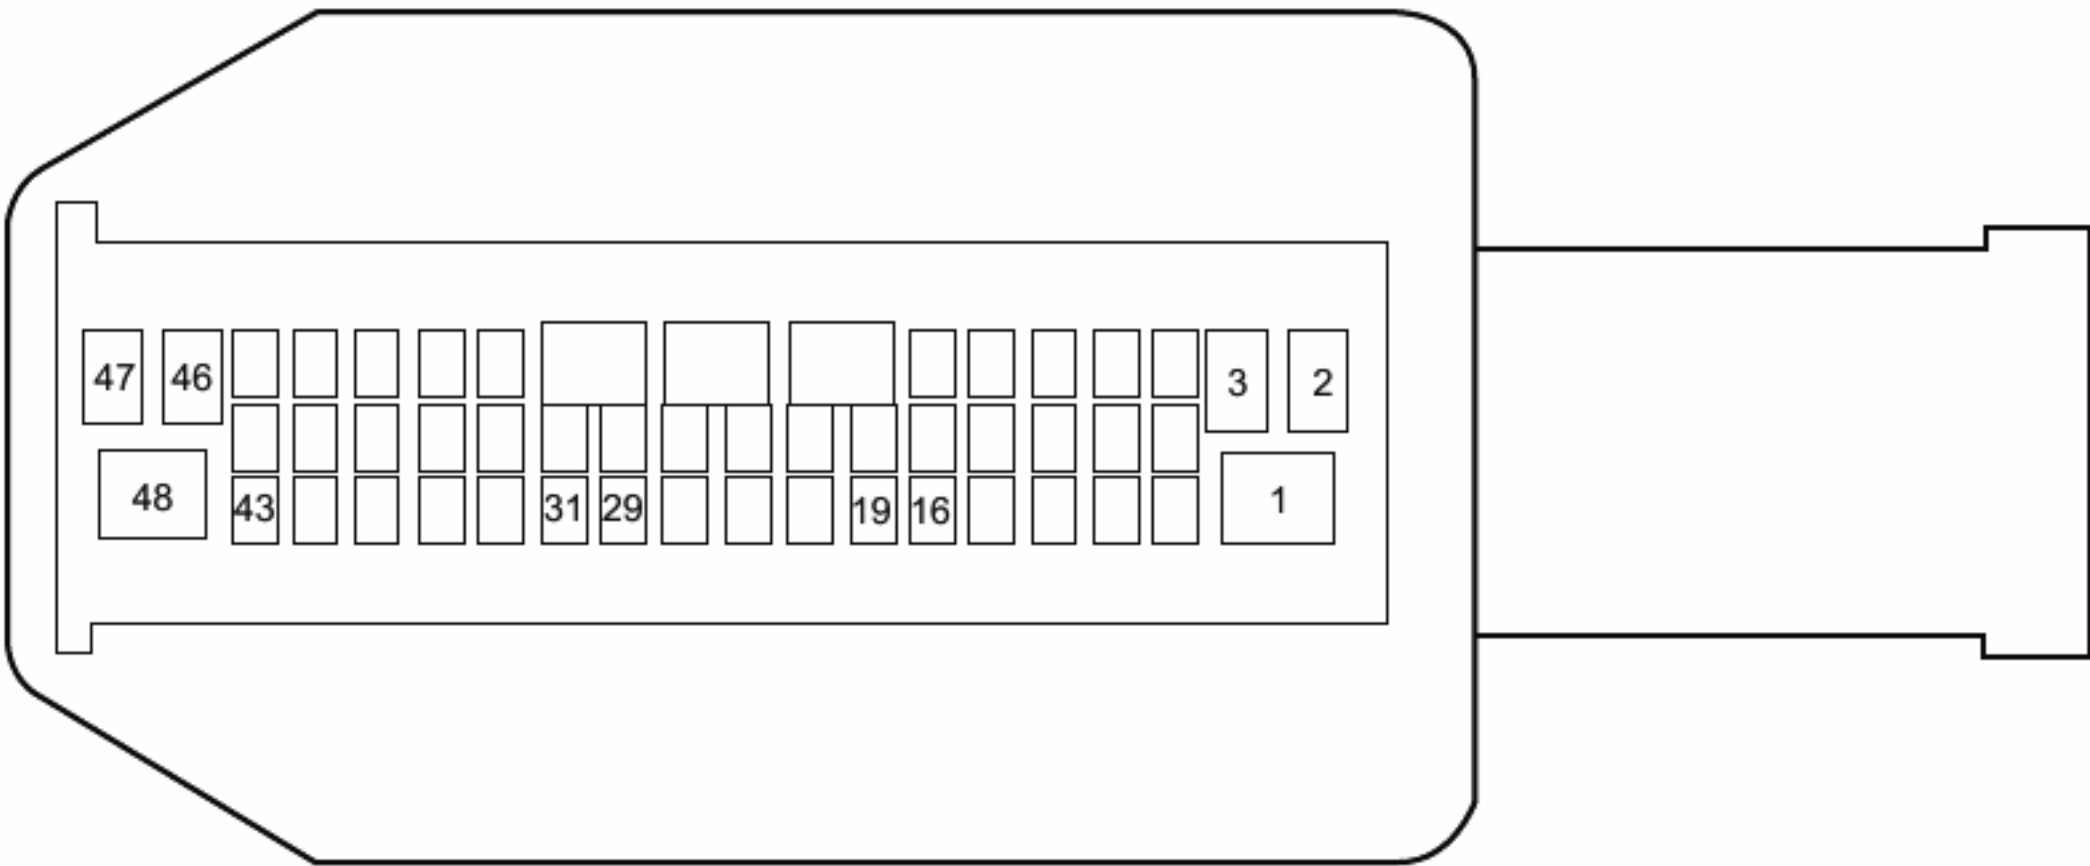

PST018


95. 视频系统 - 音频信号

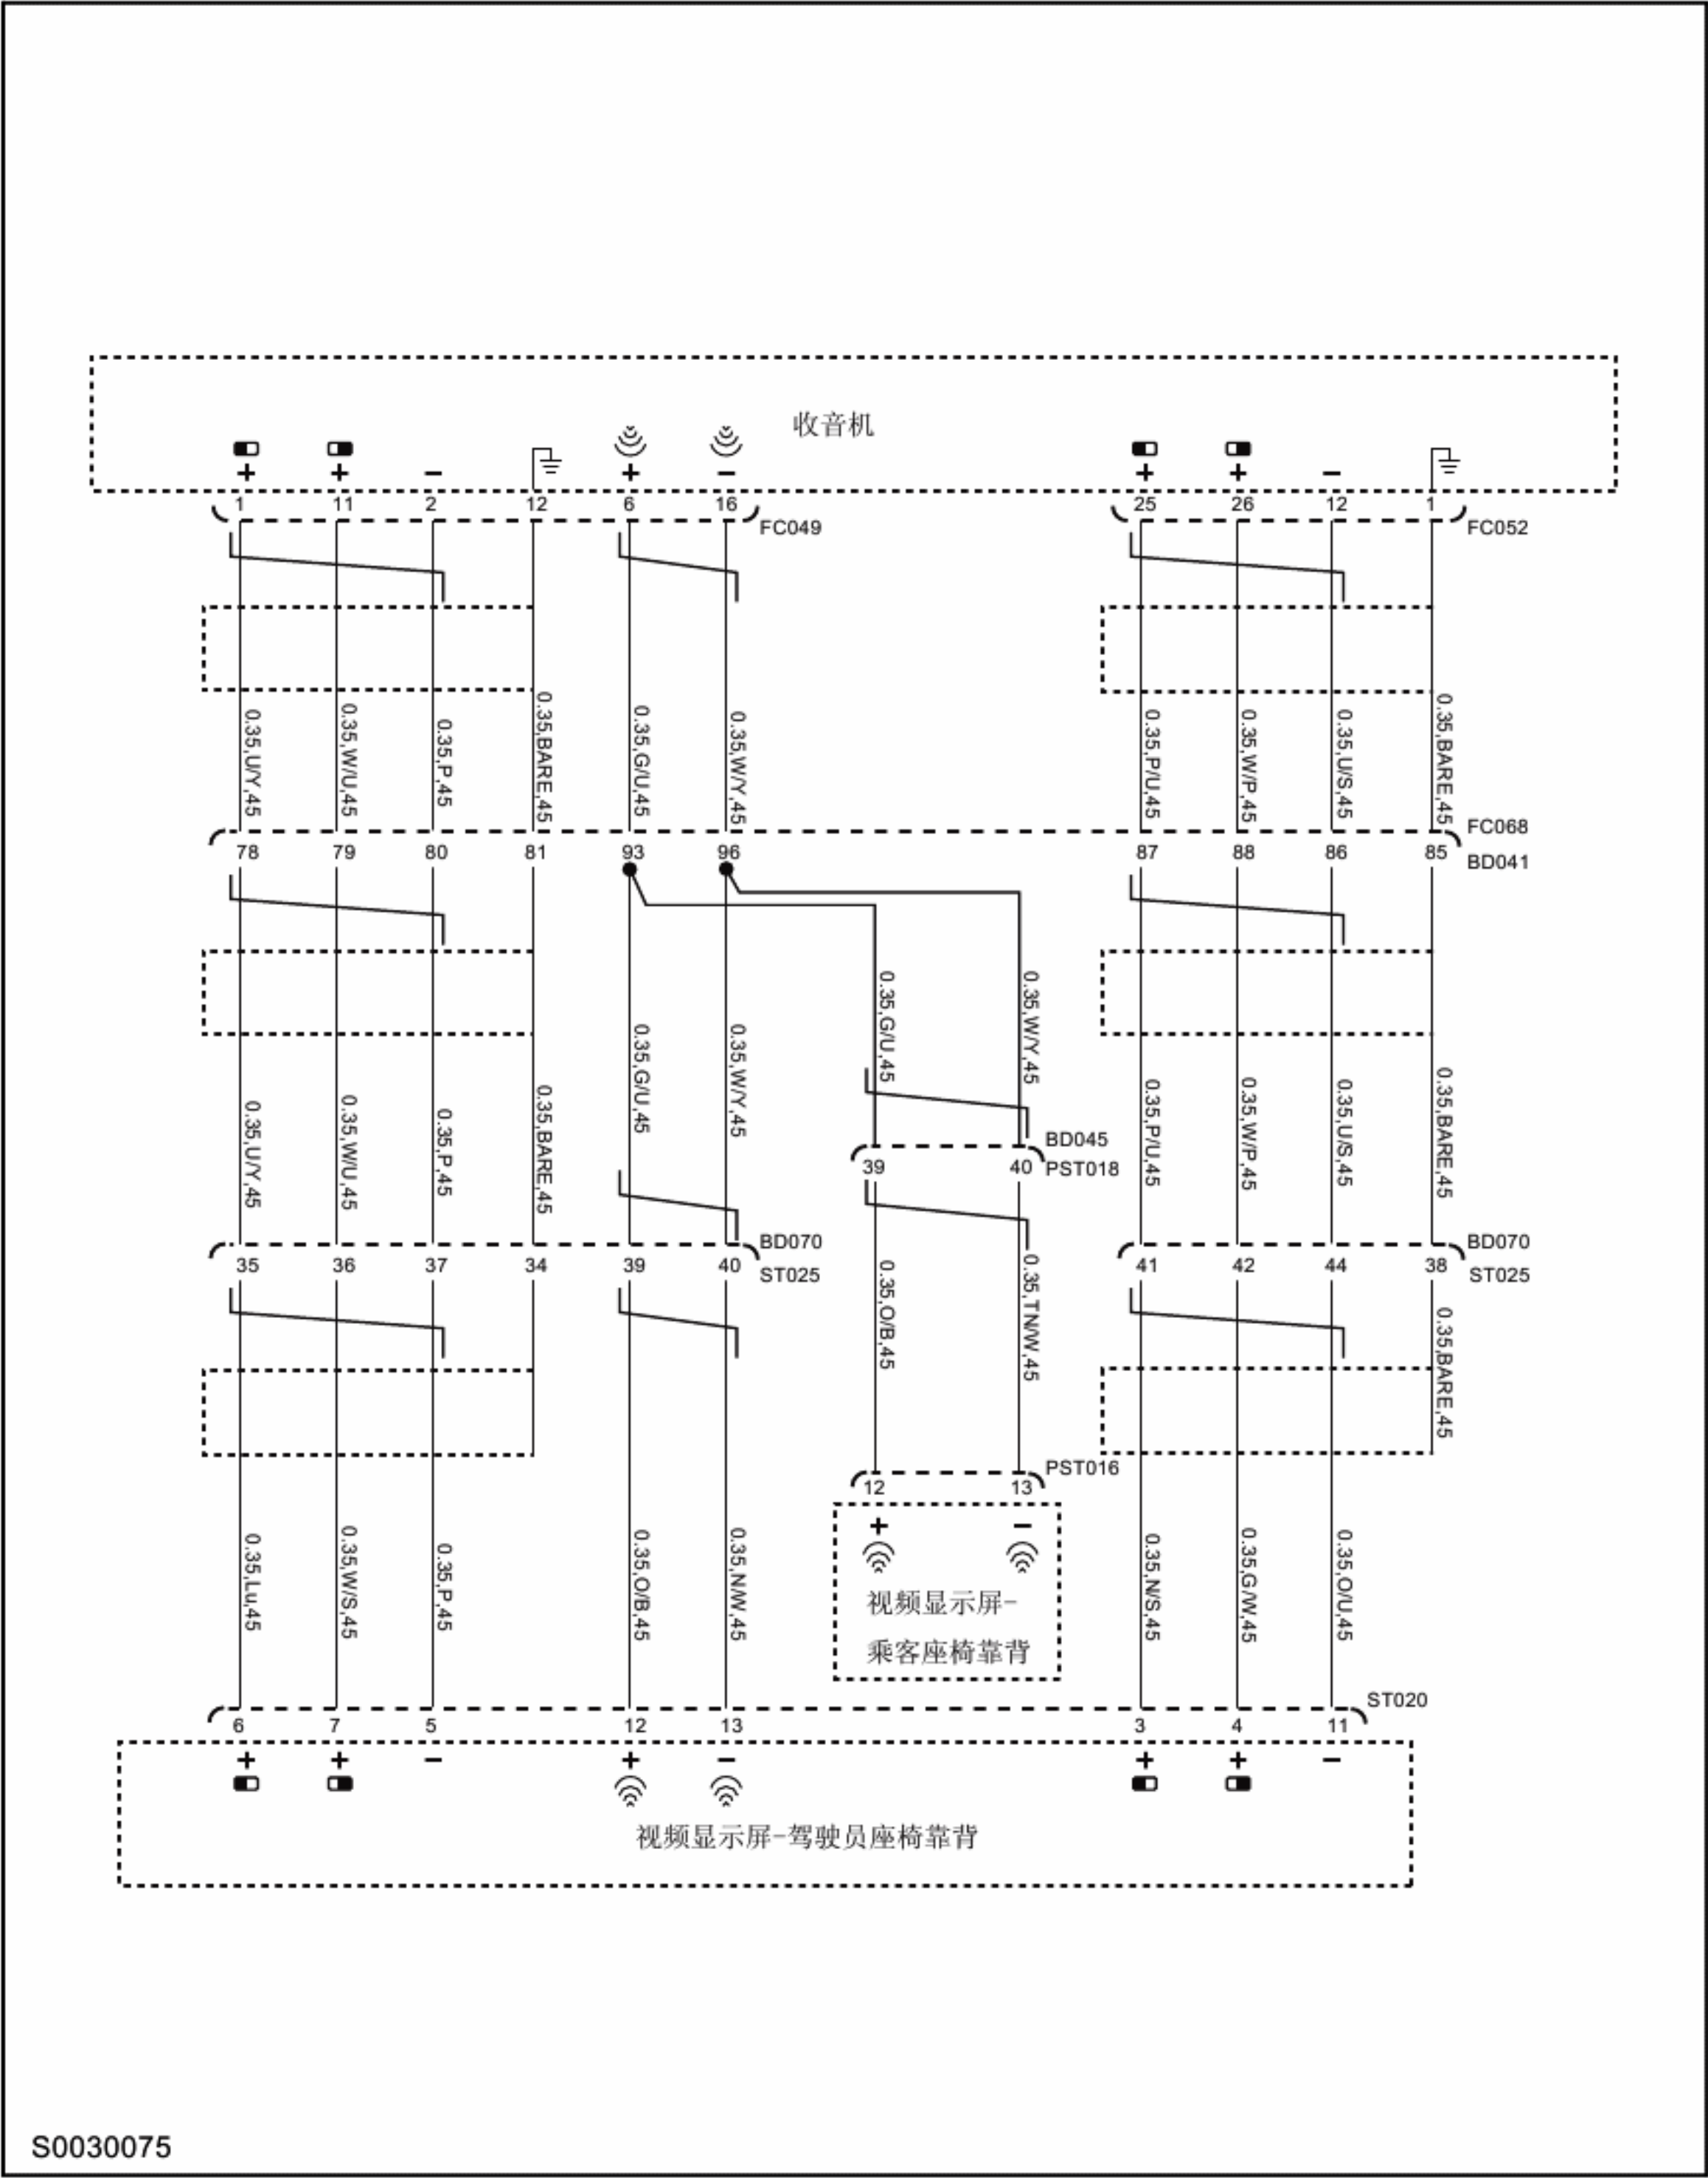


维修电路图

A 、连接器信息


连接器编号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器编号
BD041 (黑色、 102PIN、公连接器)	车身到仪表板线束 2	乘客舱内, 右侧, 乘客踏脚板后方	FC068
BD045 (黑色、 48PIN、母连接器)	车身到乘客座椅线束	乘客舱内, 乘客座椅左前角下方	PST018
BD070 (黑色、 48PIN、母连接器)	车身到驾驶员座椅线束	乘客舱内, 驾驶员座椅右前角下方	ST025
FC049 (黑色、 20PIN、母连接器)	收音机 3	乘客舱内, 仪表板中央, 收音机的一部分	-
FC052 (黑色、 44PIN、母连接器)	收音机 1	乘客舱内, 仪表板中央, 收音机的一部分	-
FC068 (黑色、 102PIN、母连接器)	仪表板到车身线束 2	乘客舱内, 右侧, 乘客踏脚板后方	BD041
ST020 (黑白色、 16PIN、母连接器)	视频显示屏 – 驾驶员座椅头枕	驾驶员座椅头枕后部	-
ST025 (黑色、 48PIN、公连接器)	驾驶员座椅到车身线束	乘客舱内, 驾驶员座椅右前角下方	BD070
PST016 (灰色、 16PIN、母连接器)	视频显示屏 – 乘客座椅头枕	乘客座椅头枕后部	-
PST018 (黑色、 48PIN、公连接器)	乘客座椅到车身线束	乘客舱内, 乘客座椅左前角下方	BD045

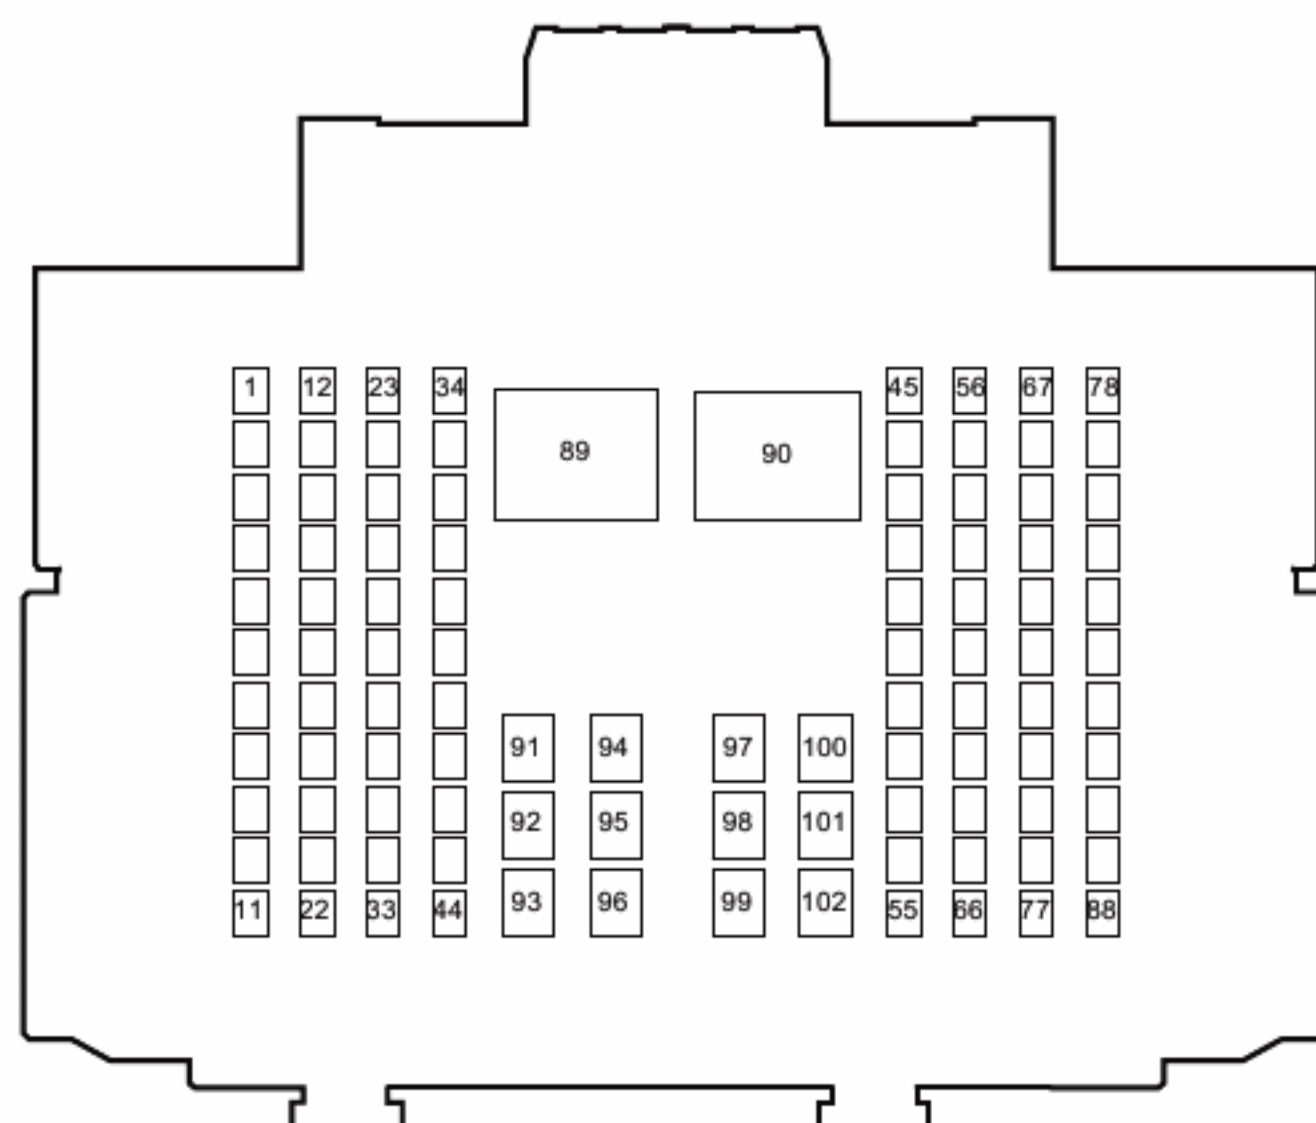


BD041

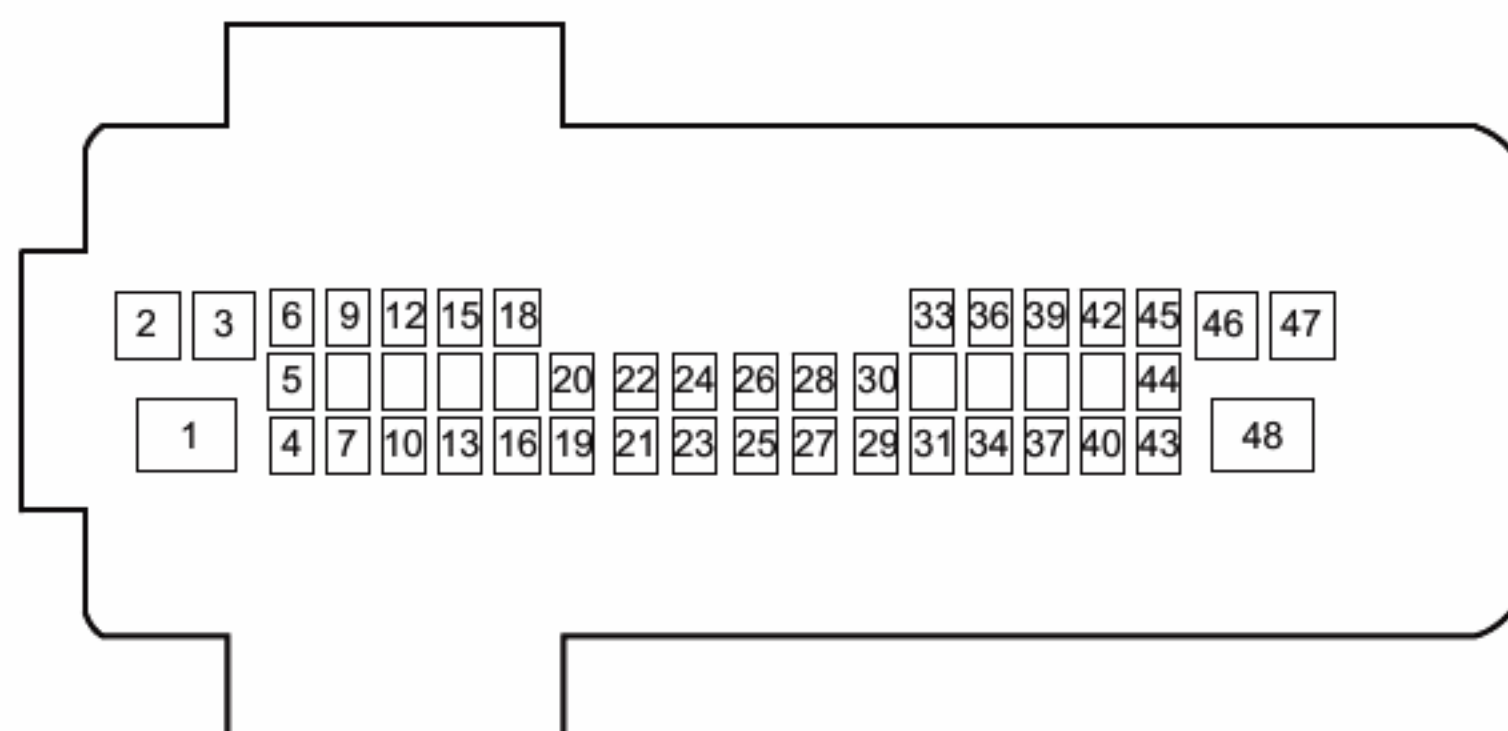


BD045

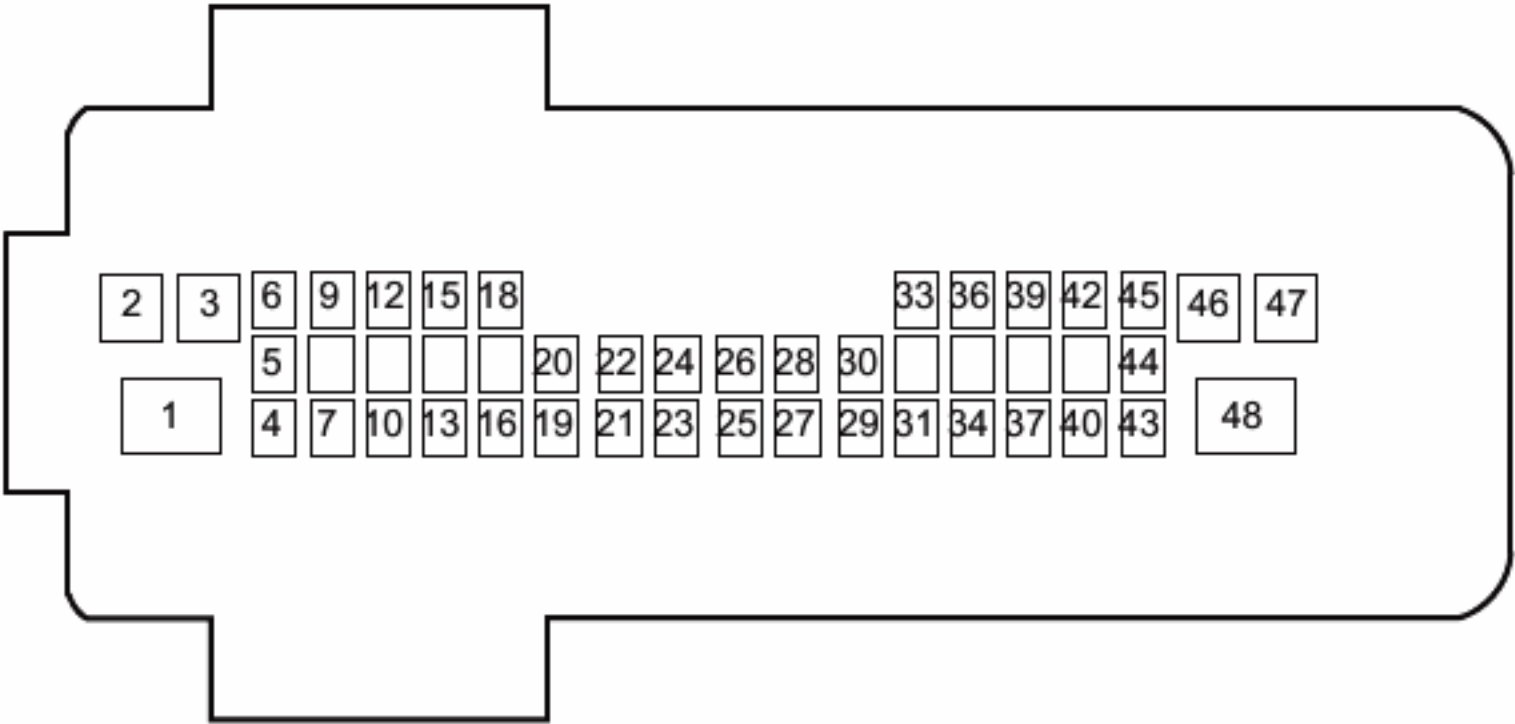


BD070

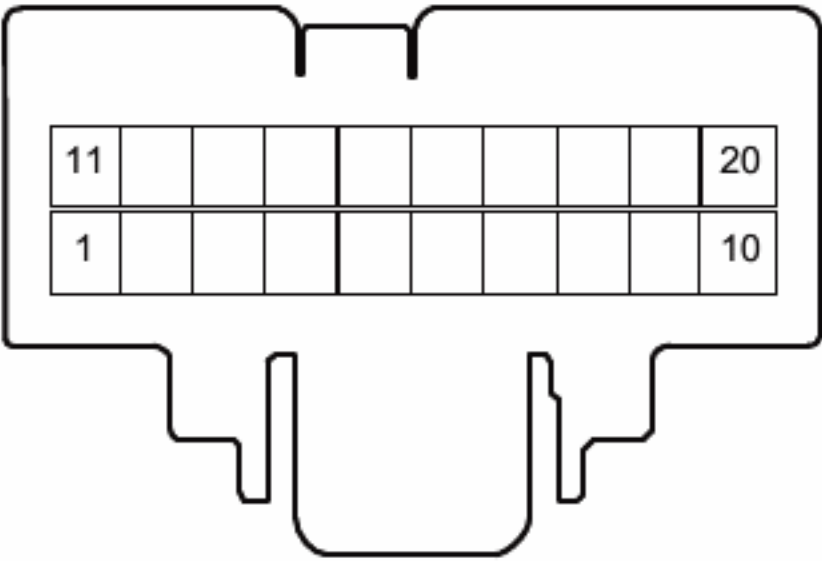


FC049

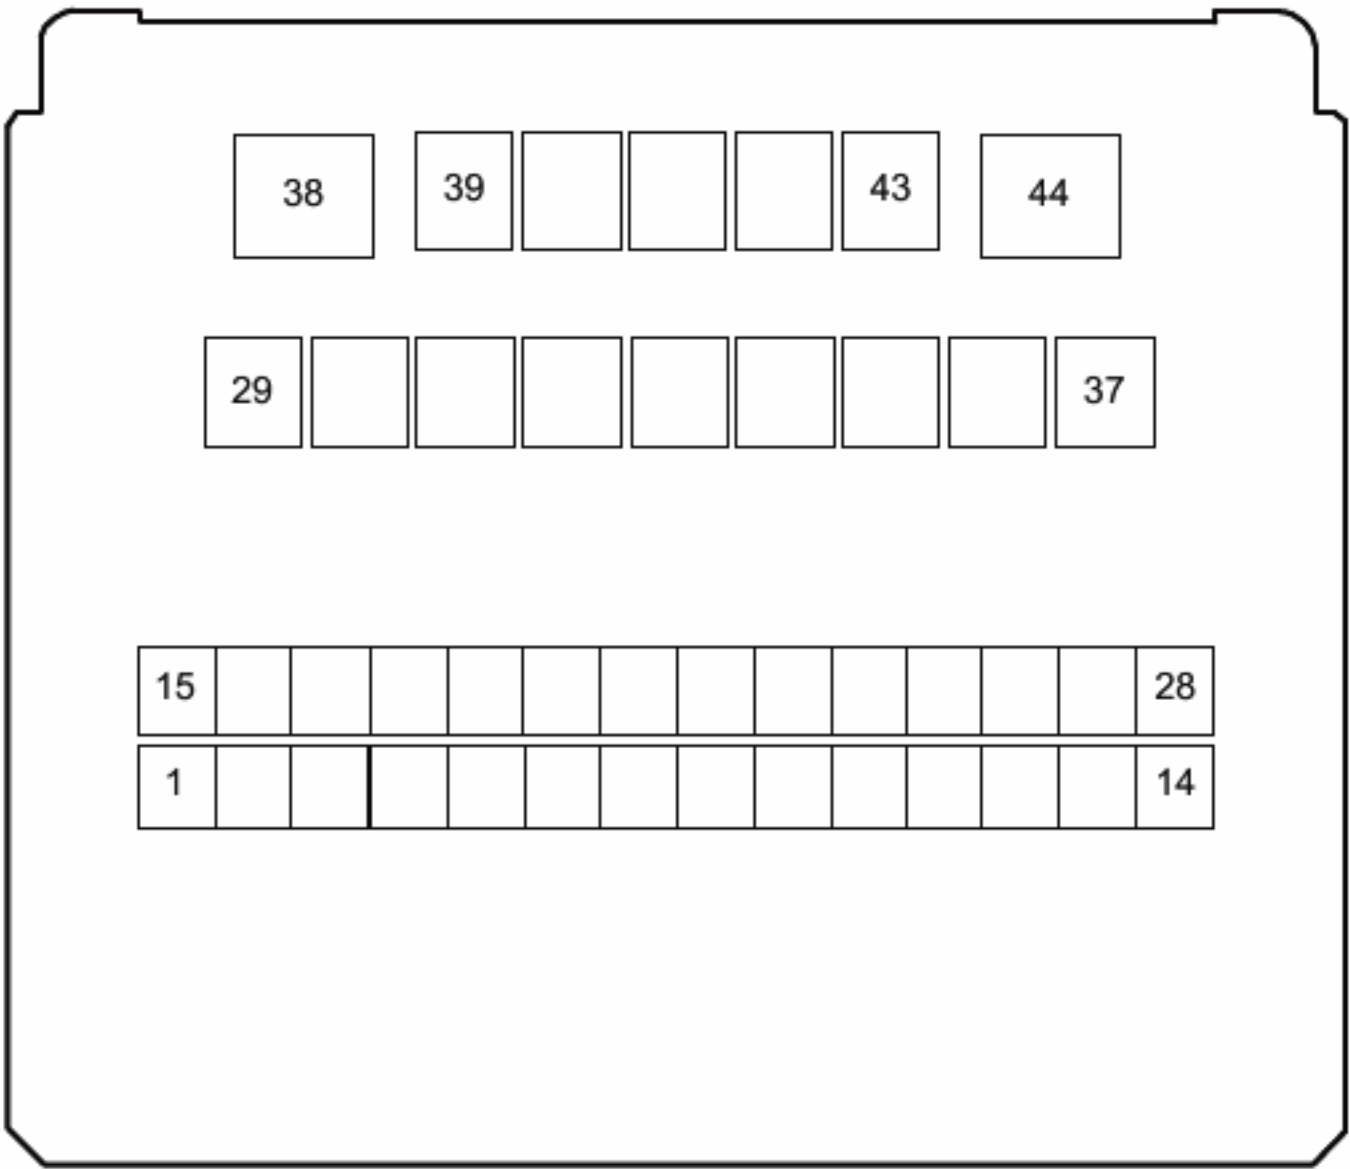


FC052

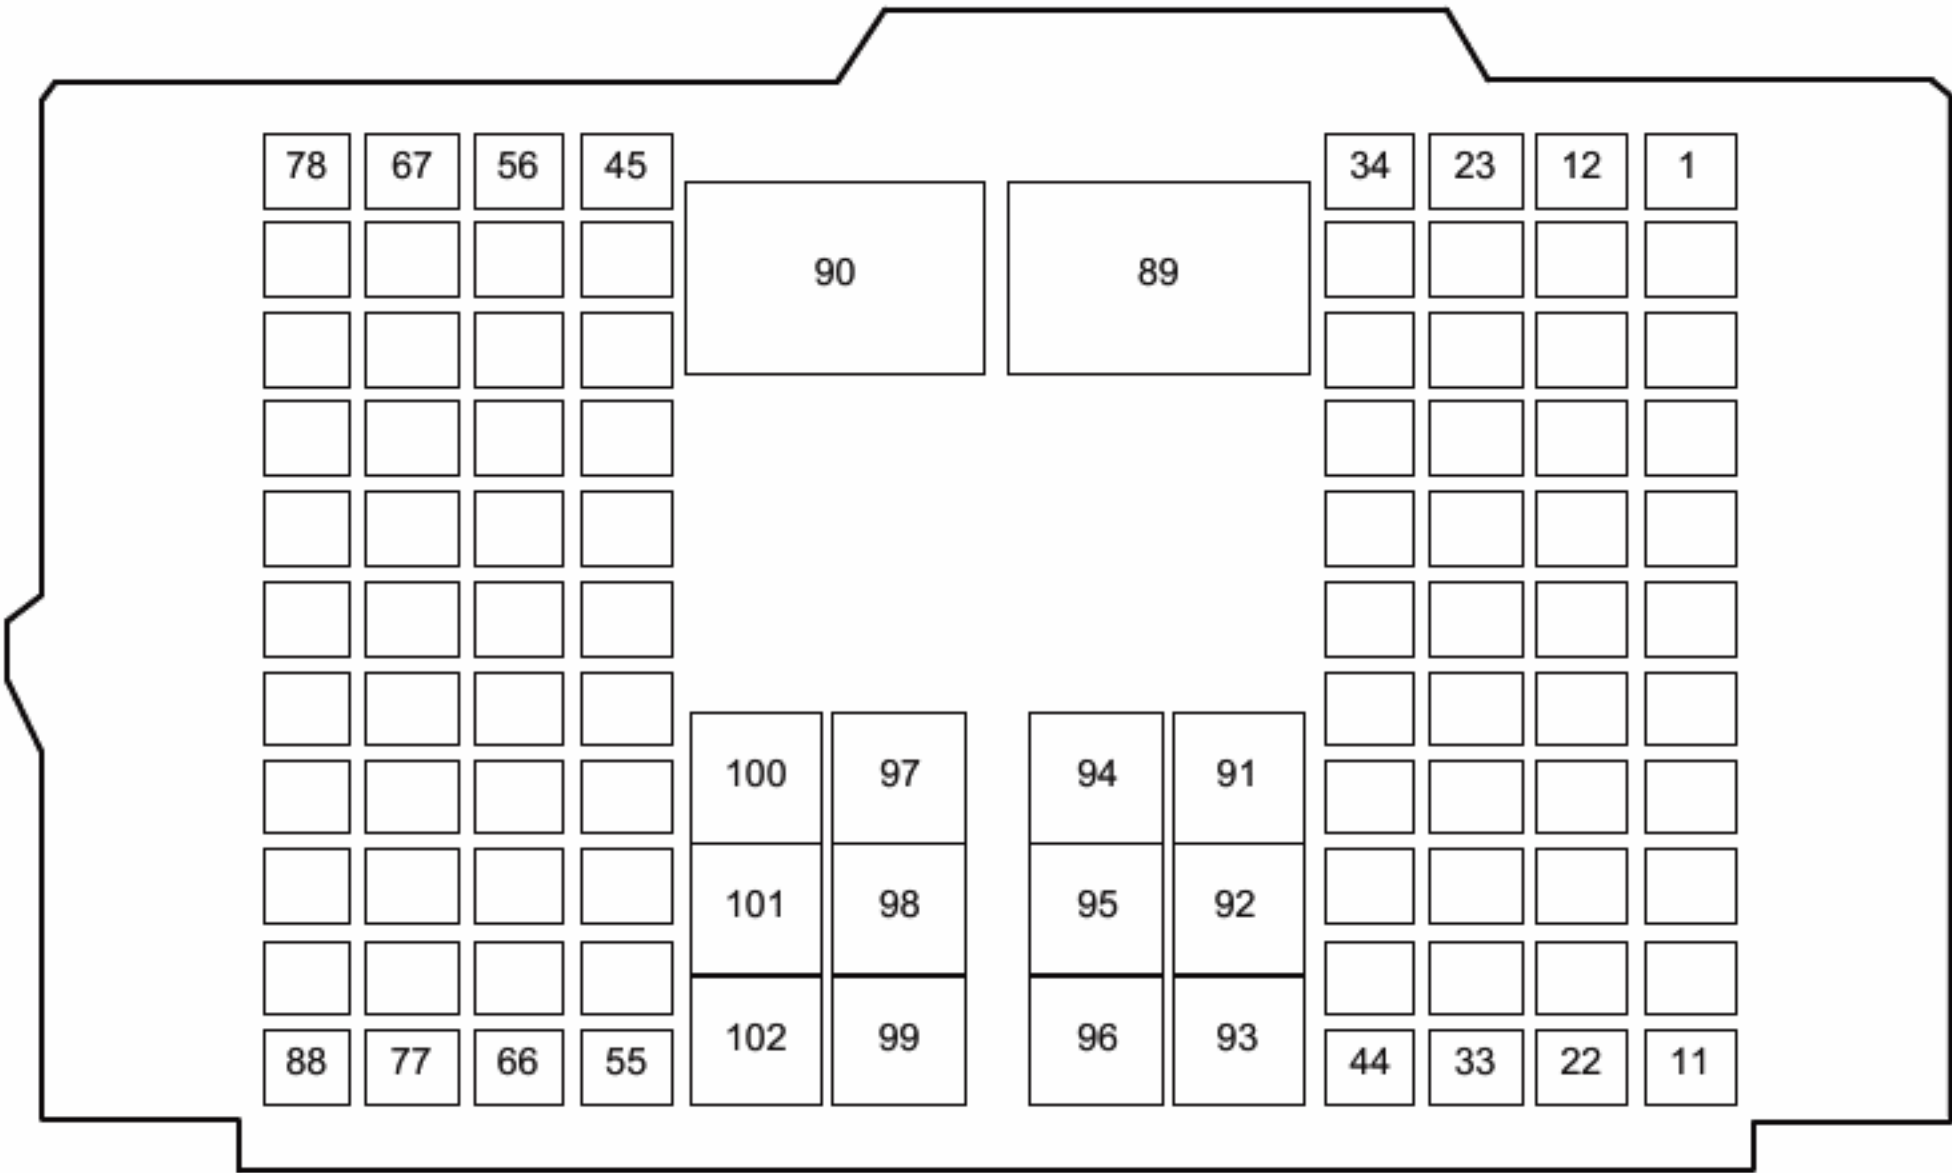


FC068

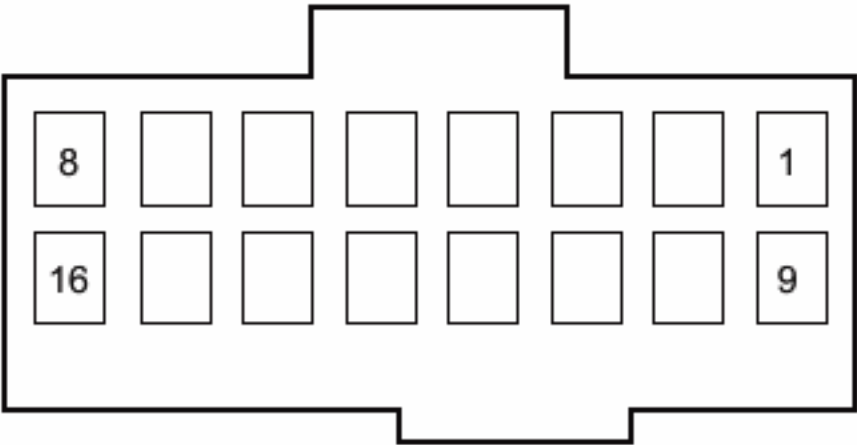


ST020

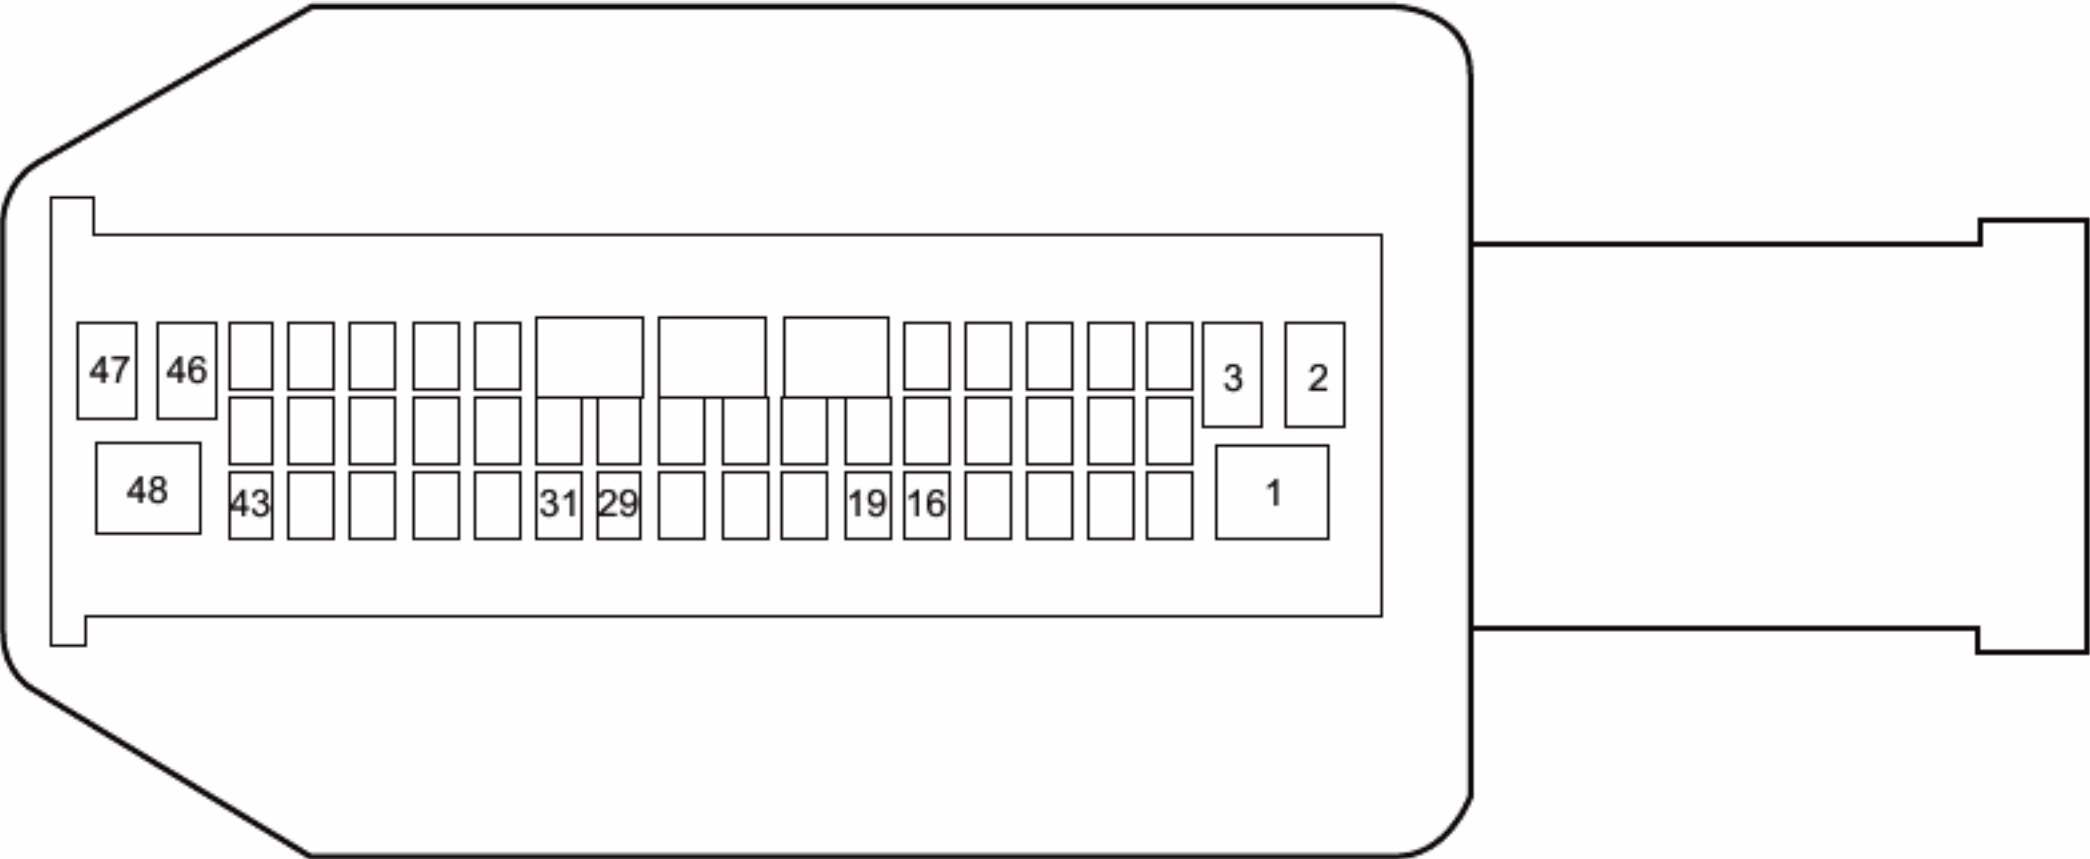

ST025

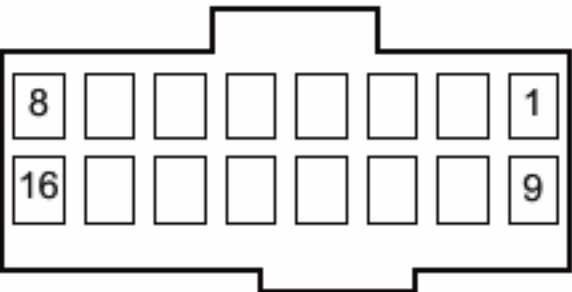

PST016

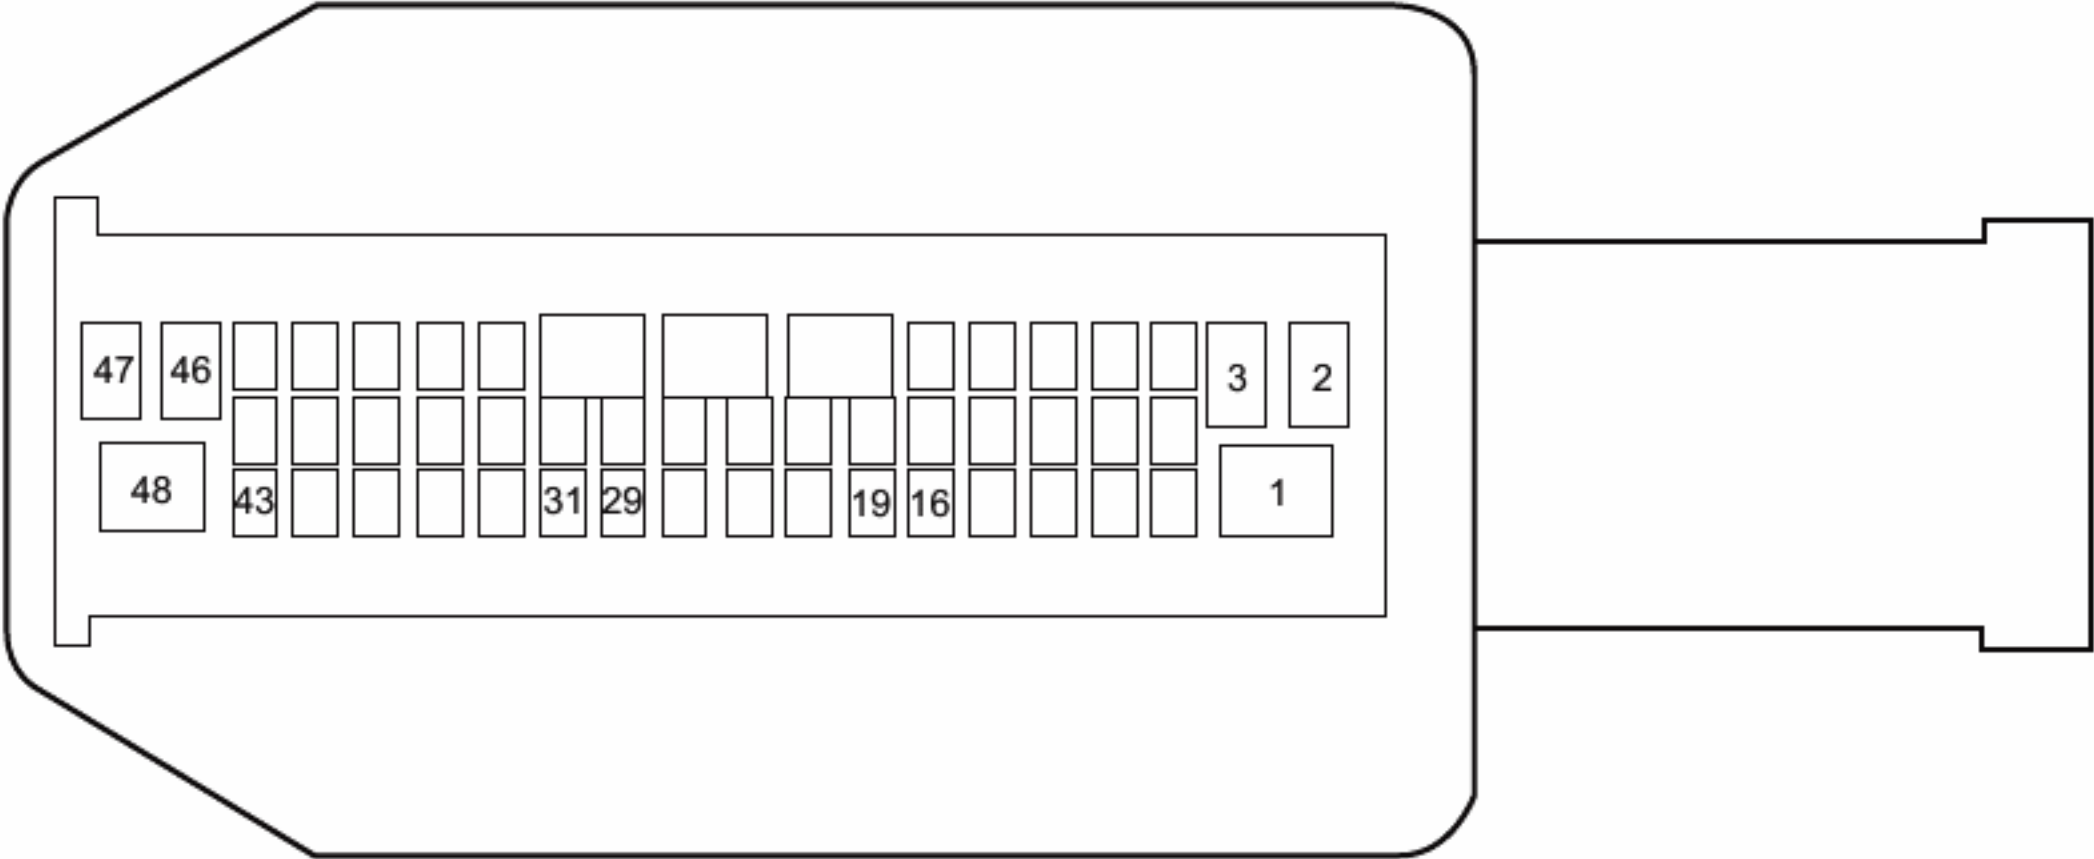

PST018