


M1901004705372

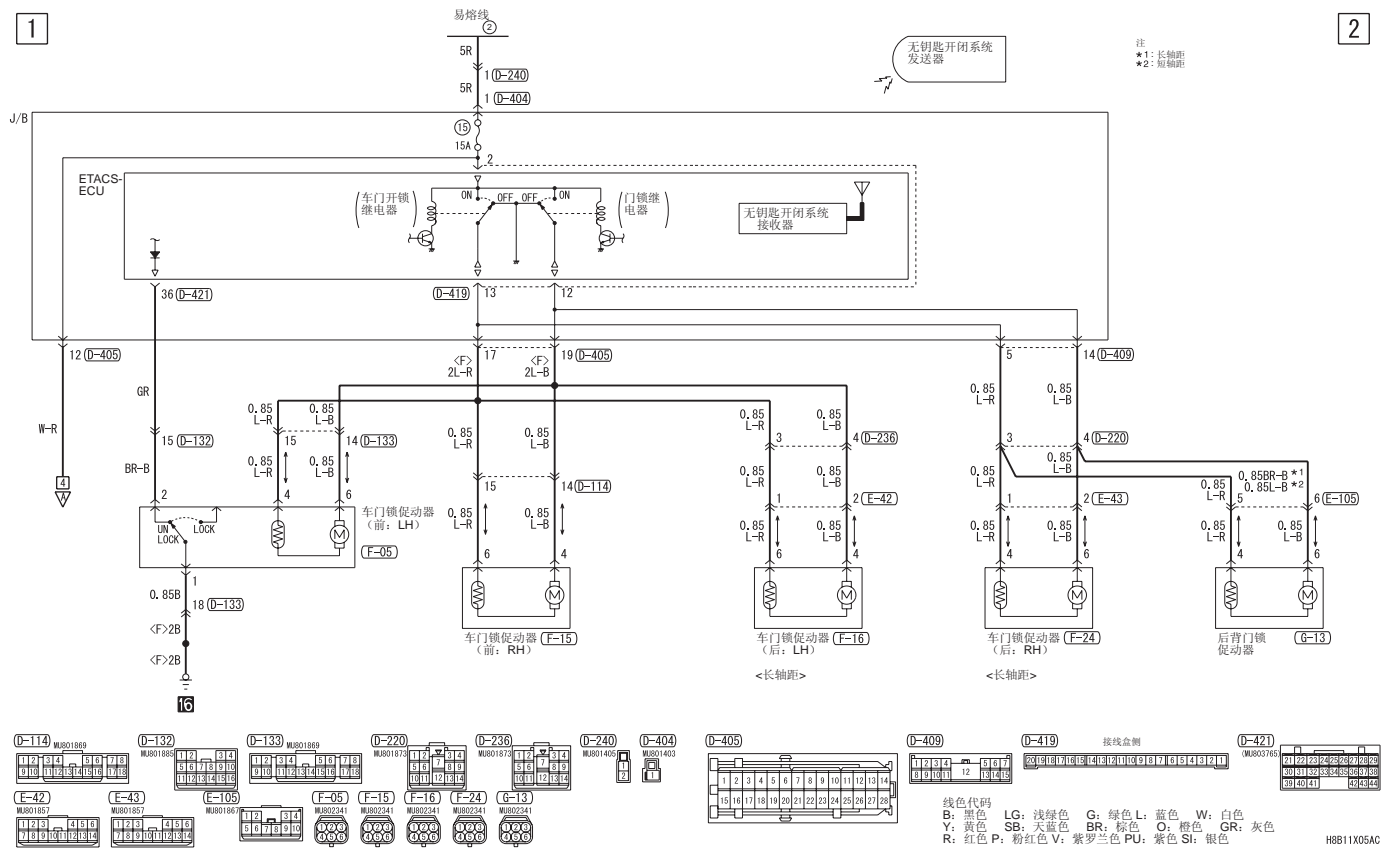

易熔线

3

继电器盒

19A

0.85R-B

15 (D-241)

0.85R-B

2

点水开关 (IG1)

<F>2L-B

4 (D-401)

6 (D-403)

20

7.5A

8 (D-419)

ETACS-ECU

电源

J/B

(R-B)

(BR-B)

(LG-R)

(B)

(F-01)

(F-02)

门锁锁芯开关

UN LOCK

LOCK

电动车窗 MAIN (主) 开关

(BR-B)

(LG-R)

5

13

1

3

2

18 (D-133)

<F>2B

34

33 (D-421)

5 (D-132)

11 (D-405)

58

56

67

51

72

73 (D-420)

J/C (4) (D-34)

85

127

J/C (CAN1) (D-03)

6

17

1

12

14

16

诊断插接器 (D-127)

4

J/B (易熔线)

W-R

16

16

17

4

(D-03)

MUB01516

(D-34)

Refer to J/C circuit

(D-419)

接线盒侧

(D-127) 前侧

MUB032797

(D-132)

MUB018555

(D-133)

MUB01860

(F-01)

(F-02)

MUB01765

(D-420)

MUB01765

(D-421)

MUB01765

(D-401)

MUB01857

(D-403)

MUB01331

(D-405)

MUB01331

线色代码

B: 黑色 LG: 浅绿色 G: 绿色 L: 蓝色 W: 白色 Y: 黄色 Si: 天蓝色 BR: 棕色 O: 橙色

GR: 灰色 R: 红色 P: 粉红色 V: 紫罗兰色 PU: 紫色 Si: 银色

H8811X10

5

6

J/B


ETACS-ECU

后背门开关 (E-11)
车门开关 (后: LH) (E-41) <长轴距>
车门开关 (前: LH) (E-17)
车门开关 (后: RH) (E-29)
车门开关 (前: RH) (E-32) <长轴距>

客舱顶灯、个人用灯、行李舱照明灯和点火钥匙锁芯照明灯
 (用于无钥匙开启系统应答电路)

线束代码
 B: 黑色 LG: 浅绿色 G: 绿色 L: 蓝色 W: 白色 Y: 黄色 SB: 天蓝色
 BR: 棕色 O: 橙色 GR: 灰色 R: 红色 P: 粉红色 V: 紫罗兰色
 PU: 紫色 SI: 银色

7



H8B11X05DC