

发动机控制系统 <4B12>

2




4




6




发动机控制系统 <4B12>（续）

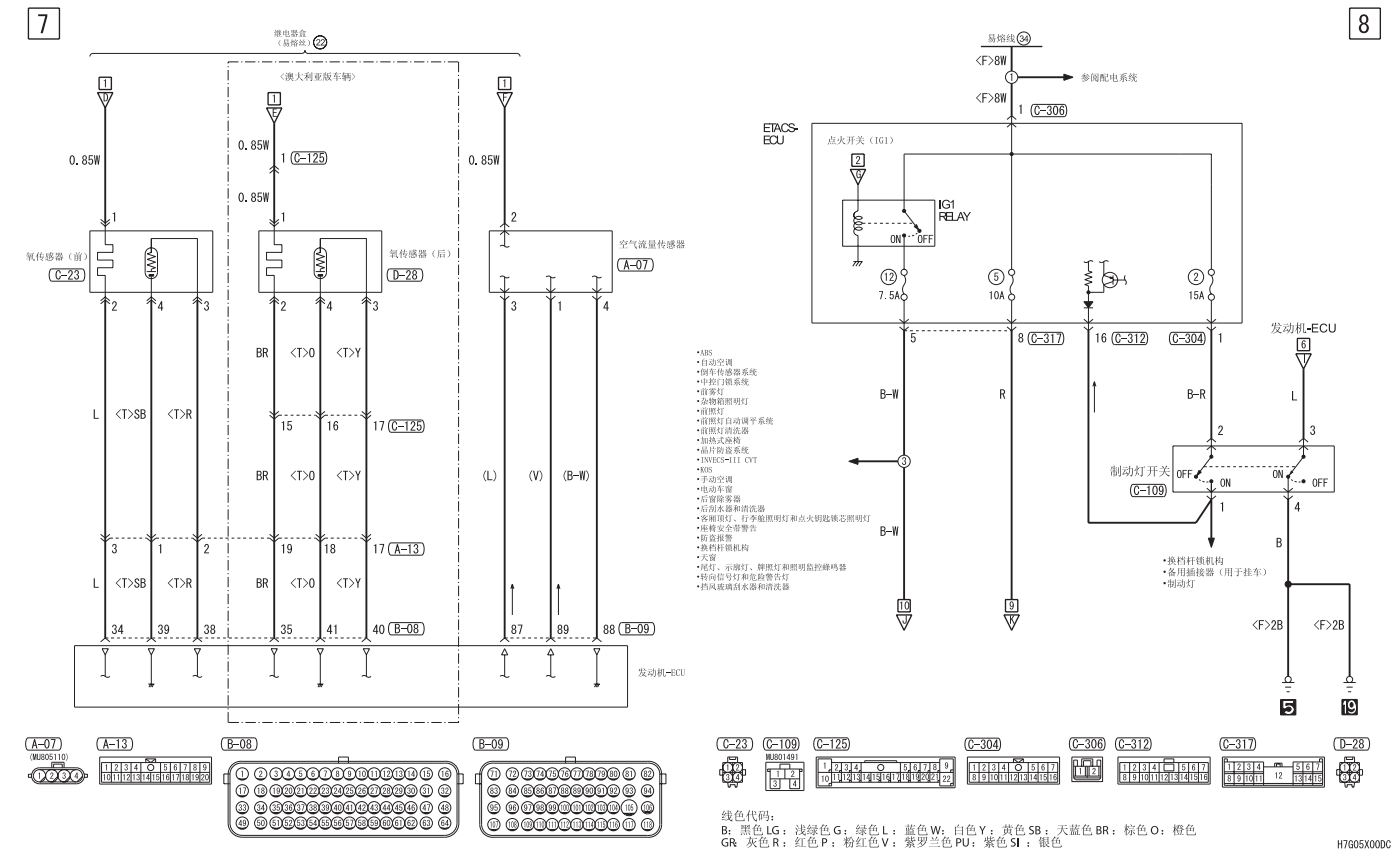

发动机控制系统 <4B12>（续）

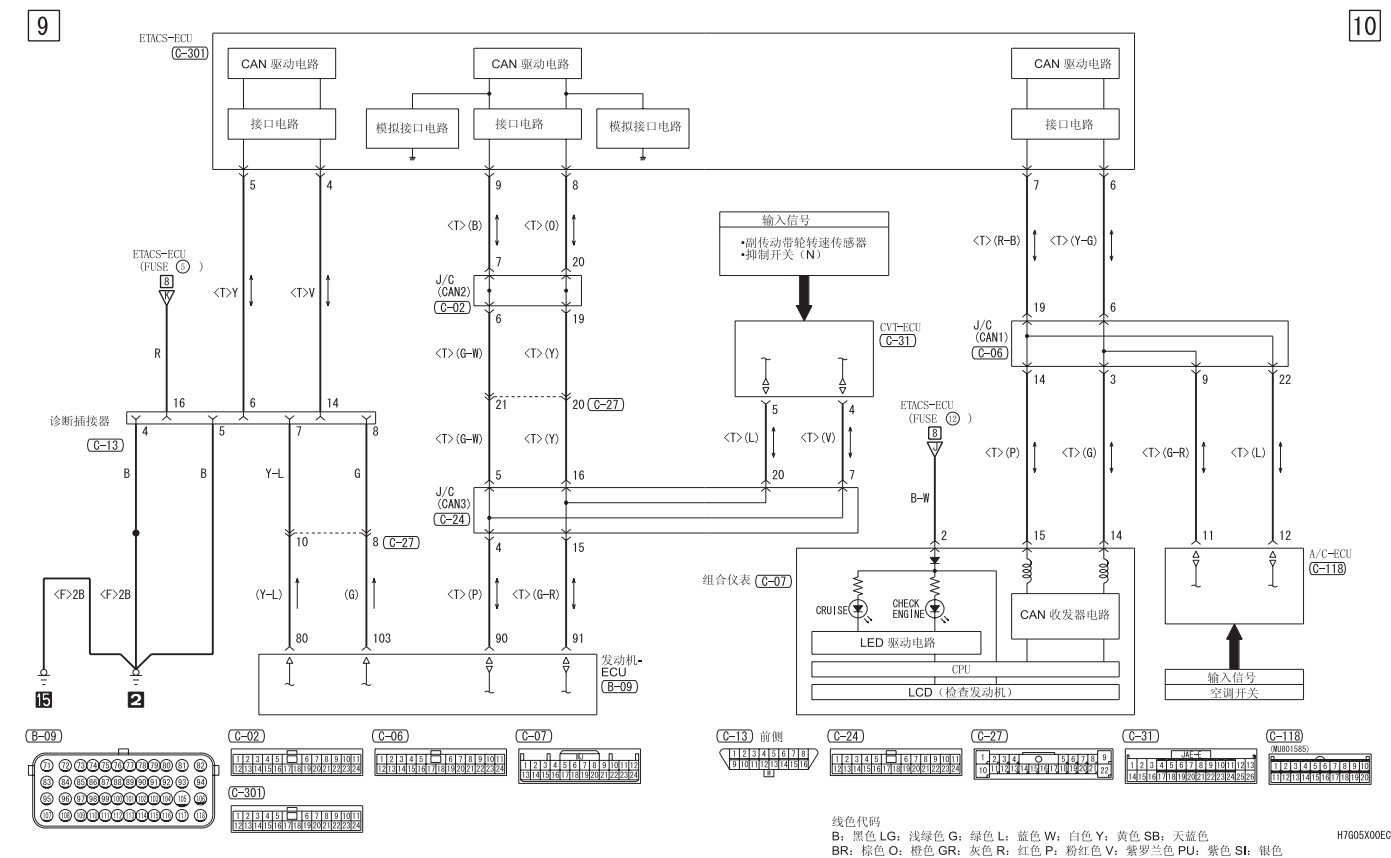


发动机控制系统 <4B12> (续)

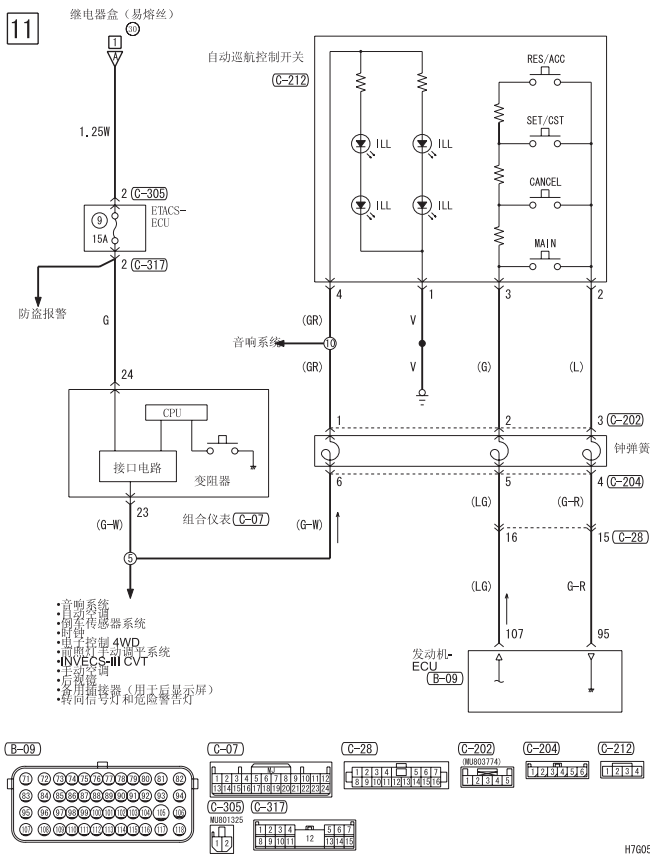

H7605X00FC

发动机控制系统 <6B31>

M1901000805463

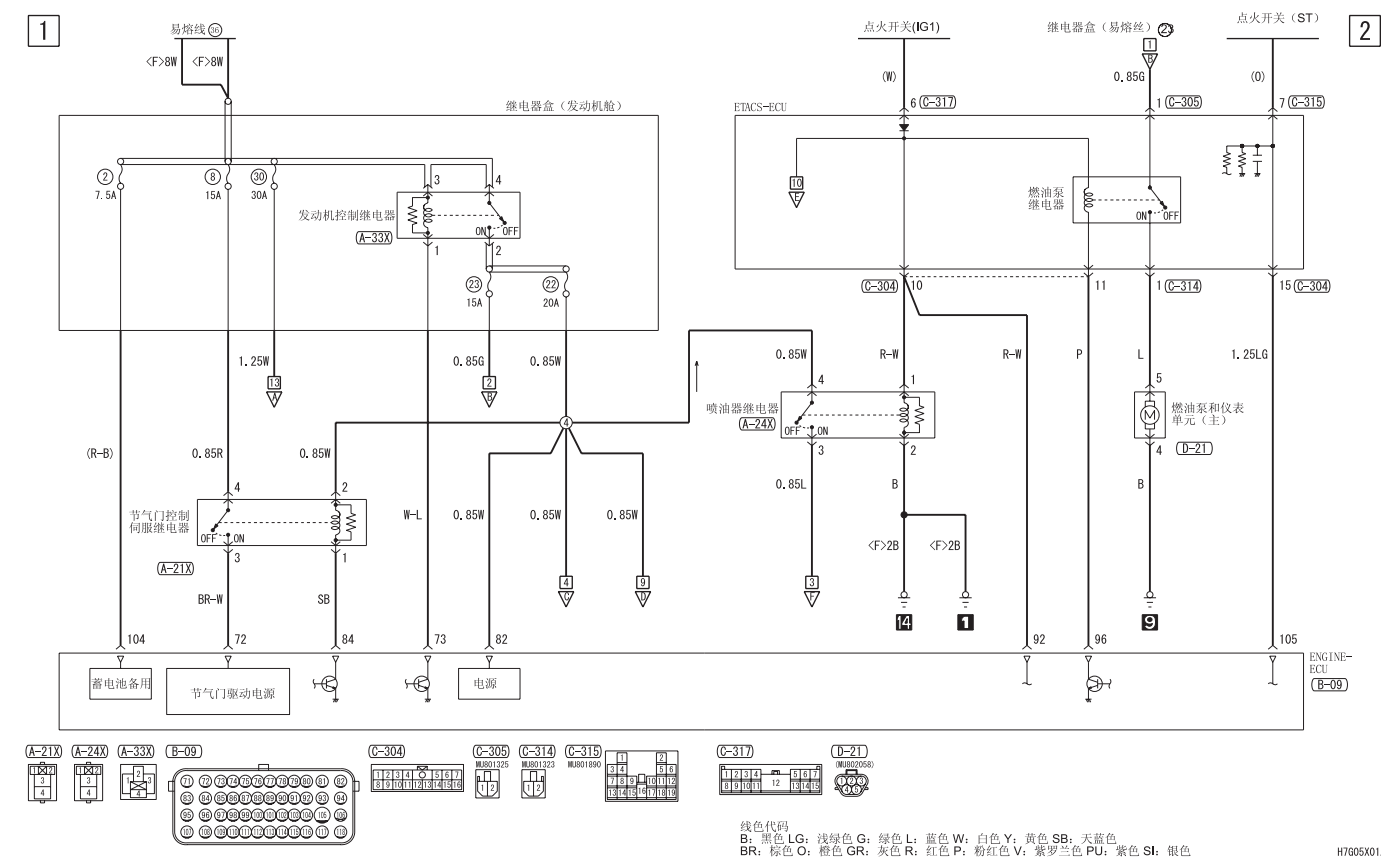

喷油器继电器

0.85L 7 (A-13)

0.85L 6 (B-27)

0.85L 1 4 红缸的喷油器 (B-102)

0.85L 1 6 缸的喷油器 (B-104)

0.85L 1 第6缸的喷油器 (B-124)

0.85L 1 第1缸的喷油器 (B-101)

0.85L 1 第3缸的喷油器 (B-103)

0.85L 1 第5缸的喷油器 (B-117)

Y-B 2 3

P 2 19

R-G 2 51

G-W 2 2

G-W 2 18

L-Y 2 50

ENGINE-ECU (B-08)

14 30 9 8 24 25 42

R-W 1 3 2

G-W 1 3 2

R-L 1 3 2

<F>W-B 1 3 2

<F>R-B 1 3 2

<F>BR-W 1 3 2

<T>G 1 2

<T>L 1 2

凸轮轴位置传感器 (B-123)

曲轴角度传感器 (B-10)

左气缸组爆震传感器 (B-26)

右气缸组爆震传感器 (B-18)

可变进气控制电磁阀 (B-126)

机油控制阀 (B-118)

净化控制电磁阀 (B-12)

31 32 47 48

R GR-L SB LG

1 3 4 6

2 5

EGR VALVE (B-13)

0.85W 0.85W

<巴西和中国台湾版车辆>

(A-13)

(B-08)

(B-10) (B-12) (B-13) (B-18) (B-26)

(B-27) (B-101) (B-102) (B-103) (B-104) (B-117) (B-118) (B-123) (B-124) (B-126)

线色代码

B: 黑色 LG: 浅绿色 G: 绿色 L: 蓝色 W: 白色 Y: 黄色 SB: 天蓝色

BR: 棕色 O: 灰色 R: 红色 P: 粉红色 V: 紫罗兰色 PU: 紫色 SI: 银色

77005X

5

电控节气门 (B-11)

节气门位置传感器 (主) 霍尔 IC (副)

节气门控制伺服

发动机 ECU

动力转向液压力传感器 (B-19)

进气歧管绝对压力传感器 (B-114)

加速踏板位置传感器 (主) 霍尔 IC (副)

充电系统

机油压力开关 用于机油控制阀 (B-119)

发动机冷却液温度传感器 (B-07)

起动系统

NOTE

★1: LHD
★2: RHO

线色代码

B: 黑色 LG: 浅绿色 G: 绿色 L: 蓝色 W: 白色 Y: 黄色 SB: 天蓝色
BR: 棕色 O: 棕色 GR: 灰色 R: 红色 P: 粉红色 V: 紫罗兰色 PU: 紫色 SI: 银色


H7005X101C

8



H7G05X01DC

1



H7605X01FC

12



H7G05X01FC

13 <带自动巡航控制系统的车辆>

