

ABS、ASC 和 HSA

ABS、ASC 和 HSA < 装配 ASC 的车辆 >

M1901035500830

1

易熔线 (SBF7)

易熔线 (SBF5)

<F>2L

3W


+BV

+BM


IG1

ASC-ECU
(A-103)

(A-103)

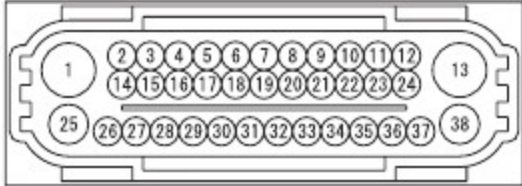

(C-28)



(C-126)




(C-202)



点火开关 (IG1) 或
OSS-ECU (IG1)



(BR-R) 21 *1
20 *2
J/C(2)
(C-202)
22
(BR-R) 2 (C-402)

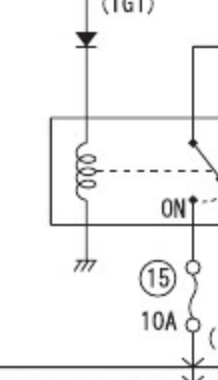


(IG1) 15
10A (IG11) 5




W 2 (C-126)
W-B 5
W-B 11
W-B 6

ACC/FCM-ECU
-转向柱开关
-转弯传感器/倒车传感器 ECU
-CVT-ECU
-EPS-ECU
-危险指示灯总成
-加热式座椅继电器
-加热器控制器总成 (A/C-ECU)
-KOS-ECU
-主皮带轮转速传感器
-副皮带轮转速传感器
-选档杆总成
-声响开关
-天窗电机总成
-涡轮转速传感器

(C-401)



(C-402)



(C-410)



线色代码
B: 黑色 LG: 浅绿色 G: 绿色 L: 蓝色 W: 白色 Y: 黄色 SB: 天蓝色
BR: 棕色 O: 橙色 GR: 灰色 R: 红色 P: 粉红色 V: 紫罗兰色 PU: 紫色 SI: 银色

2

易熔线 ②

继电器盒
(乘客舱)
易熔线和保险丝

9B-R ①
9B-R 2 (C-410)

(+B1)

11
10A

(MUT)

9 (C-401)

R

5
7
8

A
B
C


注
★1: 未装配 KOS 的车辆
★2: 装配 KOS 的车辆

输入信号


制动灯开关

ABS、ASC 和 HSA < 装配 ASC 的车辆 >(续)

3

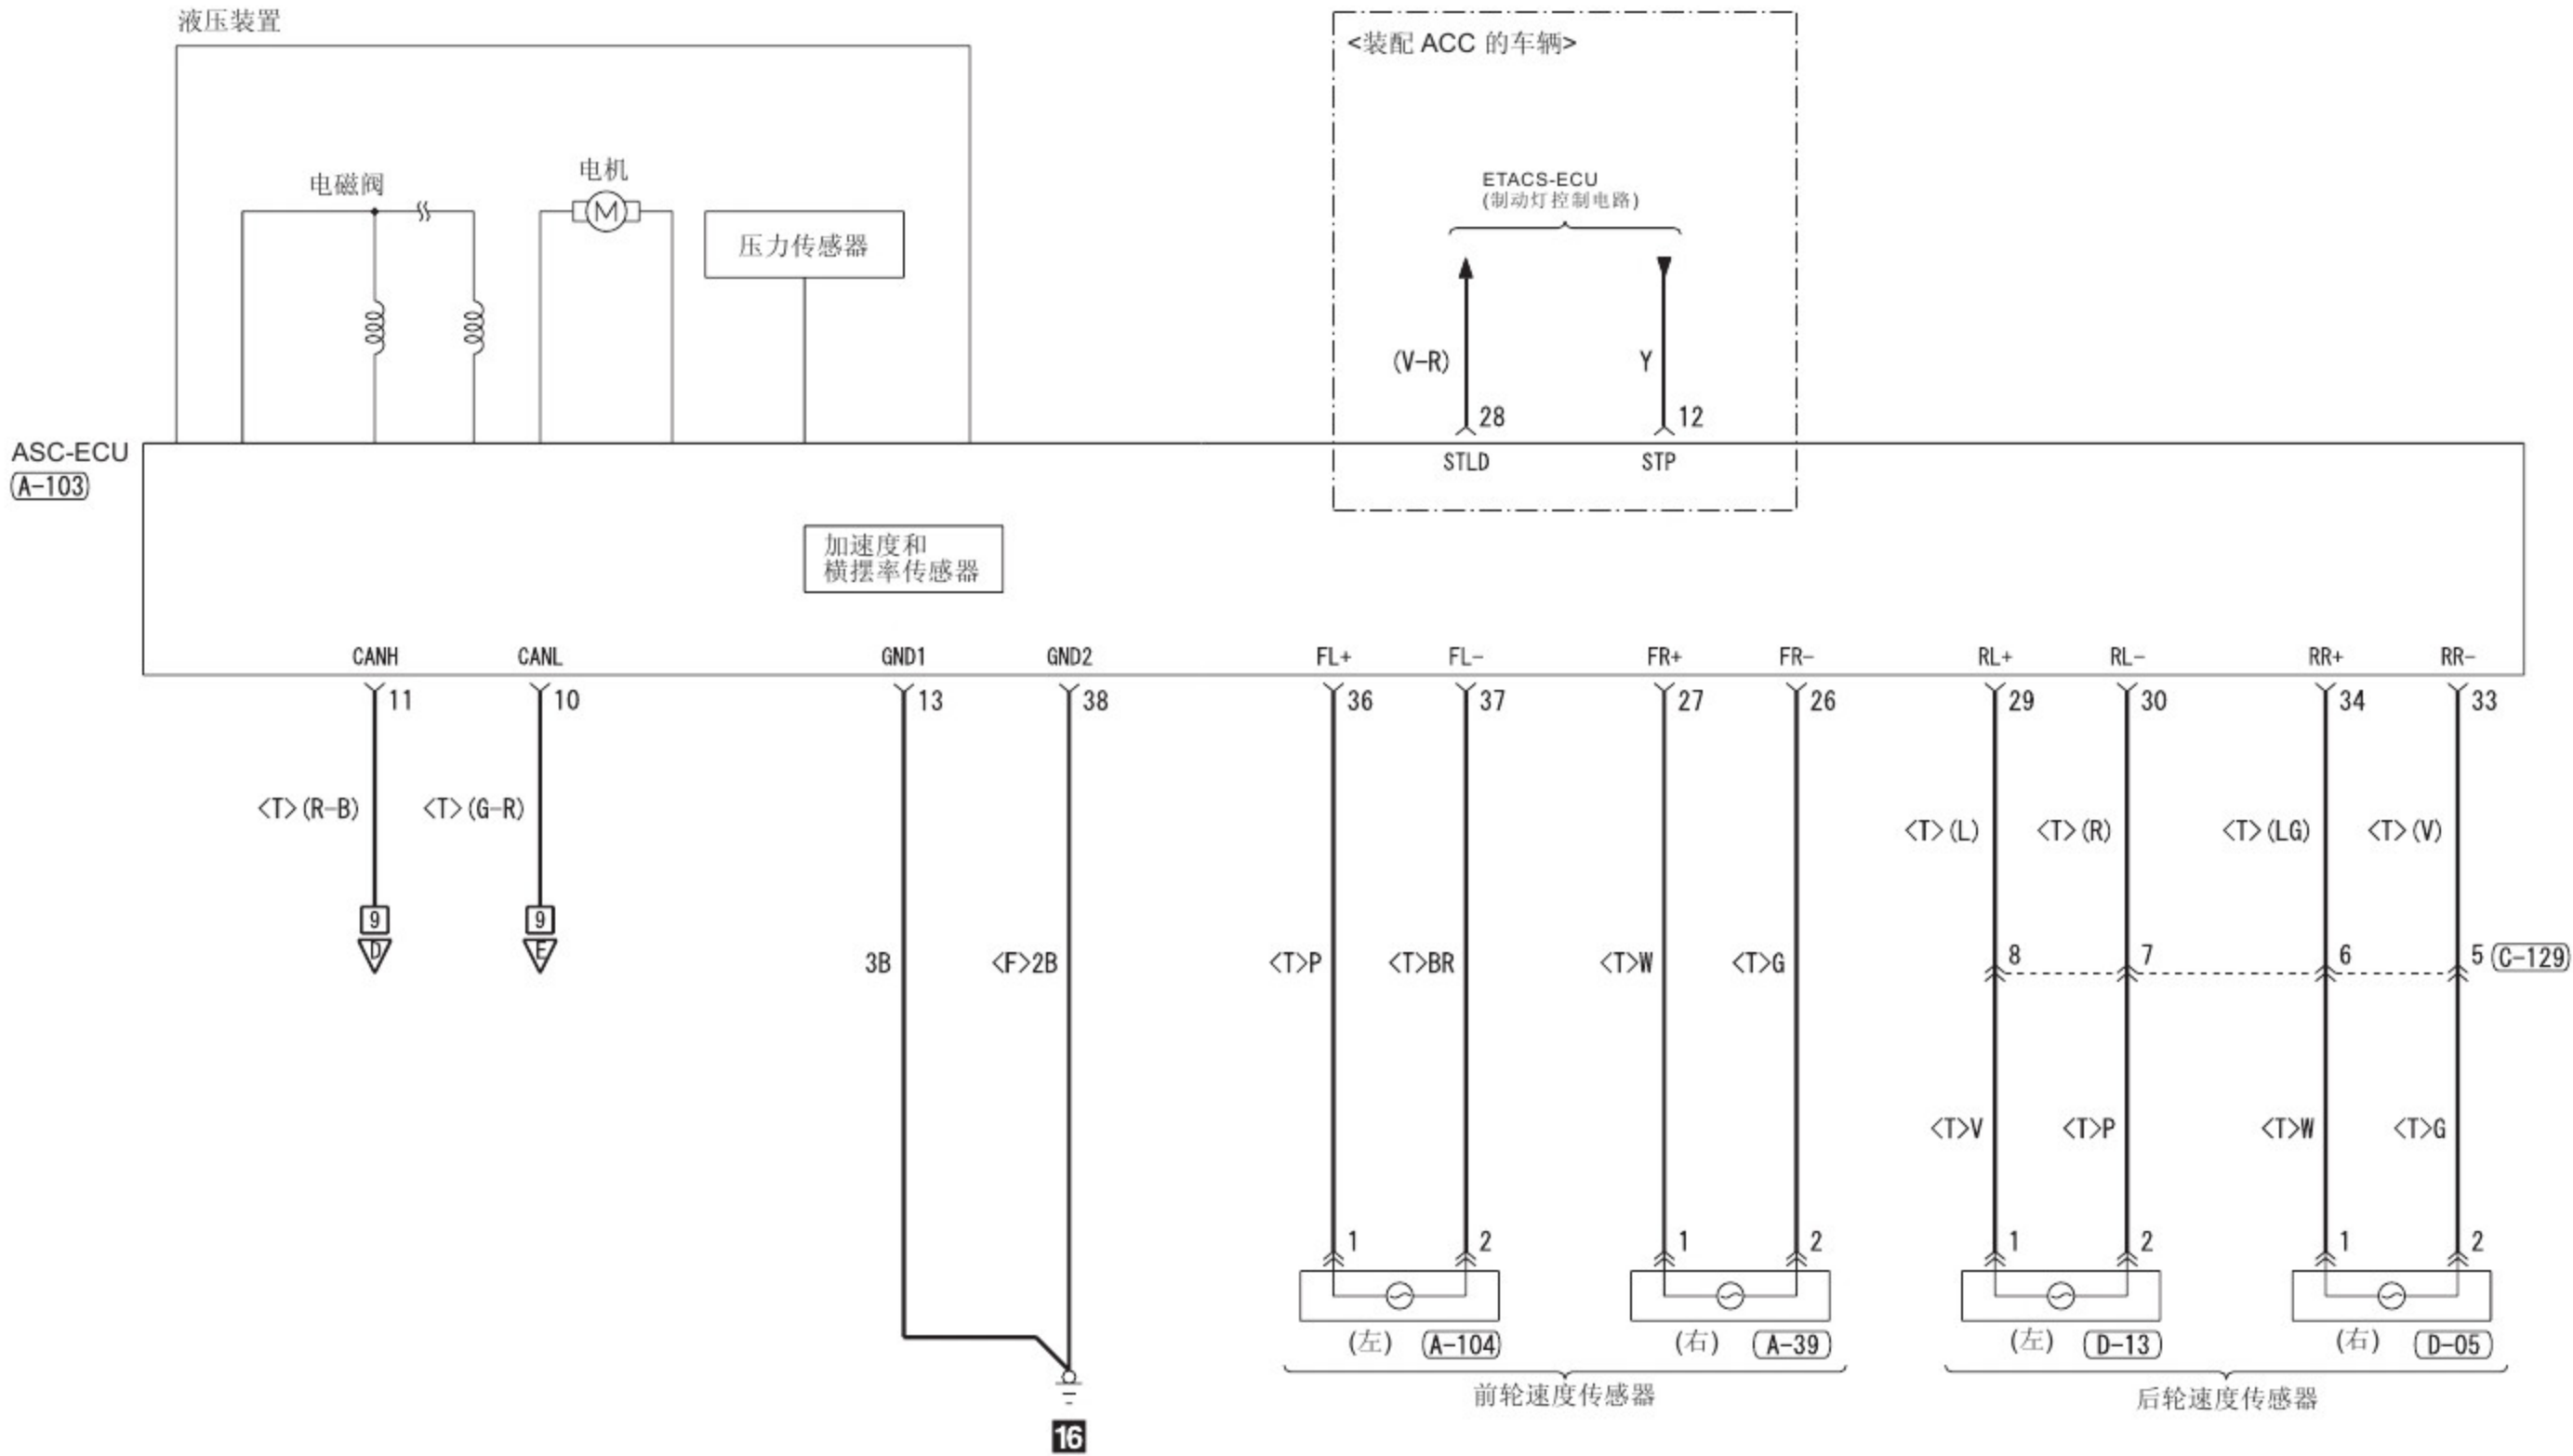

4

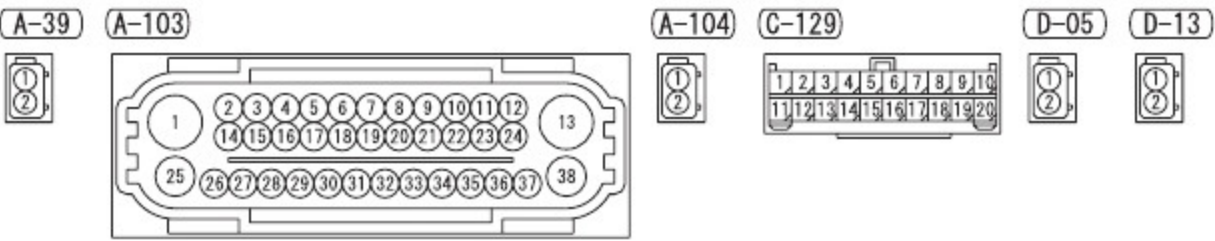


线色代码
B: 黑色 LG: 浅绿色 G: 绿色 L: 蓝色 W: 白色 Y: 黄色 SB: 天蓝色
BR: 棕色 O: 橙色 GR: 灰色 R: 红色 P: 粉红色 V: 紫罗兰色 PU: 紫色 SI: 银色


HEU15X14BC

ABS、ASC 和 HSA < 装配 ASC 的车辆 >(续)

5

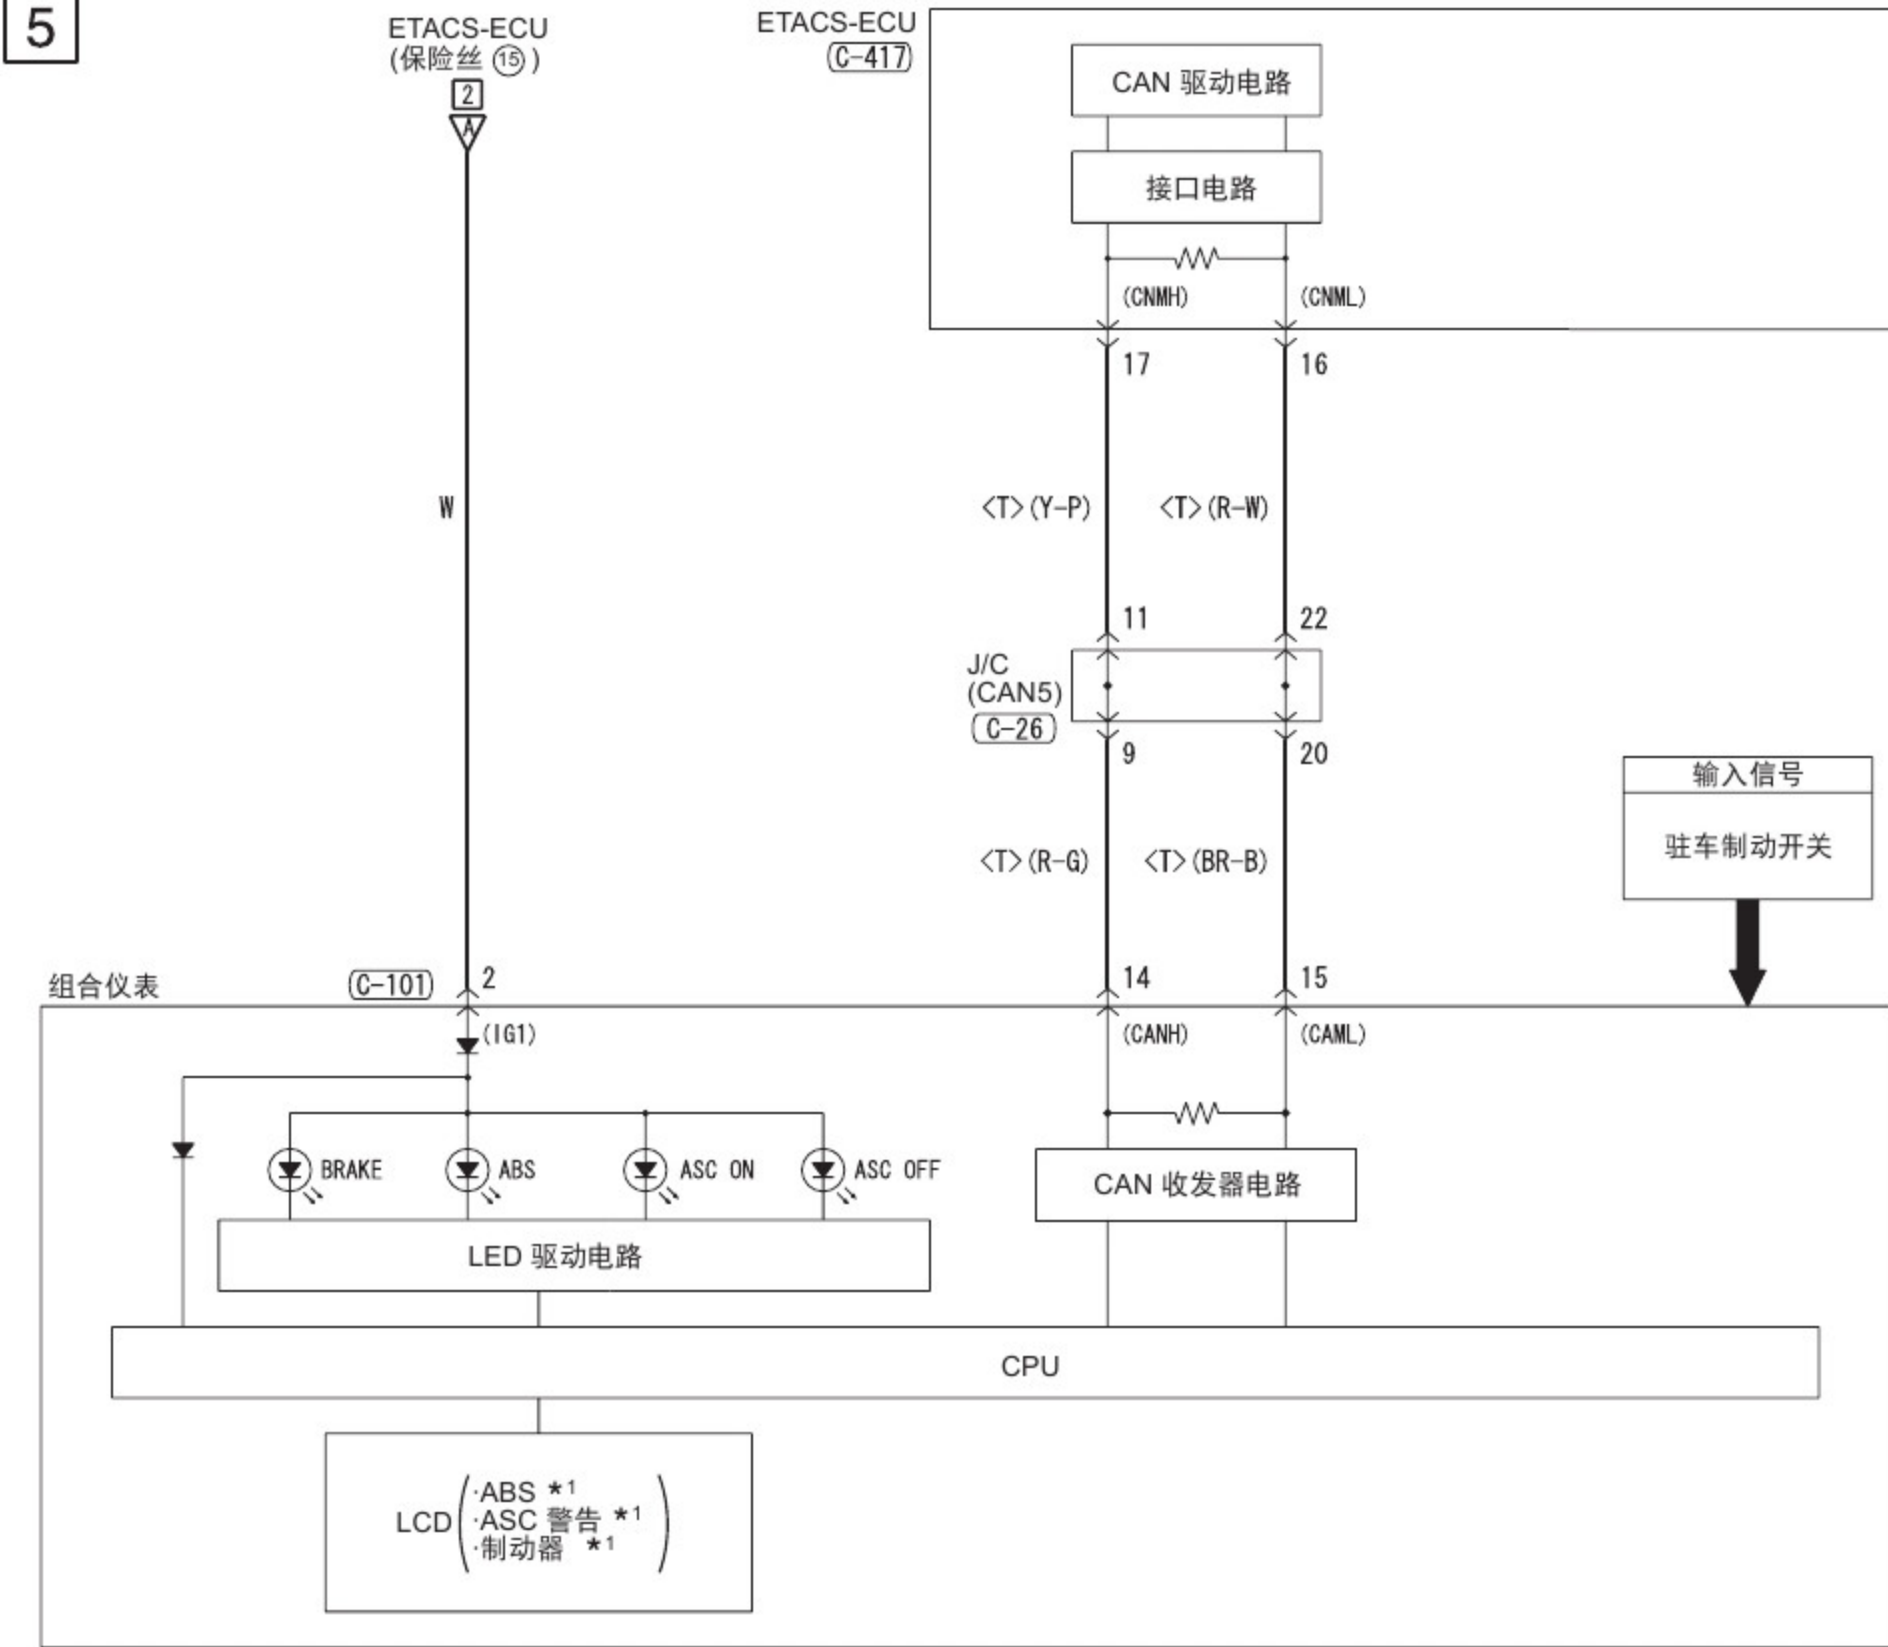

6

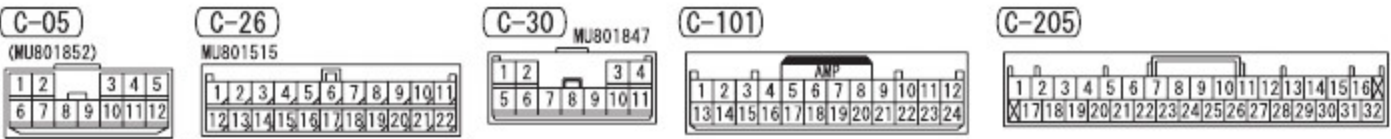


线色代码
B: 黑色 LG: 浅绿色 G: 绿色 L: 蓝色 W: 白色 Y: 黄色 SB: 天蓝色
BR: 棕色 O: 橙色 GR: 灰色 R: 红色 P: 粉红色 V: 紫罗兰色 PU: 紫色 SI: 银色

ACF01110AB

ABS、ASC 和 HSA < 装配 ASC 的车辆 >(续)

7

8

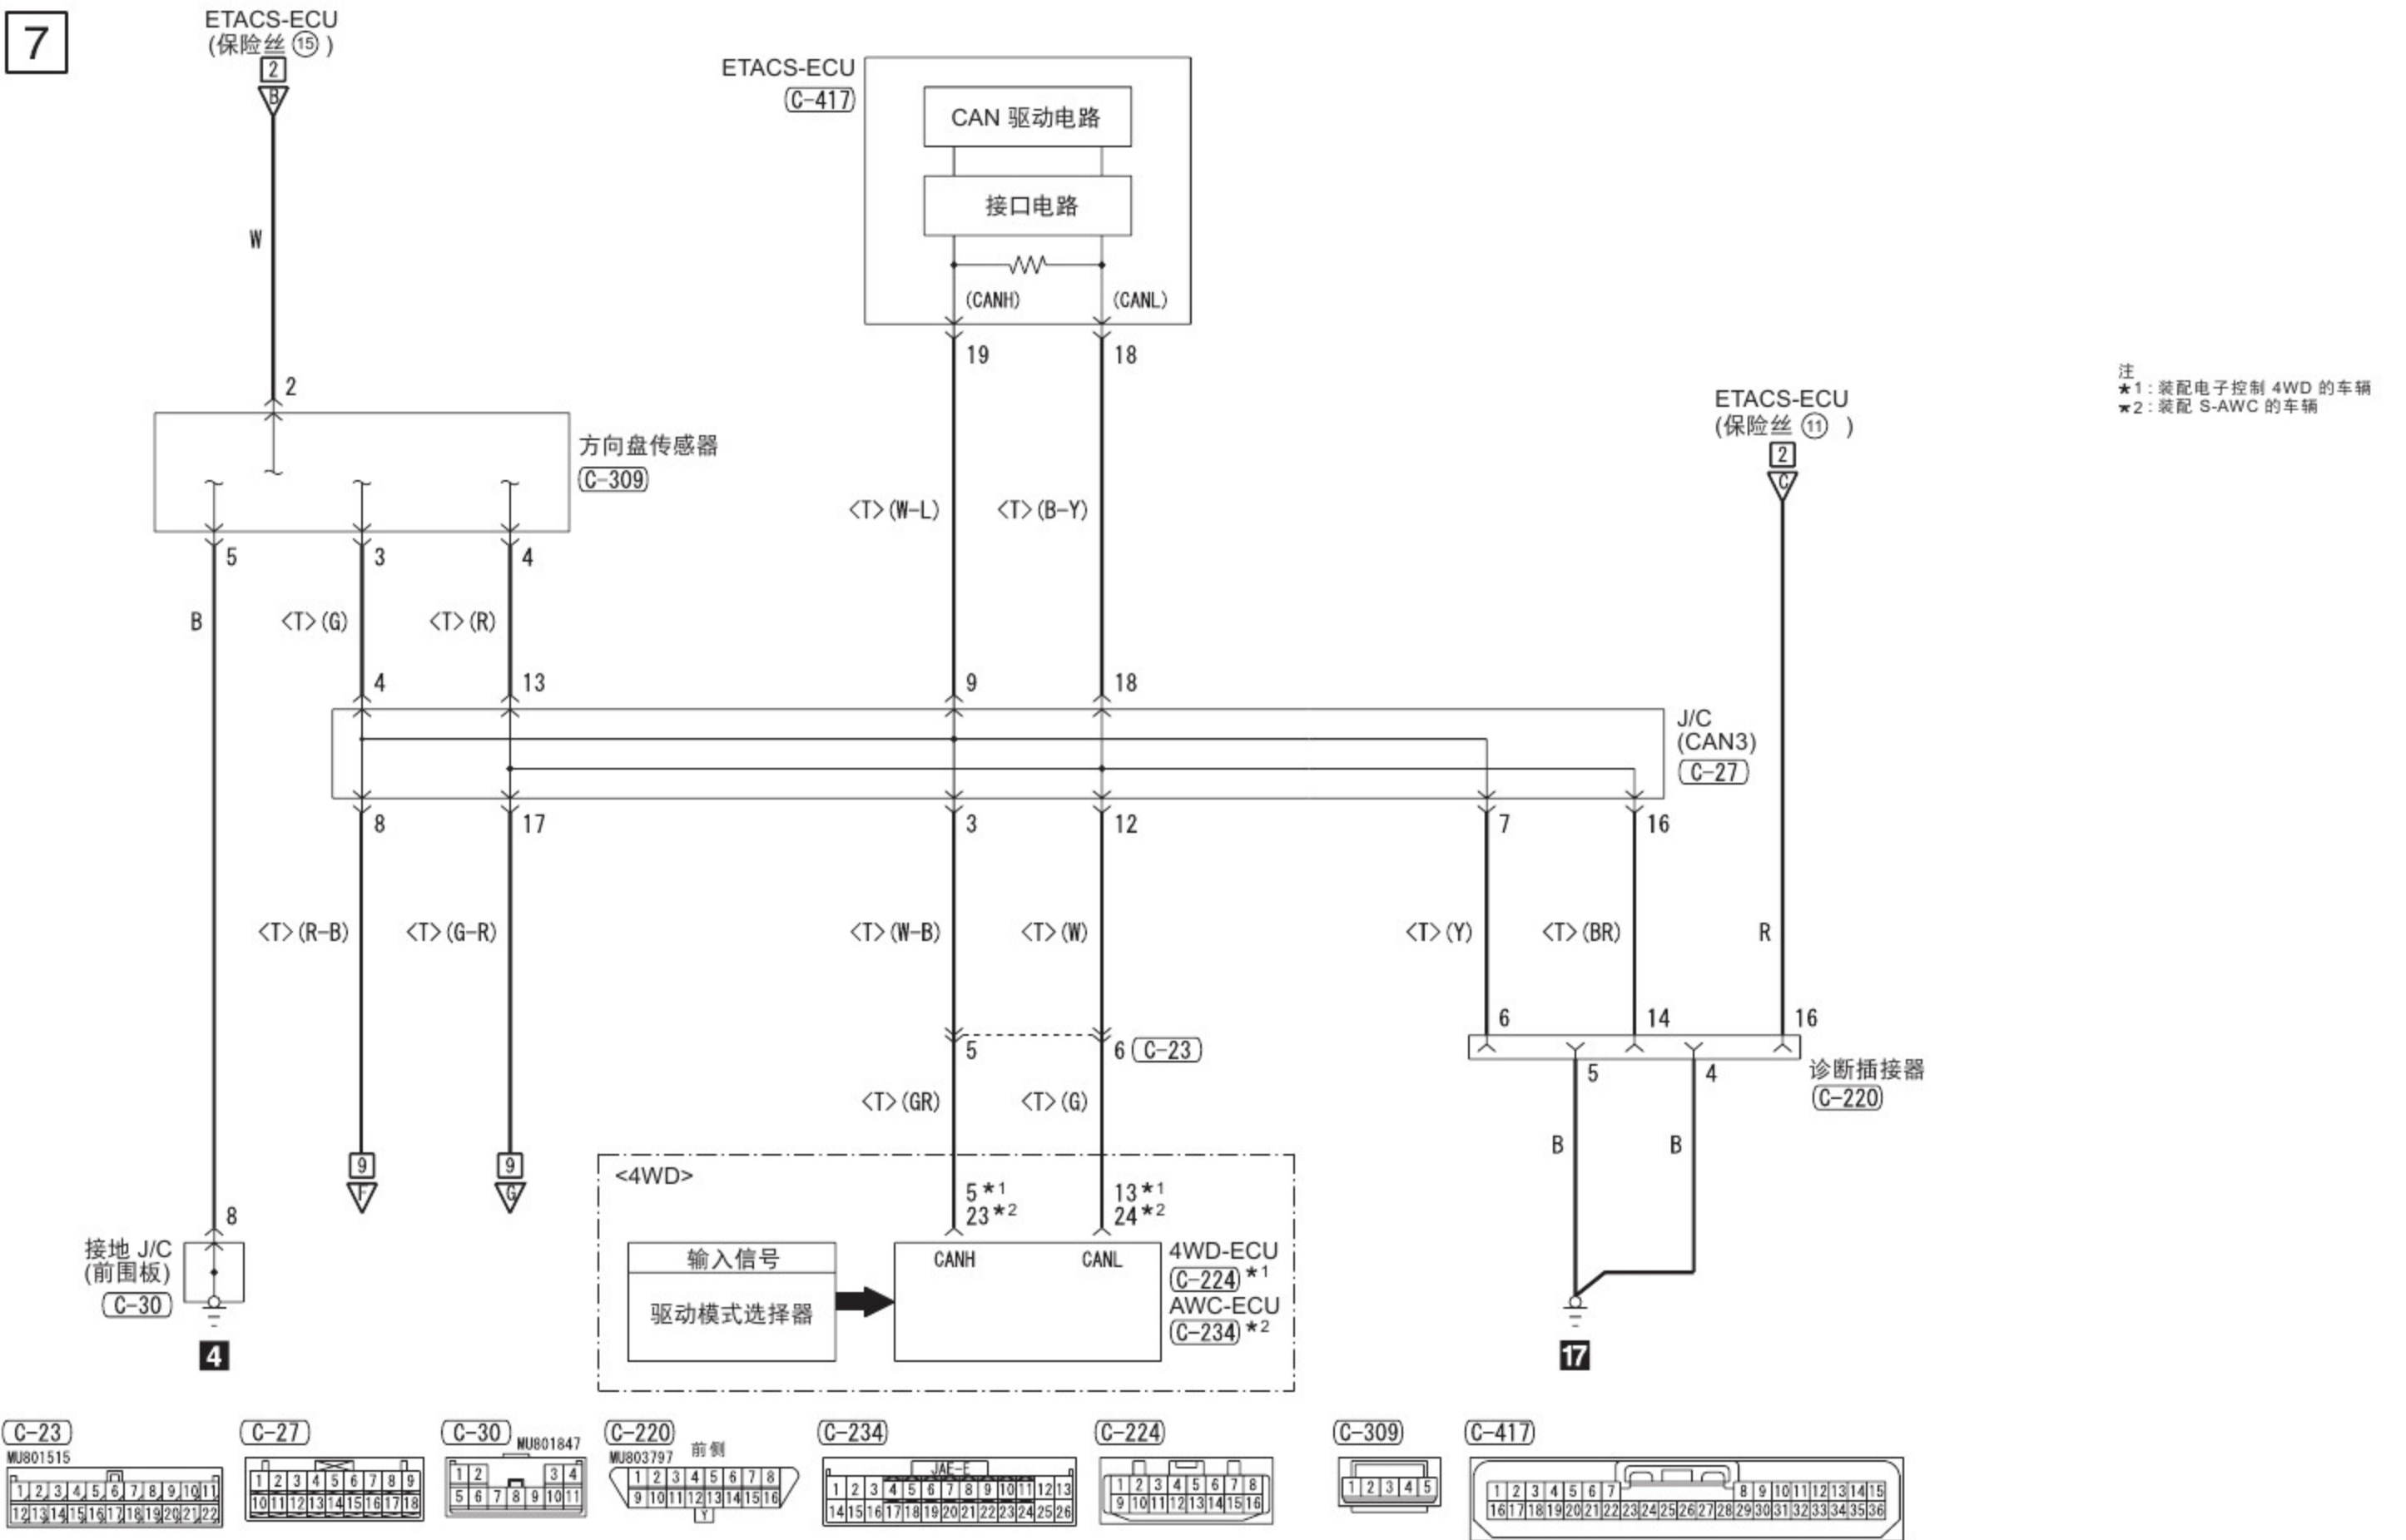

ABS、ASC 和 HSA < 装配 ASC 的车辆 >(续)

9

10

