


\* 1 : 带前照灯光束高度控制系统(自动)

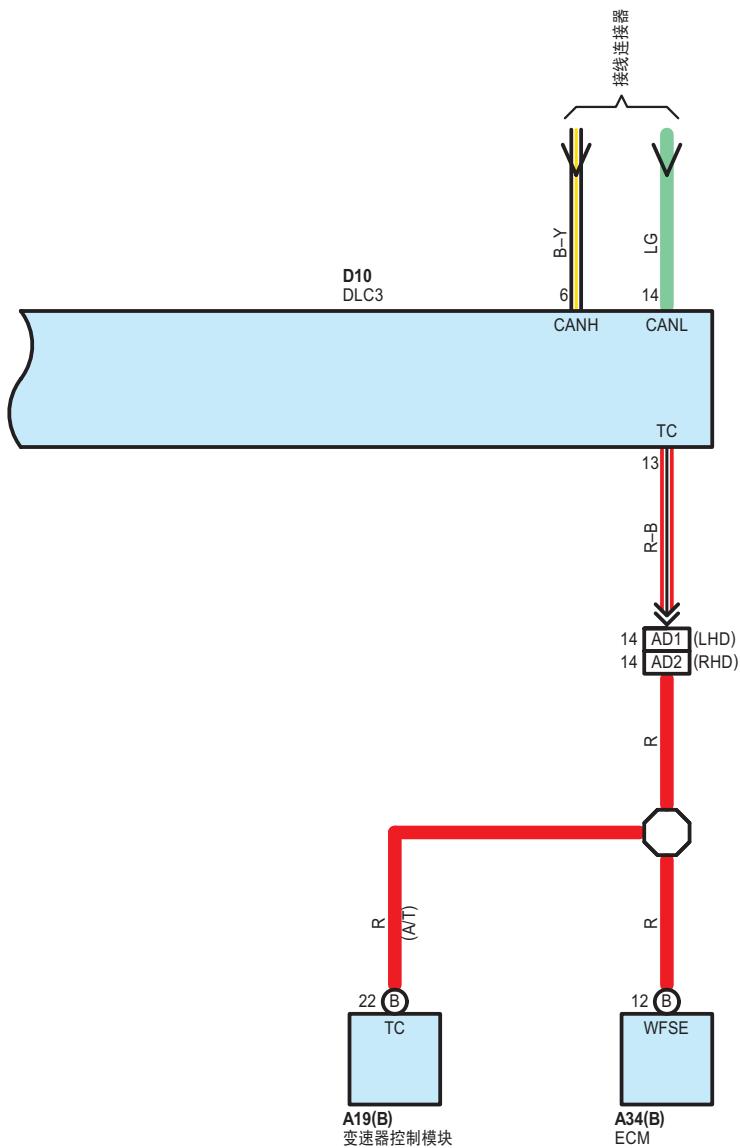

# DLC3

○ : 零件位置

代码		参考页		代码		参考页		代码		参考页	
A16		42 (LHD)	A34	B	42 (LHD)	D9	B	40 (LHD)	D10		40 (LHD)
		50 (RHD)			50 (RHD)			48 (RHD)			48 (RHD)
A19	B	42 (LHD)	D8	A	40 (LHD)	D10		40 (LHD)			48 (RHD)
		50 (RHD)			48 (RHD)			48 (RHD)			

□ : 接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
3A	26	仪表板线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)

□ : 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AC1	54 (LHD)	发动机室主线束和发动机线束 (发动机单元)
	58 (RHD)	
AD1	55 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (右前围侧板)
	59 (RHD)	
AD2	55 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (仪表板加强件)
	59 (RHD)	

▽ : 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
C1	54 (LHD)	发动机单元
	58 (RHD)	
D1	55 (LHD)	左前围侧板
	59 (RHD)	
D3	55 (LHD)	仪表板右侧支架
	59 (RHD)	
D4	55 (LHD)	右前围侧板
	59 (RHD)	

