


51. 车身前部线束

A: 位置

1. 左驾车型

| 连接器 | | | | 连接到 | |
|------|----|----|-----|------|---------------------------|
| 序号 | 插针 | 颜色 | 面积 | 序号 | 名称 |
| F2 | 20 | 蓝色 | B-4 | B100 | 前隔板线束 |
| F5 | 1 | 黑色 | D-3 | | 喇叭 |
| F7 | 3 | 黑色 | B-1 | | 右前照灯 |
| F16 | 2 | 黑色 | C-1 | | 辅助风扇电机 (70 瓦) |
| | 2 | 灰色 | C-1 | | 辅助风扇电机 (120 瓦) |
| F17 | 2 | 黑色 | C-2 | | 散热器主风扇电机 (70 瓦) |
| | 2 | 灰色 | C-2 | | 散热器主风扇电机 (120 瓦) |
| F19 | 2 | 灰色 | C-3 | | 前右转向信号灯 |
| F21 | 2 | 黑色 | D-3 | | 左前雾灯 |
| F22 | 2 | 灰色 | C-3 | | 左前示宽灯 |
| F23 | 3 | 黑色 | C-3 | | 左前照灯 |
| F24 | 1 | 黑色 | B-3 | | 空调压缩机 |
| F25 | 1 | 无色 | B-2 | | 发电机 |
| F26 | 3 | 绿色 | B-2 | | |
| F27 | 36 | 黑色 | B-3 | | 空调继电器架 |
| F32 | 2 | 绿色 | B-2 | | 前洗涤器电机 |
| F33 | 2 | 无色 | C-2 | | 后洗涤器电机 |
| F34 | 4 | 黑色 | B-4 | | 慢熔熔断器架 |
| F35 | 2 | 黑色 | B-3 | | 总保险丝盒 (M/B) |
| F36 | 3 | 无色 | B-4 | | |
| F37 | 6 | 黑色 | B-4 | | |
| F38 | 1 | 棕色 | B-4 | | |
| F39 | 8 | 无色 | B-3 | | |
| F40 | 9 | 棕色 | B-5 | | 保险丝和继电器盒 (F/B) |
| F41 | 7 | 灰色 | B-5 | | |
| F44 | 8 | 黑色 | B-4 | B61 | 前隔板线束 |
| F45 | 16 | 无色 | B-4 | B62 | |
| F46 | 2 | 黑色 | B-4 | B108 | |
| F47 | 1 | 黑色 | C-3 | | 喇叭 |
| F54 | 2 | 无色 | B-5 | | 左侧转向信号灯 |
| F57 | 2 | 蓝色 | C-3 | | 前照灯洗涤器电机 |
| F58 | 3 | 黑色 | C-3 | | 左前照灯灯光水平控制器 |
| F59 | 3 | 黑色 | B-1 | | 右前照灯灯光水平控制器 |
| F60 | 16 | 棕色 | C-3 | E3 | 发动机线束 (涡轮增压车型) |
| F61 | 20 | 黑色 | C-3 | E2 | |
| F68 | 4 | 无色 | B-4 | | 总保险丝盒 (M/B) |
| F74 | 24 | 黑色 | B-4 | B200 | 前隔板线束 |
| F78 | 2 | 黑色 | C-1 | | 环境传感器 |
| F79 | 4 | 无色 | C-2 | | 空调压力开关 |
| F94 | 2 | 棕色 | B-3 | | 左前防抱死制动系统传感器 |
| F111 | 2 | 灰色 | B-3 | | 加热器旋塞电磁阀 (2.0 升非涡轮增压欧洲车型) |
| F112 | 2 | 无色 | C-1 | B377 | 前隔板线束 |

| 连接器 | | | | 连接到 | |
|------|----|----|-----|------|---------|
| 序号 | 插针 | 颜色 | 面积 | 序号 | 名称 |
| AB14 | 2 | 黄色 | B-4 | AB13 | 安全气囊线束 |
| AB18 | 2 | 黄色 | C-3 | | 左前辅助传感器 |

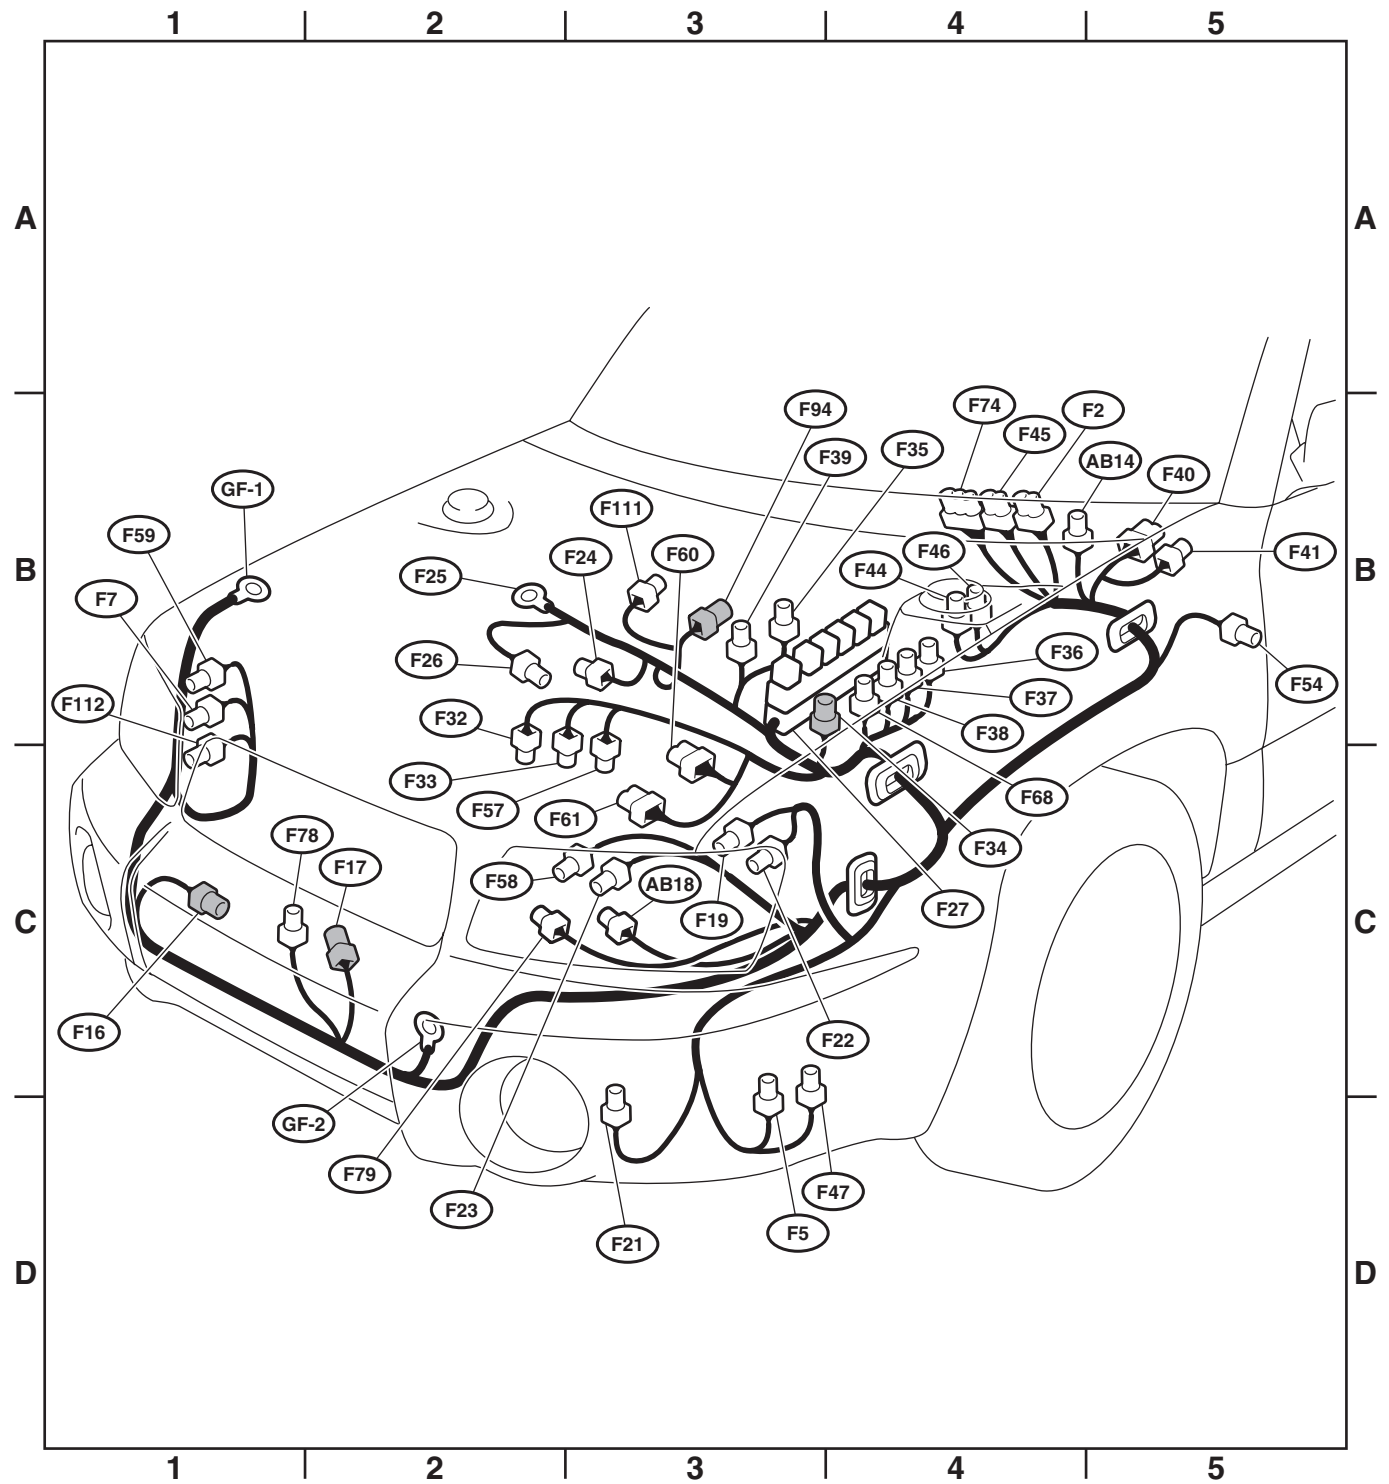

2. 右驾车型

| 连接器 | | | | 连接到 | |
|-----|----|----|-----|-------|-------------------|
| 序号 | 插针 | 颜色 | 面积 | 序号 | 名称 |
| F2 | 22 | 蓝色 | B-3 | B-100 | 前隔板线束（防抱死制动系统） |
| F3 | 2 | 无色 | B-1 | | 前右转向信号灯 |
| F5 | 1 | 无色 | C-3 | | 喇叭 |
| F6 | 2 | 黑色 | B-1 | | 右前雾灯继电器 |
| F7 | 3 | 无色 | B-1 | | 右前照灯 |
| F11 | 2 | 灰色 | B-1 | | 右前示宽灯 |
| F16 | 2 | 黑色 | C-1 | | 辅助风扇电机（70 瓦） |
| | | 灰色 | | | 辅助风扇电机（120 瓦） |
| F17 | 2 | 黑色 | C-2 | | 主风扇电机（70 瓦） |
| | | 灰色 | | | 主风扇电机（120 瓦） |
| F19 | 2 | 无色 | C-3 | | 前左转向信号灯 |
| F21 | 2 | 黑色 | D-3 | | 左前雾灯 |
| F22 | 2 | 灰色 | C-3 | | 左前示宽灯 |
| F23 | 3 | 无色 | C-3 | | 左前照灯 |
| F24 | 1 | 无色 | B-3 | | 空调压缩机 |
| F25 | 1 | 无色 | B-2 | | 发电机 |
| F26 | 3 | 绿色 | B-2 | | |
| F27 | 36 | 黑色 | B-4 | | 空调继电器架 |
| F34 | 4 | 无色 | B-3 | | 慢熔熔断器架（防抱死制动系统） |
| F35 | 2 | 无色 | B-3 | | 总保险丝盒 |
| F39 | 8 | 黑色 | B-3 | | |
| F41 | 7 | 灰色 | B-3 | | 保险丝和连接盒 |
| F44 | 8 | 黑色 | B-3 | B61 | 前隔板线束 |
| F45 | 18 | 黑色 | B-3 | B62 | 前隔板线束（防抱死制动系统） |
| | 22 | | | | 前隔板线束（车辆动态控制） |
| F47 | 1 | 无色 | C-3 | | 喇叭 |
| F49 | 26 | 无色 | B-1 | | 防抱死制动系统控制模块 |
| F51 | 2 | 无色 | B-2 | | 右侧转向信号灯 |
| F58 | 3 | 黑色 | C-3 | | 左前照灯灯光水平控制器 |
| F59 | 3 | 黑色 | B-1 | | 右前照灯灯光水平控制器 |
| F64 | 1 | 无色 | C-2 | | 防抱死制动系统电机接地 |
| F78 | 2 | 无色 | C-1 | | 环境传感器 |
| F79 | 4 | 无色 | C-2 | | 空调压力开关 |
| F86 | 1 | 黑色 | B-2 | B212 | 前隔板线束 |
| F89 | 2 | 灰色 | B-2 | | 车辆动态控制控制模块和液压控制单元 |
| F90 | 6 | 黑色 | B-2 | | |
| F91 | 16 | 黑色 | B-2 | | |
| F94 | 2 | 棕色 | B-3 | | 左前防抱死制动系统传感器 |
| F95 | 2 | 棕色 | B-2 | | 左前防抱死制动系统传感器 |
| F96 | 1 | 无色 | C-3 | B255 | 前隔板线束 |

| 连接器 | | | | 连接到 | |
|------|----|----|-----|------|---------|
| 序号 | 插针 | 颜色 | 面积 | 序号 | 名称 |
| AB14 | 2 | 黄色 | B-3 | AB13 | 安全气囊线束 |
| AB15 | 2 | 黄色 | C-1 | | 右前辅助传感器 |

