

上汽斯柯达柯迪亚
克 (KODIAQ)

电路图

编号 23 / 1


02.2017

自动防眩车内后视镜、雨量传感器
自 2017 年 2 月起

上汽斯柯达柯迪亚克 (KODIAQ)

电路图

编号 23 / 2

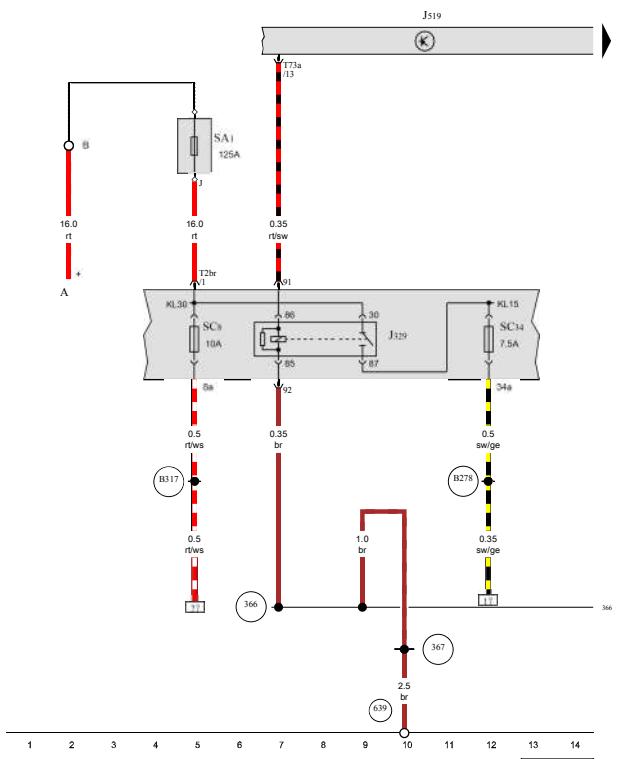

接线端 15 供电继电器, 车载电网控制单元


- A - 蓄电池
- J329 - 接线端 15 供电继电器
- J519 - 车载电网控制单元
- SA1 - 保险丝架 A 上的保险丝 1
- SC8 - 保险丝架 C 上的保险丝 8
- SC34 - 保险丝架 C 上的保险丝 34
- T2br - 2 芯插头连接, 黑色
- T73a - 73 芯插头连接, 黑色
- 366 - 接地连接 1, 在主导线束中
- 367 - 接地连接 2, 在主导线束中
- 639 - 左 A 柱上的接地点
- B278 - 正极连接 2 (15a), 在主导线束中
- B317 - 正极连接 3 (30a), 在主导线束中

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

上汽斯柯达柯迪亚克 (KODIAQ)

电路图

编号 23 / 3

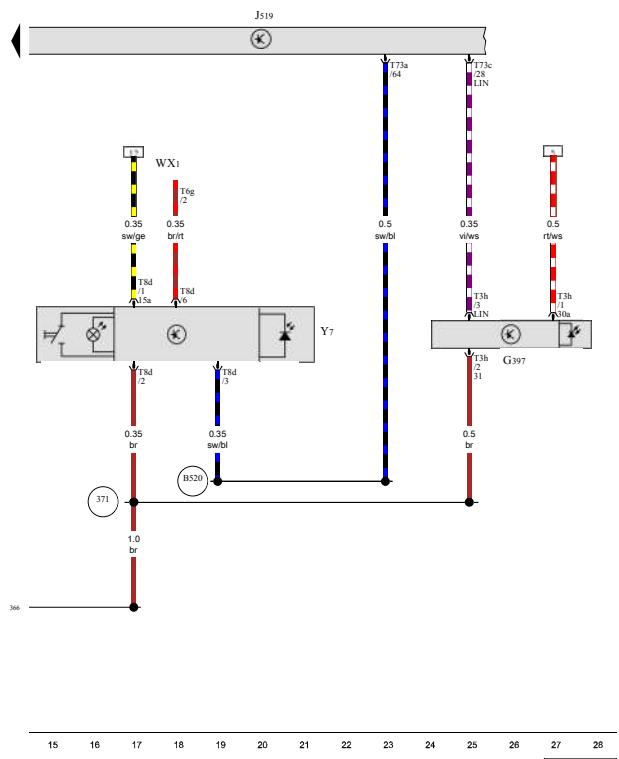

雨水与光线识别传感器, 车载电网控制单元, 自动防眩车内后视镜

- G397 - 雨水与光线识别传感器
- J519 - 车载电网控制单元
- T3h - 3 芯插头连接, 黑色
- T6g - 6 芯插头连接, 蓝色
- T8d - 8 芯插头连接, 黑色
- T73a - 73 芯插头连接, 黑色
- T73c - 73 芯插头连接, 黑色
- WX1 - 前内灯
- Y7 - 自动防眩车内后视镜
- 366 - 接地连接 1, 在主导线束中
- 371 - 接地连接 6, 在主导线束中
- B520 - 连接 (RF), 在主导线束中

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色