

面部位置通风口 - 驾驶员 - 外（拆卸和安装）

平均维修工时编号：14053102

拆卸


1. 拆卸驾驶员侧的下部前围板饰板（请参考程序）。
2. 拆卸下罗经箱罩。



3. 拆卸将仪表板顶垫固定到仪表板支架的下罗经箱罩之下的 2 颗螺钉。




4. 降低转向柱，并通过松开 2 个饰板夹拆卸转向柱间隙隔套。

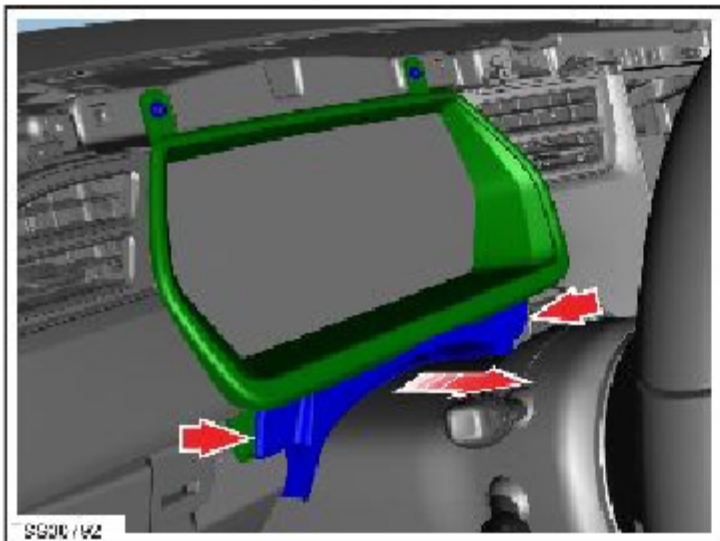

警告：

固定通风口的顶部螺钉位于顶垫下。为接近螺钉，需要松开顶垫上最左侧的夹子。如果可能，请使用可充气的楔子。请特别注意，切勿弯折顶垫。

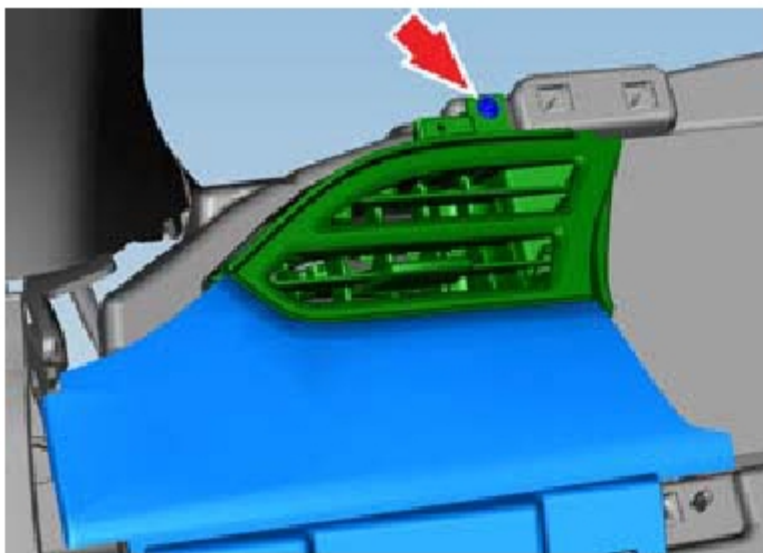


5. 沿着顶垫下方镀铬饰条的左侧缠绕保护胶带。


6. 非常小心地提起顶垫的左侧。

警告： 请特别注意，切勿弯折顶垫。必要时，请向助手寻求帮助。

7. 拆卸将面部通风口和饰板固定到前围板的 3 颗螺钉（扭矩为 1 Nm）。

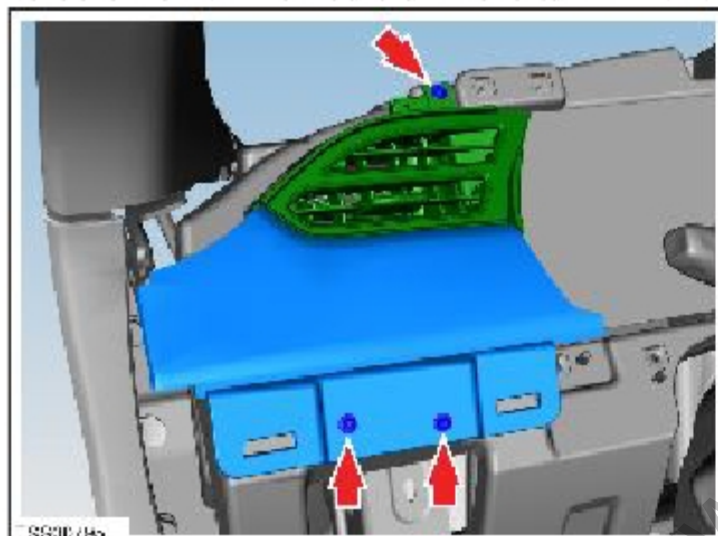


8. 拆卸固定面部通风口和饰板的 2 颗螺钉（扭矩为 1 Nm）。

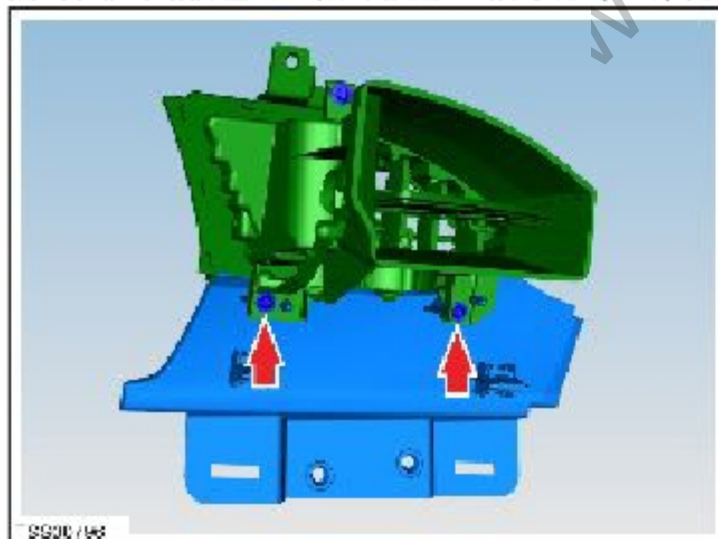

9. 拆卸面部通风口总成。

10. 拆卸固定面部通风口挡板的 1 颗螺钉（扭矩为 1 Nm）。

11. 拆卸面部通风口上的挡板。

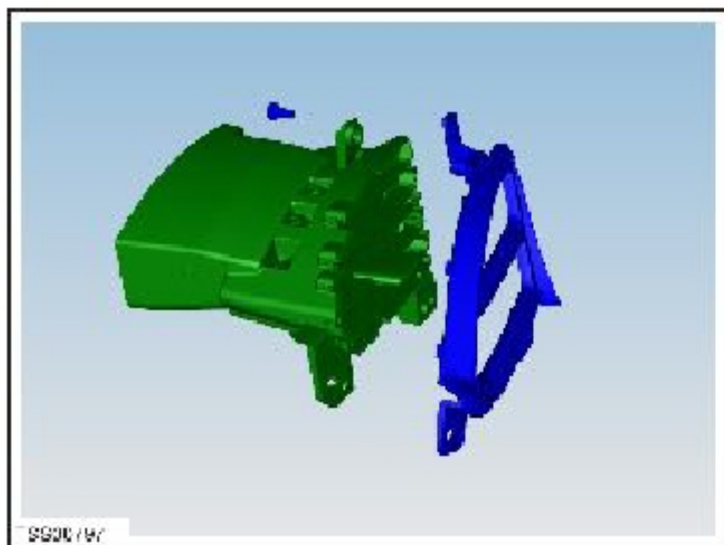

安装

安装程序与拆卸程序相反。