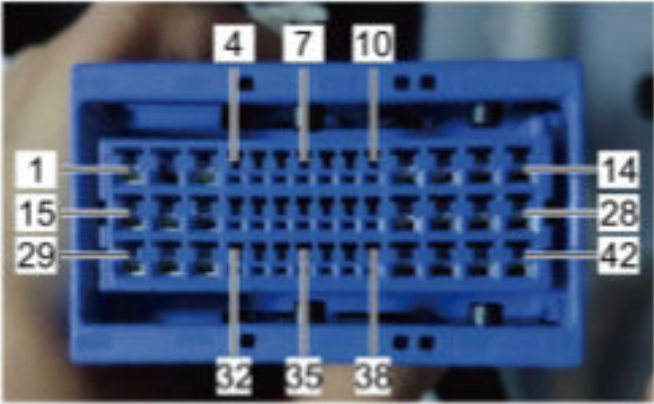
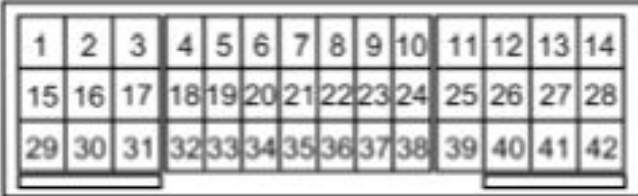
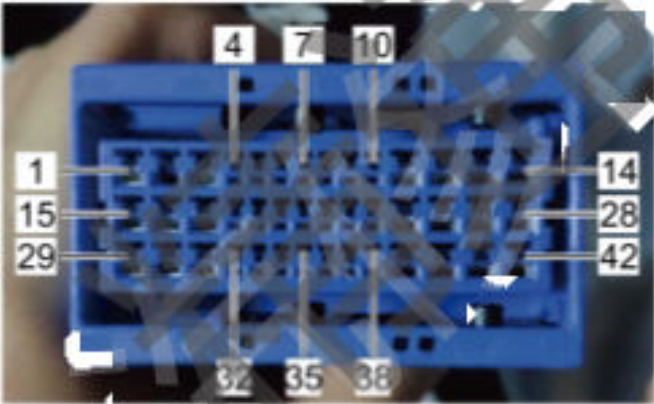
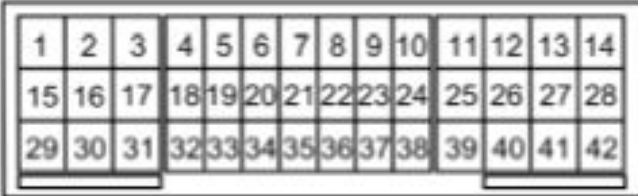


					
连接器部件信息			DJ7062-2.3-10.1		
针脚	导线	线路号码	线径 (mm ²)	功能信号	
26	WH 白色	183	0.75	举升门门锁信号	
27	YE 黄色	84	1.5	右前窗降窗信号	
28	RD 红色	77	1.5	左前窗降窗信号	
29	YE 黄色	197	0.5	CAN_H	
30	WH 白色	198	0.5	CAN-L	
31	-	-	-	预留	
32	RD/WH 红色/白色	2244	0.5	传感器位置识别及驱动蜂鸣器报警	
33-34	-	-	-	预留	
35	VT/BK 紫色/黑色	193	0.5	举升门解锁信号	
36	GN/WH 绿色/白色	347	0.5	提升门门碰信号	
37	YE 黄色	348	0.35	碰撞信号	
38	RD/GN 红色/绿色	200	0.5	B+电源	
39	GN 绿色	37	0.75	制动信号	
40	-	-	-	预留	
41	BK 黑色	950	1.0	接地	
42	BN/YE 棕色/黄色	82	2.0	电动车窗开关电源	

X204 主线束接底盘线束 (JFS)

					
连接器部件信息			PP0496601		
针脚	导线	线路号码	线径 (mm ²)	功能信号	
1	WH 白色	198	0.5	CAN-L	
2	-	-	-	预留	
3	BK/RD 黑色/红色	62	0.5	N档信号	
4	RD/WH 红色/白色	281	0.5	右后轮速传感器高电平	
5	GN/BN 绿色/棕色	282	0.5	右后轮速传感器低电平	
6	GN/WH 绿色/白色	1211	0.5	倒车摄像头电源	
7	WH/YE	59	0.5	D档信号	