


1.3 车辆分区策略和搭铁布置图

所有搭铁、线束连接器都有相应的识别号，与其在车辆上的位置相对应。下表对编号系统进行了说明。

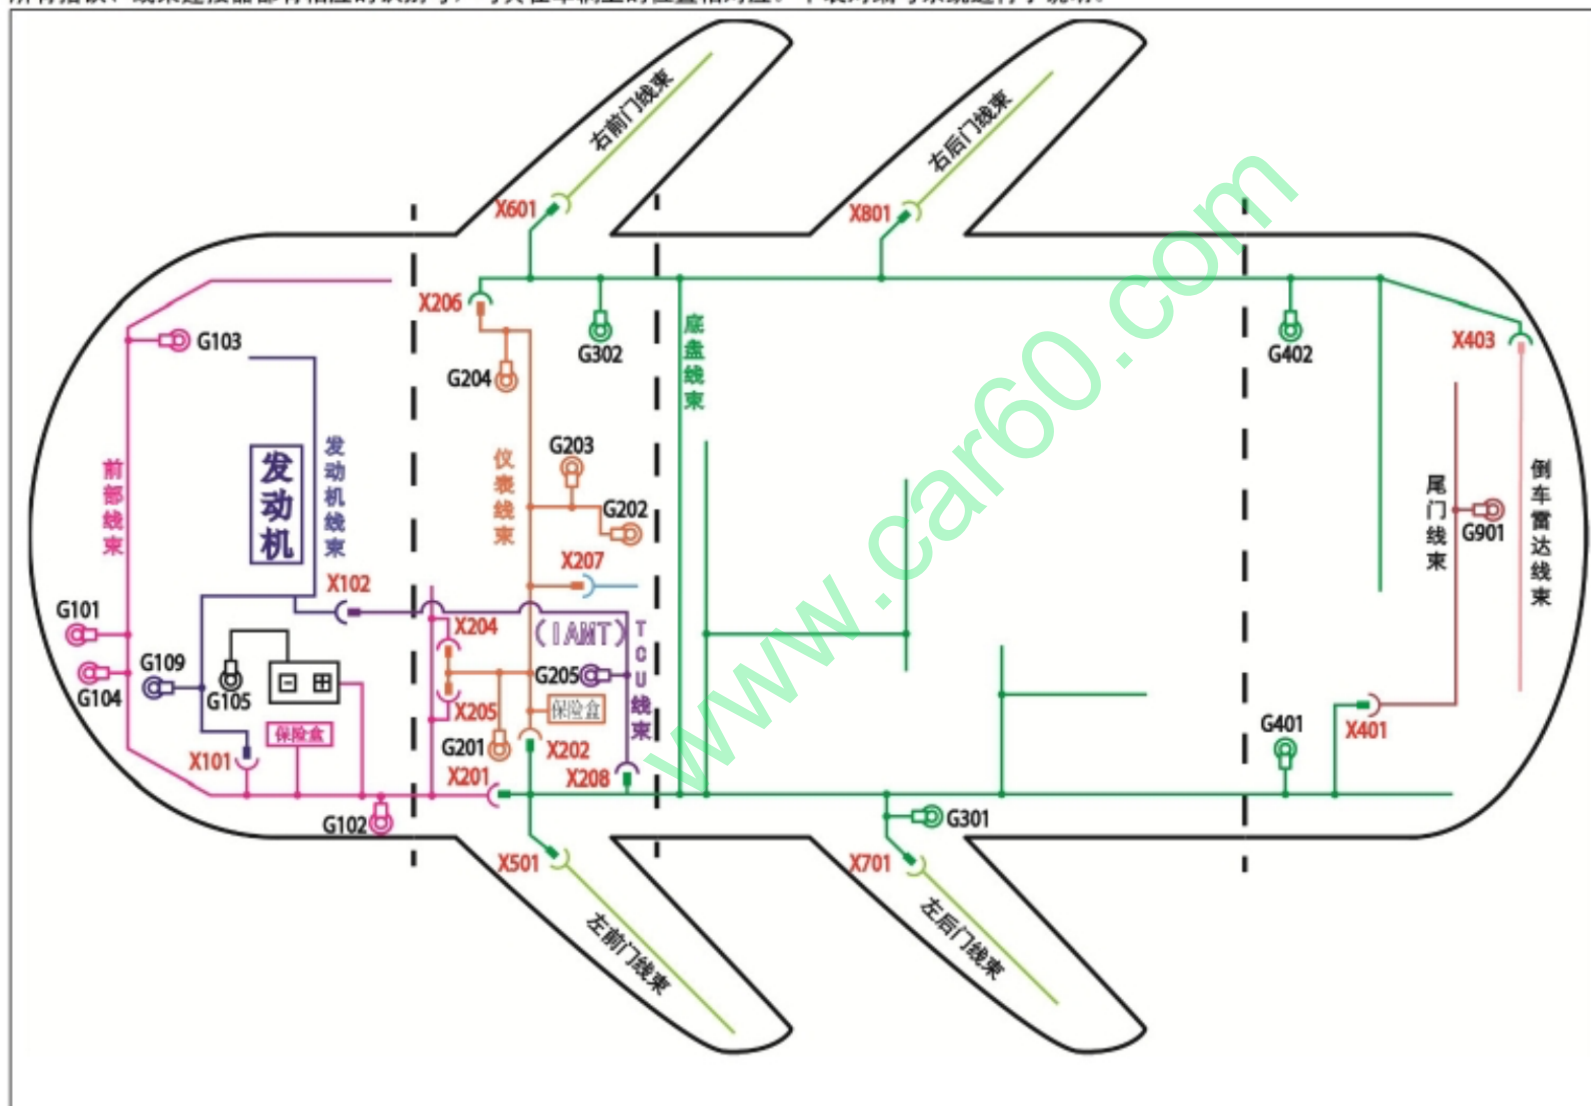

1.3.1 车辆分区表

插图编号	区位说明
100-199	发动机舱—仪表板前方的所有区域 备注: 001-099 为发动机舱的备用编号 仅在 100-199 的所有编号已用完时才使用
200-299	仪表板区域内
300-399	乘客舱—从仪表板到后轮罩
400-499	尾部—从后轮罩到车辆后端
500-599	左前车门内
600-699	右前车门内
700-799	左后车门内
800-899	右后车门内
900-999	尾门内

G203	收放机搭铁	副仪表板下, 换挡杆前面
G204	仪表板右侧搭铁	仪表板下鼓风机右侧
G301	底盘左侧搭铁	左 B 柱下部
G302	底盘右侧搭铁	右 A 柱下部
G401	左后地板搭铁	左 C 柱中部
G402	右后地板搭铁	右 C 柱中部
G901	尾门搭铁	尾门中部
X101	前部线束到发动机线束	发动机舱前部, 蓄电池下方
X102	发动机线束到 TCU 线束	发动机舱
X201	前部线束到底盘线束	驾驶舱内左侧, 方向盘左下方
X202	仪表线束到底盘线束	驾驶舱内左侧, 方向盘左下方
X204	仪表线束到前部线束	驾驶舱内左侧, 方向盘左下方
X205	仪表线束到前部线束	驾驶舱内左侧, 方向盘左下方
X206	仪表线束到底盘线束	乘客舱内, 右侧 A 柱下方
X207	仪表线束接诊断线束	方向盘下方
X208	TCU 线束到底盘线束	驾驶舱内左侧, 方向盘左下方
X401	尾门线束到底盘线束	左侧尾灯上部
X403	底盘线束到倒车雷达线束	后保险杠内, 右侧
X501	左前门线束到底盘线束	仪表板下左 A 柱下方
X601	右前门线束到底盘线束	乘客侧 A 柱下方
X701	左后门线束到底盘线束	左后门立柱内
X801	右后门线束到底盘线束	右后门立柱内

1.3.2 搭铁及线束接插件说明

代码	名称	位置
G101	前部线束左前搭铁	发动机舱左侧, 冷却风扇旁
G102	ABS 搭铁	发动机舱左侧, ABS 模块附近
G103	右前侧发动机舱搭铁	发动机舱右侧, 右前大灯后侧
G104	冷却风扇搭铁	发动机舱, 冷却风扇左下方
G105	蓄电池负极搭铁	发动机舱左侧, 蓄电池下方
G109	发动机线束搭铁	蓄电池负极下方
G201	仪表板左侧搭铁	仪表板左侧, A 柱下方
G202	安全气囊模块搭铁	副仪表板下, 换挡杆后面