


10.1.5.28 空调箱总成的更换

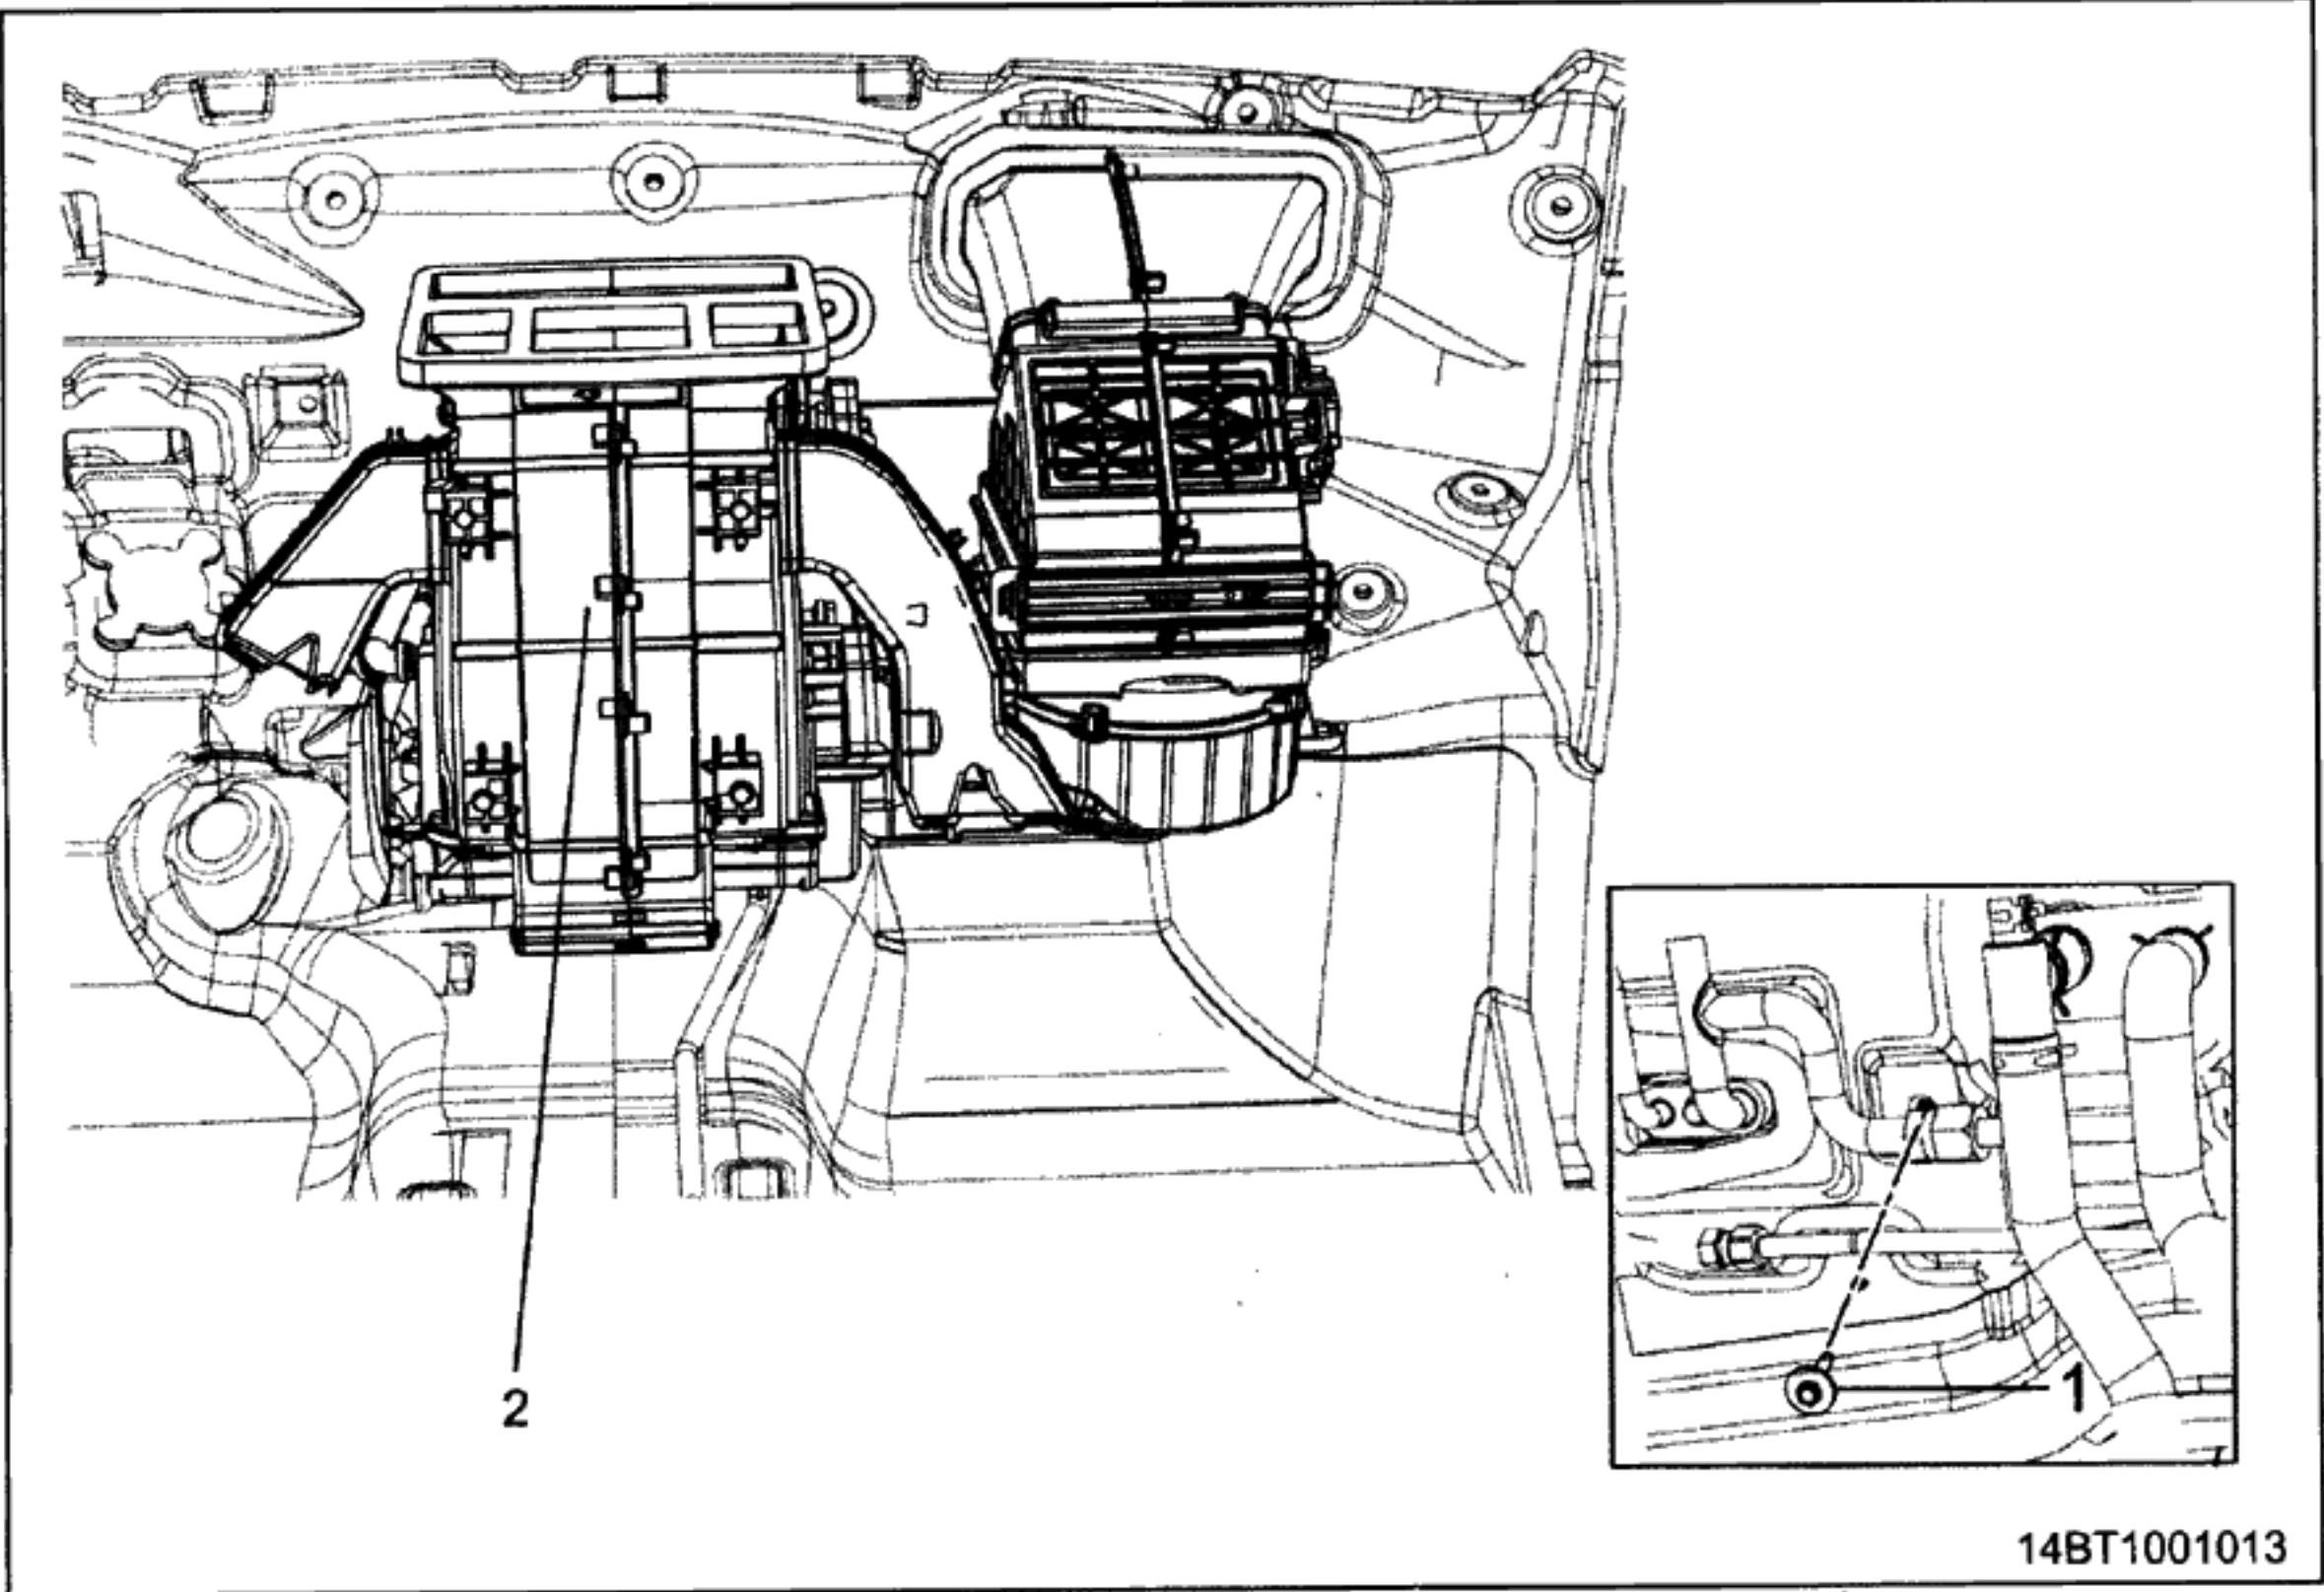

空调箱总成的更换

引出编号	部件名称
预备程序 1. 断开蓄电池负极。参见“断开电器线束接插头”。 2. 回收制冷剂。参见“制冷剂的回收和重新加注”。 3. 排空冷却系统。参见“冷却系统的排放和加注”。 4. 将加热器进水软管从加热器芯管上拆下。参见“加热器进水软管的更换”。 5. 将加热器出水软管从加热器芯管上拆下。参见“加热器出水软管的更换”。 6. 断开冷凝器蒸发器管总成与前蒸热膨胀阀连接螺栓。参见“冷凝器蒸发器管总成”。 7. 拆下仪表板横梁。参见“仪表板横梁的更换”。	
1	空调箱总成紧固螺栓（数量1） 告诫： 参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 9±1 牛·米
2	空调箱总成