

主线束(10)

CV10-10

M40 点烟器


- 2母/白色(AMP\_PLM2\_02F\_W\_DL)



- 1. G 智能接线盒 (保险丝-点烟器)
- 2. B 搭铁(GM02)

M41 暖风/空调控制器(自动空调)


- 40母/白色(KET\_025II\_40F\_W)

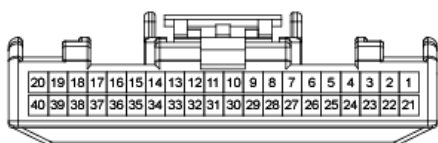

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Gr 智能接线盒 (暗电流自动的切断装置 保险丝-记忆) | 21. W 智能接线盒 (保险丝-模块3)    |
| 2. O 智能接线盒 (保险丝-空调)             | 22. Y 照明灯(+)             |
| 3. Gr/B 变阻器输出                   | 23. L 蒸发器温度传感器(+)        |
| 4. P 传感器电源                      | 24. Br 室外温度传感器(+)        |
| 5. G 通风模式执行器(反馈)                | 25. -                    |
| 6. Gr 通风模式执行器(中风口)              | 26. W 光照度传感器(-)          |
| 7. Br 通风模式执行器(上风口)              | 27. L 智能接线盒 (保险丝-鼓风机)    |
| 8. Gr 温度门执行器(反馈)                | 28. O 场效应晶体管(FET)(栅极)    |
| 9. R 温度门执行器(冷)                  | 29. Y 场效应晶体管(FET)(漏极)    |
| 10. W 温度门执行器(热)                 | 30. P 智能接线盒 (保险丝-后视镜除霜器) |
| 11. O 内外气选择执行器(反馈)              | 31. Br BCM(后除霜器开关)       |
| 12. Br 内外气选择执行器(外气进入)           | 32. Y/B 自动除霜器传感器(+)      |
| 13. G 内外气选择执行器(内气循环)            | 33. -                    |
| 14. Y 除霜器执行器(反馈)                | 34. G/B C-CAN(高电位)       |
| 15. Gr/O 除霜器执行器(关闭)             | 35. O/B C-CAN(低电位)       |
| 16. W/O 除霜器执行器(开启)              | 36. Br/B 电子控制阀(+)        |
| 17. -                           | 37. G 电子控制阀(-)           |
| 18. Br 组合离子发生器(清洁信号)            | 38. B/O 照明灯(-)           |
| 19. G 组合离子发生器(诊断)               | 39. W/B 传感器搭铁            |
| 20. B 搭铁(GM01)                  | 40. B 搭铁(GM01)           |

M43 暖风/空调控制器(手动空调)

- 32母/白色(KET\_025II\_32F\_W\_)

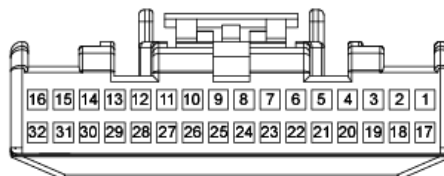

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. O 智能接线盒 (暗电流自动切断装置 保险丝-记忆) | 17. G 智能接线盒 (保险丝-模块3)    |
| 2. O 智能接线盒 (保险丝-空调)           | 18. Y 照明灯(+)             |
| 3. -                          | 19. Gr/B 变阻器输出           |
| 4. Gr 智能接线盒 (保险丝-鼓风机信号)       | 20. P 智能接线盒 (保险丝-后视镜除霜器) |
| 5. P 传感器电源                    | 21. -                    |
| 6. Gr 通风模式执行器(中风口)            | 22. G/B C-CAN(高电位)       |
| 7. Br 通风模式执行器(上风口)            | 23. O/B C-CAN(低电位)       |
| 8. O 温度门执行器(冷)                | 24. -                    |
| 9. W 温度门执行器(热)                | 25. Y/B 蒸发器温度传感器(+)      |
| 10. L 内外气选择执行器(外气进入)          | 26. Br 室外温度传感器(+)        |
| 11. W 内外气选择执行器(内气循环)          | 27. Br BCM(后除霜器开关)       |
| 12. G 通风模式执行器(反馈)             | 28. Gr 鼓风机开关             |
| 13. Gr 温度门执行器(反馈)             | 29. Br/B 电子控制阀(+)        |
| 14. Br 内外气选择执行器(反馈)           | 30. G 电子控制阀(-)           |
| 15. B/O 照明灯(-)                | 31. W/B 传感器搭铁            |
| 16. B 搭铁(GM01)                | 32. B 搭铁(GM01)           |