
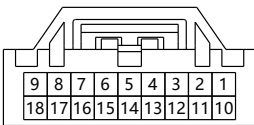

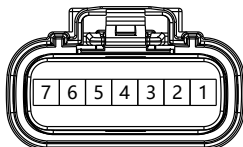


2017 > G 1.6 MPI > 连接器形状 > 车门线束 > 示意图

车门线束(1)

CV40-1

驾驶席车门			D03 驾驶席安全电动门窗模块		<table><tr><td>维修配件号</td><td>1898006898AS</td></tr><tr><td>供应商配件号</td><td>902970-00</td></tr><tr><td>供应商配件名称</td><td>FCI MINIWP 06F</td></tr></table> 	维修配件号	1898006898AS	供应商配件号	902970-00	供应商配件名称	FCI MINIWP 06F
维修配件号	1898006898AS										
供应商配件号	902970-00										
供应商配件名称	FCI MINIWP 06F										
D01 电动门窗主开关	<table><tr><td>维修配件号</td><td>1879005063AS</td></tr><tr><td>供应商配件号</td><td>5011-0121</td></tr><tr><td>供应商配件名称</td><td>KIC 060 18F</td></tr></table> 	维修配件号	1879005063AS	供应商配件号	5011-0121	供应商配件名称	KIC 060 18F		1. O 电动门窗主开关 (驾驶席门窗开关-上升)		4. B 搭铁(GF03)
维修配件号	1879005063AS										
供应商配件号	5011-0121										
供应商配件名称	KIC 060 18F										
		2. L 启用: BCM、天窗电机		5. Y/B 电动门窗主开关 (驾驶席门窗开关-自动)							
			3. W 室内接线盒 (保险丝-左安全电动门窗)		6. G 电动门窗主开关 (驾驶席门窗开关-下降)						
D04 驾驶席电动门窗电机			<table><tr><td>维修配件号</td><td>1898003361AS</td></tr><tr><td>供应商配件号</td><td>MG610320-5</td></tr><tr><td>供应商配件名称</td><td>KET SWP 02F</td></tr></table>  		维修配件号	1898003361AS	供应商配件号	MG610320-5	供应商配件名称	KET SWP 02F	
维修配件号	1898003361AS										
供应商配件号	MG610320-5										
供应商配件名称	KET SWP 02F										
			1. O 电动门窗主开关 (驾驶席门窗开关-上升)		2. G 电动门窗主开关 (驾驶席门窗开关-下降)						
D05 驾驶席门锁执行器			<table><tr><td>维修配件号</td><td>-</td></tr><tr><td>供应商配件号</td><td>F754000</td></tr><tr><td>供应商配件名称</td><td>FCI DRLATCH 07F</td></tr></table> 		维修配件号	-	供应商配件号	F754000	供应商配件名称	FCI DRLATCH 07F	
维修配件号	-										
供应商配件号	F754000										
供应商配件名称	FCI DRLATCH 07F										
			1. Gr 室内接线盒 (门锁闭锁继电器)		4. O BCM (驾驶席车门钥匙开锁信号)						
			2. Br 室内接线盒 (门锁开锁继电器)		5. P BCM(驾驶席车门钥匙闭锁信号)						
			3. -		6. B 搭铁(GF02)						
					7. L BCM(驾驶席车门开锁信号)						

2017 > G 1.6 MPI > 连接器形状 > 车门线束 > 示意图


车门线束(2)

CV40-2

D06

电动室外后视镜开关

维修配件号	-
供应商配件号	5011-0226
供应商配件名称	KSC_060_12F

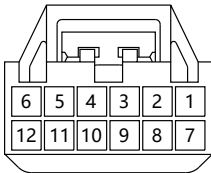


1. G/O	室内接线盒 (保险丝-ACC)	8. B	搭铁(GF01)
2. P	助手席电动室外后视镜 (右水平)	9. -	-
3. Y	助手席电动室外后视镜 (右共用)	10. W	室内接线盒 (保险丝-折叠后视镜)
4. Y/O	驾驶席电动室外后视镜(左共用)	11. L/O	后视镜展开开关: 驾驶席/助手席电动式外后视镜
5. Gr	驾驶席电动室外后视镜(左水平)	12. Br	后视镜折叠开关: 驾驶席/助手席电动式外后视镜
6. L	驾驶席/助手席电动室外后视镜 (垂直)		
7. -	-		

D07

驾驶席电动室外后视镜

维修配件号	-
供应商配件号	17044-2
供应商配件名称	AMP_040M1_08F



1. L	电动室外后视镜开关(垂直)	6. Br	电动室外后视镜开关 (后视镜折叠开关)
2. Y/O	电动室外后视镜开关(左共用)	7. L/O	电动室外后视镜开关 (后视镜展开开关)
3. Gr	电动室外后视镜开关(左水平)	8. G	转向信号灯: BCM(前左转向信号灯)
4. R	: 室内接线盒 (保险丝-后视镜除霜器)		
5. B	除霜器/转向信号灯: 搭铁(GF01)		

D08

驾驶席智能钥匙车门外侧手柄

维修配件号	1897604113AS
供应商配件号	MG640333-5
供应商配件名称	KET_SWP_04M



1. Br	智能钥匙控制模块 (天线电源)	3. W	智能钥匙控制模块 (天线搭铁)
2. G	智能钥匙控制模块 (闭锁/开锁开关)	4. B	搭铁(GF03)

D09

驾驶席车门扬声器

维修配件号	1879005413AS
供应商配件号	HK485-02010
供应商配件名称	KUM_060_02F



1. W	前左(+): 音响	2. Br	前左(-): 音响
------	-----------	-------	-----------

D10

驾驶席车门高频扬声器

维修配件号	1891302224AS
供应商配件号	PH845-02010
供应商配件名称	KUM_CDR_02F







1. W	前左(+): 音响	2. Br	前左(-): 音响
------	-----------	-------	-----------

2017 > G 1.6 MPI > 连接器形状 > 车门线束 > 示意图

车门线束(3)

CV40-3

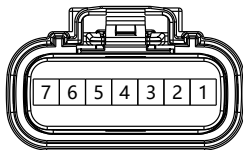助手席车门									
D21	助手席电动门窗开关	<table><tr><td>维修配件号</td><td>1890108223AS</td></tr><tr><td>供应商配件号</td><td>MG651050</td></tr><tr><td>供应商配件名称</td><td>KET_090II_08F</td></tr></table> 	维修配件号	1890108223AS	供应商配件号	MG651050	供应商配件名称	KET_090II_08F	
维修配件号	1890108223AS								
供应商配件号	MG651050								
供应商配件名称	KET_090II_08F								
1. O	助手席电动门窗电机 (上升)	5. Y	照明灯(+)						
2. -	-	6. P	室内接线盒 (保险丝-右电动门窗)						
3. W	助手席电动门窗电机 (下降)	7. B	照明灯(-)						
4. Br	电动门窗主开关 (助手席门窗开关-上升)	8. Gr	电动门窗主开关 (助手席门窗开关-下降)						
D24	助手席电动门窗电机	<table><tr><td>维修配件号</td><td>8898003361AS</td></tr><tr><td>供应商配件号</td><td>MG610320-5</td></tr><tr><td>供应商配件名称</td><td>KET_SWP_02F</td></tr></table>  	维修配件号	8898003361AS	供应商配件号	MG610320-5	供应商配件名称	KET_SWP_02F	
维修配件号	8898003361AS								
供应商配件号	MG610320-5								
供应商配件名称	KET_SWP_02F								
1. O	助手席电动门窗开关 (上升)	2. W	助手席电动门窗开关 (下降)						
D25	助手席门锁执行器	<table><tr><td>维修配件号</td><td>-</td></tr><tr><td>供应商配件号</td><td>F754000</td></tr><tr><td>供应商配件名称</td><td>FCI_DRLATCH_07F</td></tr></table> 	维修配件号	-	供应商配件号	F754000	供应商配件名称	FCI_DRLATCH_07F	
维修配件号	-								
供应商配件号	F754000								
供应商配件名称	FCI_DRLATCH_07F								
1. Br	BCM(助手席门锁开锁信号)	5. -	-						
2. Br	搭铁(GF04)	6. Br	室内接线盒 (门锁开锁继电器)						
3. -	-	7. Gr	室内接线盒 (门锁闭锁继电器)						
4. -	-								
D27	助手席电动室外后视镜	<table><tr><td>维修配件号</td><td>-</td></tr><tr><td>供应商配件号</td><td>17044-2</td></tr><tr><td>供应商配件名称</td><td>AMP_040M1_08F</td></tr></table> 	维修配件号	-	供应商配件号	17044-2	供应商配件名称	AMP_040M1_08F	
维修配件号	-								
供应商配件号	17044-2								
供应商配件名称	AMP_040M1_08F								
1. L	电动室外后视镜开关(垂直)	6. Br	电动室外后视镜开关 (后视镜折叠开关)						
2. Y	电动室外后视镜开关(右共用)								
3. P	电动室外后视镜开关(右水平)	7. L/O	电动室外后视镜开关 (后视镜展开开关)						
4. R	除霜器:室内接线盒 (保险丝-后视镜除霜器)	8. L	转向信号灯: BCM(前右转向信号灯)						
5. B	除霜器/转向信号灯: 搭铁(GF04)								

2017 > G 1.6 MPI > 连接器形状 > 车门线束 > 示意图

车门线束(4)

CV40-4

D28 助手席智能钥匙车门外侧手柄

维修配件号	1897604113AS
供应商配件号	MG640333-5
供应商配件名称	KET_SWP_04M



1. R

智能钥匙控制模块
(天线电源)
3. G


智能钥匙控制模块
(天线搭铁)
2. -

-
4. -

-

D29 助手席车门扬声器

维修配件号	1879005413AS
供应商配件号	HK485-02010
供应商配件名称	KUM_060_02F



1. Y

前右 (+) : 音响
2. B

前右 (-) : 音响

D30 助手席车门高频扬声器

维修配件号	1891302224AS
供应商配件号	PH845-02010
供应商配件名称	KUM_CDR_02F



1. Y


前右 (+) : 音响
2. B

前右 (-) : 音响

后左车门

D41 后左电动门窗开关

维修配件号	1890108223AS
供应商配件号	MG651050
供应商配件名称	KET_090II_08F



1. O

后左电动门窗电机
(上升)
5. Y

照明灯(+)
2. -

-
6. L

电动门窗主开关
(门窗锁至开关)
3. P

后左电动门窗电机
(下降)
7. B


照明灯(-)
4. Y

电动门窗主开关
(后左门窗开关-上升)
8. W

电动门窗主开关
(后左门窗开关-下降)

D42 后左电动门窗电机

维修配件号	8898003361AS
供应商配件号	MG610320-5
供应商配件名称	KET_SWP_02F



1. O

后左电动门窗开关
(上升)
2. P

后左电动门窗开关
(下降)

2017 > G 1.6 MPI > 连接器形状 > 车门线束 > 示意图


车门线束(5)

CV40-5

D43

后左门锁执行器

维修配件号	-
供应商配件号	F754000
供应商配件名称	FCI DRLATCH 07F

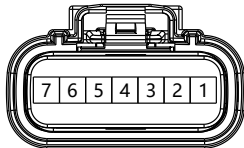

1. Gr 室内接线盒
(门锁闭锁继电器)

2. Br 室内接线盒
(门锁开锁继电器)

3. -

4. -

5. -

6. Br 搭铁(GF03)

7. Gr BCM
(后左车门开锁信号)

D44

后左车门扬声器

维修配件号	1879005413AS
供应商配件号	HK485-02010
供应商配件名称	KUM 060 02F



1. R 后左(+): 音响


2. L 后左(-): 音响

后右车门

D51

后右电动门窗开关

维修配件号	1890108223AS
供应商配件号	MG651050
供应商配件名称	KET 090II 08F



1. O 后右电动门窗电机
(上升)

2. -

3. P 后右电动门窗电机
(下降)

4. Y 电动门窗主开关
(后右门窗开关-上升)

5. Y 照明灯(+)

6. R 电动门窗主开关
(门窗锁止开关)


7. B 照明灯(-)

8. W 电动门窗主开关
(后右门窗开关-下降)

D52

后右电动门窗电机

维修配件号	8898003361AS
供应商配件号	MG610320-5
供应商配件名称	KET SWP 02F



1. O 后右电动门窗开关
(下降)

2. P 后右电动门窗开关
(上升)


2017 > G 1.6 MPI > 连接器形状 > 车门线束 > 示意图

车门线束(6)

CV40-6

D53后右门锁执行器


维修配件号	-
供应商配件号	F754000
供应商配件名称	FCI DRLATCH 07F

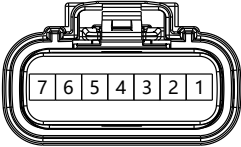

1. G	BCM	5. -	-
2. B	(后右车门开锁信号)	6. Br	室内接线盒
3. -	搭铁(GF03)		(门锁开锁继电器)
4. -	-	7. Gr	室内接线盒
			(门锁闭锁继电器)

D54后右车门扬声器

维修配件号	1879005413AS
供应商配件号	HK485-02010
供应商配件名称	KUM_060_02F



1. L	后右(+): 音响	2. O	后右(-): 音响
------	-----------	------	-----------