

## 车门线束(8)


CV50-8

D33 助手席电动门窗电机  
- 2母(KET\_SWP\_02F)



1. P 助手席电动门窗开关(下降)      2. Gr 助手席电动门窗开关(上升)

D34 助手席安全电动门窗开关  
- 12母(KET\_060\_12F)

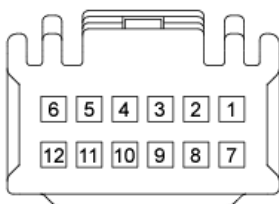

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 1. R/B 照明灯(+) | 7. Gr 助手席门窗开关(下降):   |
| 2. -          | 电动门窗主开关、             |
| 3. B 搭铁(GF03) | 助手席安全电动门窗模块          |
| 4. -          | 8. -                 |
| 5. -          | 9. G/B 助手席门窗开关(上升):  |
| 6. -          | 电动门窗主开关、             |
|               | 助手席安全电动门窗模块          |
|               | 10. -                |
|               | 11. Y/B 助手席门窗开关(自动): |
|               | 电动门窗主开关、             |
|               | 助手席安全电动门窗模块          |
|               | 12. -                |