


车顶线束(1)

CV60-1

R01 车顶控制台灯


- 6母/白色 (KET_09011_06F_W)



- | | | | |
|--------|----------------|------|------------|
| 1. L | 室内接线盒(保险丝-F19) | 5. Y | BCM(室内灯输出) |
| 2. - | - | 6. R | 室内灯继电器 |
| 3. B | 搭铁 (GM03) | | |
| 4. Y/B | 室内灯 | | |

R02 电镜后视镜


- 10母/黑色 (SUM_025_10F_B)

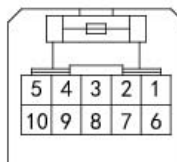

- | | | | |
|------|---|-------|-----------------------|
| 1. - | - | 6. - | - |
| 2. - | - | 7. - | - |
| 3. - | - | 8. B | 搭铁 (GM03) |
| 4. - | - | 9. L | 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-F9) |
| 5. - | - | 10. 0 | 室内接线盒 (保险丝-F30) |

R03 雨传感器


- 8母/黑色 (MLX_118_08F_B)



- | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 1. - | - | 5. P | 室内接线盒(保险丝-F27) |
| 2. L | 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-F20, 继电器11)、雨刮器电机 | 6. B | 搭铁 (GM03) |
| 3. Br | 组合开关(喷水器开关)、喷水器电机 | 7. Gr | 发动机室保险丝&继电器盒-继电器12 |
| 4. 0 | 组合开关(自动) | 8. Y | 发动机室保险丝&继电器盒-继电器11 BCM(继电器控制) |

R04 室内灯


- 4母/白色 (KET_09011_04F_W)



- | | | | |
|------|--------|--------|-----------|
| 1. R | 室内灯继电器 | 3. Y/B | 车顶控制台灯 |
| 2. - | - | 4. B | 搭铁 (GM03) |

R05 全景天窗电机

- 6母/黑色 (AMP_MQS_06F_B)



- | | | | |
|-------|---------------|------|-----------------|
| 1. B | 搭铁 (GM03) | 4. Y | 全景天窗电机 (倾斜向上开关) |
| 2. Gr | 全景天窗电机 (打开开关) | 5. 0 | 全景天窗电机 (第二止动位置) |
| 3. L | 全景天窗电机 (关闭开关) | 6. - | - |