


短接连接器(3)

CV82-3

JD11 短接连接器


- 14母(AMP_025JOINT_14F)
- 端子编号1~7: 搭铁(GF01)
- 端子编号8~14: 搭铁(GF01)

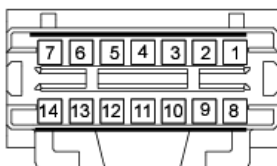

- | | | | |
|------|--|-------|---------------------------------|
| 1. B | [配备智能钥匙]
搭铁(GF01):
驾驶席智能钥匙外侧手柄 | 8. B | 短接连接器(JD11)端子编号7 |
| 2. B | 搭铁(GF01):
驾驶席电动室外后视镜
(除霜器/转向灯) | 9. B | [配备IMS]
搭铁(GF01):
驾驶席车门模块 |
| 3. B | 搭铁(GF01) | 10. - | - |
| 4. - | - | 11. - | - |
| 5. B | 搭铁(GF01):
[配备IMS]
驾驶席车门模块
[未配备IMS]
电动室外后视镜开关 | 12. B | [配备IMS]
搭铁(GF01):
驾驶席车门模块 |
| 6. B | 搭铁(GF01):
驾驶席门锁执行器 | 13. B | [配备IMS]
搭铁(GF01):
驾驶席车门模块 |
| 7. B | 短接连接器(JD11)端子编号 | 14. - | - |

JD21 短接连接器

- 14母(AMP_025JOINT_14F)
- 端子编号1~7: 搭铁(GF03)
- 端子编号8~14: 未使用

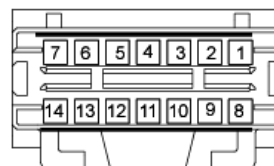

- | | | | |
|------|--|-------|---|
| 1. - | - | 8. - | - |
| 2. B | 搭铁(GF03):
助手席门锁执行器 | 9. - | - |
| 3. B | [配备智能钥匙]
搭铁(GF03):
助手席智能钥匙外侧手柄 | 10. - | - |
| 4. B | [配备IMS]
搭铁(GF03):
助手席车门模块 | 11. - | - |
| 5. B | 搭铁(GF03):
助手席电动室外后视镜
(除霜器/转向灯) | 12. - | - |
| 6. B | [未配备IMS]
搭铁(GF03):
[配备自动向上/向下&安全门窗]
助手席安全电动门窗开关
[未配备自动向上/向下&安全门窗]
助手席电动门窗开关 | 13. - | - |
| 7. B | 搭铁(GF03) | 14. - | - |