


主线束 (15)


CV10-15

M58 ESP Off开关
- 6母/灰色 (KET_040111_06F_Gr)

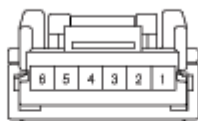


- | | | | |
|-------|------------------------|-------|--------|
| 1. - | - | 4. - | - |
| 2. Br | 室内接线盒- 保险丝; MDPS | 5. Gr | 照明灯(-) |
| 3. G | ESP控制模块
(ESP OFF开关) | 6. L | 照明灯(+) |

M60-A SRS控制模块
- 27母/绿色 (AMP_ADU_27F_Gurry)

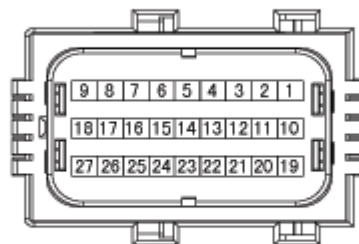

- | | | | |
|---------|------------------|--------|--------------|
| 1. R | 室内接线盒- 保险丝; 安全气囊 | 14. L | 助手席安全气囊(低电位) |
| 2. - | - | 15. Br | 助手席安全气囊(高电位) |
| 3. - | - | 16. - | - |
| 4. G | 前左碰撞传感器(高电位) | 17. - | - |
| 5. O | 前左碰撞传感器(低电位) | 18. - | - |
| 6. L | 前右碰撞传感器(高电位) | 19. - | - |
| 7. R | 前右碰撞传感器(低电位) | 20. - | - |
| 8. B | C-CAN低电位 | 21. - | - |
| 9. W | C-CAN高电位 | 22. O | BCM(碰撞输入) |
| 10. - | - | 23. - | - |
| 11. - | - | 24. - | - |
| 12. Y/O | 驾驶员安全气囊(高电位) | 25. - | - |
| 13. L/B | 驾驶员安全气囊(低电位) | 26. - | - |
| | | 27. - | - |

M61 驾驶员安全气囊
- 4母/黄色 (YAZ_040_04F_Y)



- | | | | |
|--------|-----------------|------|---|
| 1. L/B | SRS控制模块- 1级-低电位 | 3. - | - |
| 2. Y/O | SRS控制模块- 1级-高电位 | 4. - | - |