


短接连接器 (8)

CV82-8

JS11 短接连接器 (配备CCS)


- 20母/黑色 (KET_09011_20F_B)
- 端子编号1~10:搭铁 (GF02)
- 端子编号11~15:搭铁 (GF02)
- 端子编号16~20:记忆电源 (B+)

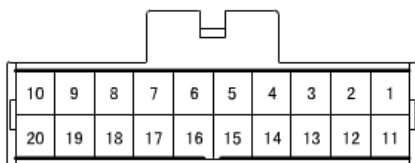

- | | | | |
|--------|-------------|---------|---------------|
| 1. - | - | 11. B | 搭铁 (GF02) |
| 2. - | - | 12. B | 搭铁 (GF02): |
| 3. - | - | | 助手席CCS控制模块、 |
| 4. B | 搭铁 (GF02): | | 助手席CCS座垫加热器 |
| | 助手席座椅手动开关 | 13. B/G | 搭铁 (GF02): |
| 5. B | 搭铁 (GF02): | | 助手席CCS座垫加热器 |
| | 助手席靠背倾斜限位开关 | 14. G/L | 搭铁 (GF02): |
| 6. B/G | 搭铁 (GF02) | | 助手席CCS鼓风机电机 |
| 7. B | 搭铁 (GF02): | 15. - | - |
| | 助手席座椅手动开关 | 16. - | - |
| 8. - | - | 17. - | - |
| 9. - | - | 18. R/L | 智能接线盒 |
| 10. - | - | | (保险丝-前座椅加热器): |
| | | | 助手席CCS控制模块 |
| | | 19. R/Y | 智能接线盒 |
| | | | (保险丝-前座椅加热器): |
| | | | 助手席CCS控制模块 |
| | | 20. R/G | 智能接线盒 |
| | | | (保险丝-前座椅加热器) |

JS03 短接连接器 (未配备IMS & CCS)


- 8母/黑色 (KET_070_08F_B)
- 端子编号1~8:搭铁 (GF01)



- | | | | |
|--------|-------------|--------|-----------|
| 1. B/W | 搭铁 (GF01): | 5. B/G | 搭铁 (GF01) |
| | 驾驶席座椅手动开关 | 6. - | - |
| 2. B | 搭铁 (GF01): | 7. - | - |
| | 驾驶席靠背倾斜限位开关 | 8. - | - |
| 3. B/Y | 搭铁 (GF01): | | |
| | 驾驶席座椅手动开关 | | |
| 4. B | 搭铁 (GF01): | | |
| | 驾驶席座椅手动开关 | | |

JS12 短接连接器 (未配备CCS)

- 8母/黑色 (KET_070_08F_B)
- 端子编号1~8:搭铁 (GF02)



- | | | | |
|--------|-------------|------|---|
| 1. B/W | 搭铁 (GF02): | 5. - | - |
| | 助手席座椅手动开关 | 6. - | - |
| 2. B | 搭铁 (GF02): | 7. - | - |
| | 助手席靠背倾斜限位开关 | 8. - | - |
| 3. B | 搭铁 (GF02): | | |
| | 助手席座椅手动开关 | | |
| 4. B/G | 搭铁 (GF02) | | |