

## 更换

## [拆卸]

- 戴上手套保护您的手。


- 要盖上座椅套，防止损坏任何表面。

1. 拆卸车顶侧造型。  
(参考车身侧面造型-“车顶侧面造型”)
2. 拆卸前立柱装饰板。  
(参考内饰-“前立柱装饰板”)
3. 拆卸室内后视镜总成。  
(参考后视镜-“室内后视镜”)
4. 拆卸车颈顶盖。  
(参考“车颈顶盖”)
5. 使用切割刀(A)小心拆卸挡风玻璃造型。

- 使用20~30cm长刀片的切割刀。


6. 使用切割刀(A)小心拆卸挡风玻璃造型。

- 使用20~30cm长刀片的切割刀。

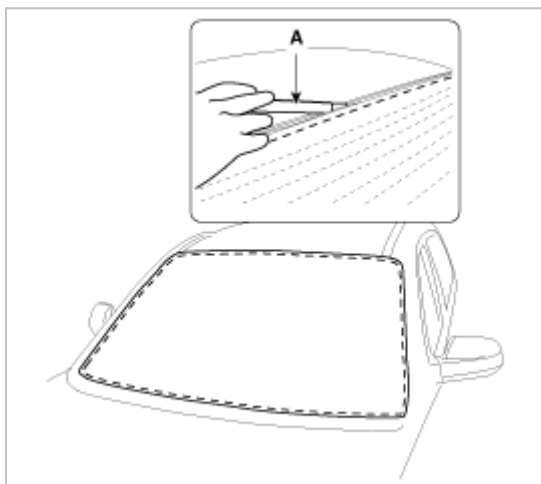


7. 左右拉动钢丝(A)，切断边角(B)的密封胶。

- 戴上手套保护双手。
- 操纵钢丝时会产生热量。
- 注意不要烫伤手。
- 小心，钢丝可能会断裂。

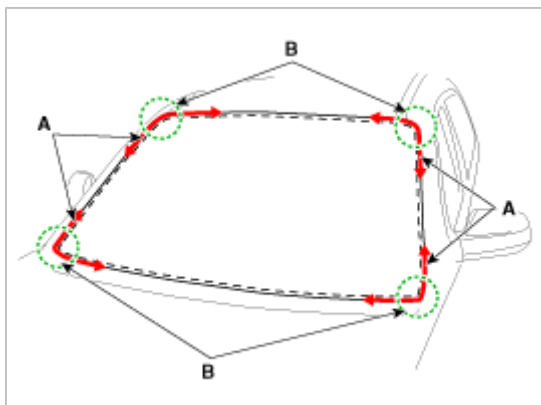


8. 将钢丝 (A) 穿入挡风玻璃的角部，并将钢丝的两端插入到拉线器内。

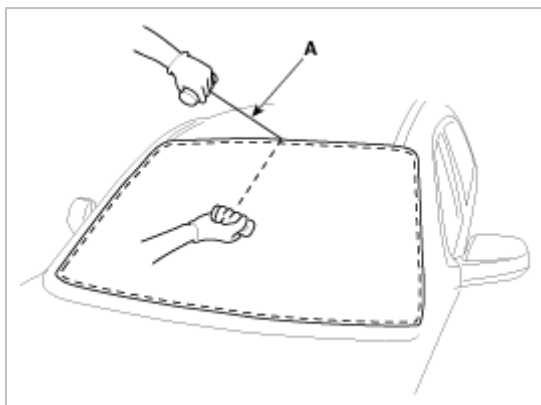


9. 左右拉动钢丝 (A)，切断 (A-A)、(B-B)、(C-C) 部位的密封胶。

- 戴上手套保护双手。
- 操纵钢丝时会产生热量。注意不要烫伤手。
- 小心，钢丝可能会断裂。

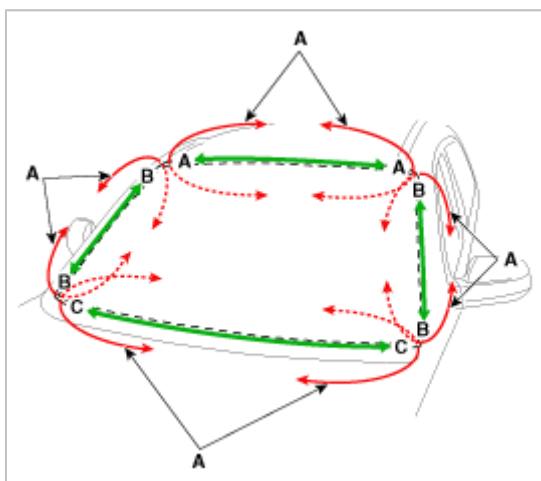

10. 使用玻璃吸盘 (A) 小心拆卸挡风玻璃 (B)。

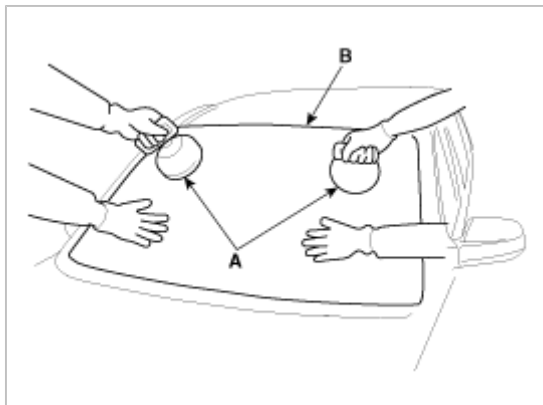**[安装]**


1. 使用刮刀刮掉车身板件接合面周围密封胶，要留有约 2mm (0.0079in.) 厚度密封胶。如果安装新挡风玻璃，要对齐挡风玻璃与车身上的标记。

- 小心不要损坏车身漆面。

- 如果车身漆面损坏，涂抹油漆或防锈剂进行维护。


2. 使用酒精，清洁挡风玻璃和车身板件边缘。在挡风玻璃边缘上涂抹玻璃底漆并连接造型和边缘。
3. 在车身板件的密封表面上涂抹车身底漆。

- 小心不要碰触涂抹底漆的表面，以免在安装挡风玻璃后导致漏水。
- 不要在玻璃上涂抹车身底漆。
- 清除底漆表面的任何杂质。

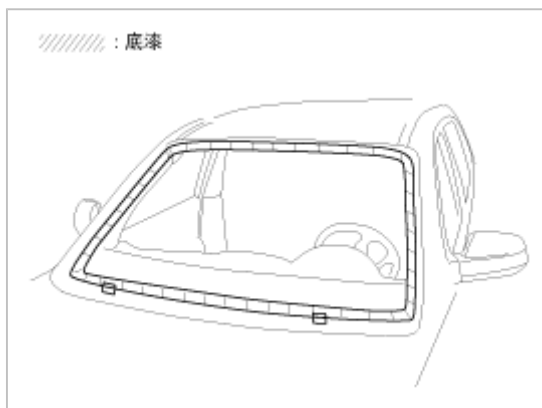


4. 在挡风玻璃外边缘上涂抹玻璃底漆。


- 小心不要碰触涂抹底漆的表面，以免在安装挡风玻璃后导致漏水。
- 不要在玻璃上涂抹车身底漆。
- 清除底漆表面的任何杂质。
- 涂抹底漆后的5分钟内涂抹粘合剂。

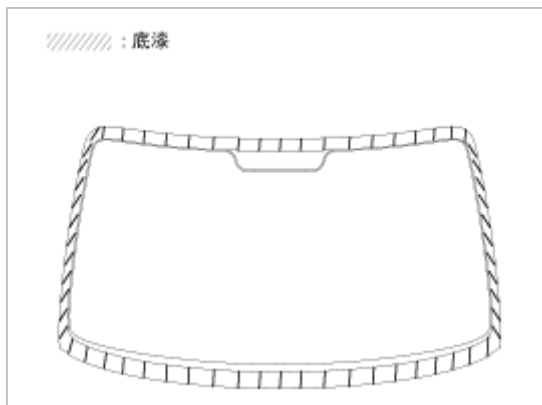

5. 在挡风玻璃(A)周围涂抹一圈密封胶(B)。

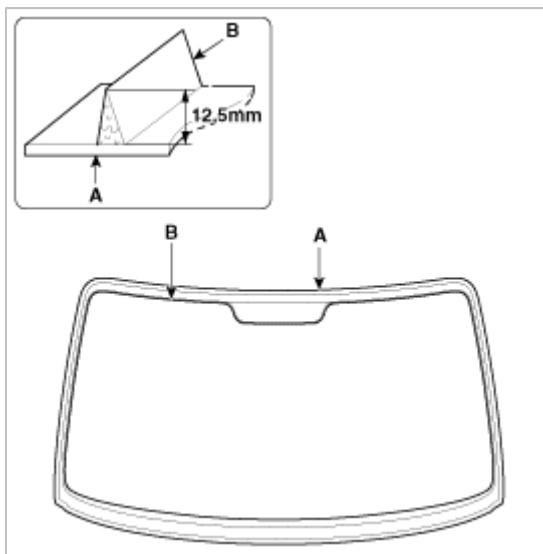

6. 使用玻璃吸盘(A)，调整挡风玻璃(B)以匹配车身上的对齐标记(C)，并轻推挡风玻璃以使边缘完全坐落在车身的密封表面上。

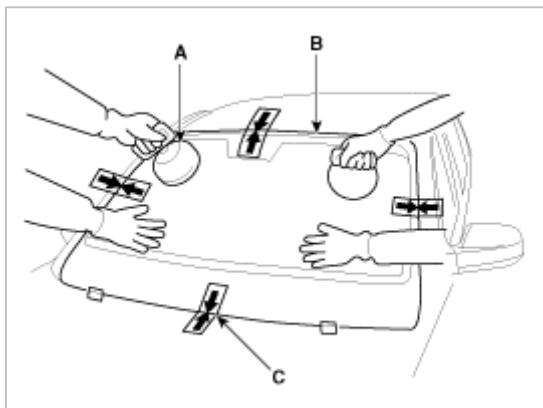

7. 为确定涂抹的密封胶完全硬化，在安装挡风玻璃后，将车辆停放在平坦地面上至少4个小时。

- 如果必须要驾驶车辆，至少8个小时以低速行驶。
- 建议驾驶员在安装挡风玻璃后至少2~3天避免运动性驾驶或在粗糙路面上行驶。

8. 执行泄漏测试。

- A. 在完全安装挡风玻璃后，应执行泄漏测试至少4个小时。
- B. 不要直接将高压水喷至接合区域。



9. 安装车颈顶盖。  
(参考“车颈顶盖”)
10. 安装室内后视镜总成。  
(参考后视镜-“室内后视镜”)
11. 安装前立柱装饰板。  
(参考内饰-“前立柱装饰板”)
12. 安装车顶侧面造型。  
(参考车身侧面造型-“车顶侧面造型”)