


主线束(2)

CV10-2

M02-B BCM


WRK端子编号	-
Vender端子编号	MG655753
Vender端子名称	KET_Q25060_20F

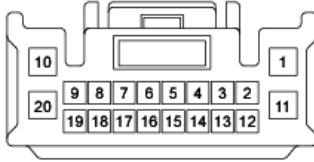

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. L 智能接线盒
(保险丝-雨刮器) | 12. L 自动灯光传感器(信号) |
| 2. Y 组合开关
(雨刮器开关信号) | 13. O 组合开关
(雨刮器间歇/间歇时间开关) |
| 3. L 组合开关
(灯光开关信号输出) | 14. G 组合开关
(雾灯开关信号) |
| 4. W 组合开关
(大灯远光开关输出) | 15. Gr/O 时钟弹簧(方向盘加热器模块
(NTC+)) |
| 5. Br 自动灯光传感器(电源) | 16. P SRS控制模块
(碰撞输出) |
| 6. W B-CAN(高电位) | 17. - - |
| 7. B B-CAN(低电位) | 18. - - |
| 8. - - | 19. Gr 组合开关
(雨刮器&灯光搭铁) |
| 9. Y C-CAN(低电位) | 20. W/B 自动灯光传感器(搭铁) |
| 10. W C-CAN(高电位) | |
| 11. - - | |

M02-C BCM

WRK端子编号	-
Vender端子编号	MG655755
Vender端子名称	KET_Q25060_22F

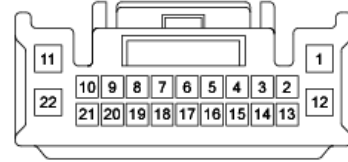

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. - - | 12. B 搭铁(GM03) |
| 2. - - | 13. - - |
| 3. - - | 14. - - |
| 4. - - | 15. - - |
| 5. - - | 16. - - |
| 6. - - | 17. G 自动灯光&光照度传感器 |
| 7. O/B 驻车辅助蜂鸣器 | 18. - - |
| 8. L 智能接线盒
(保险丝-模块4) | 19. - - |
| 9. R 前驻车辅助传感器(电源) | 20. - - |
| 10. R 后驻车辅助传感器(电源) | 21. - - |
| 11. L 时钟弹簧(方向盘加热器模块(电源)) | 22. R 智能接线盒
(保险丝-方向盘加热器) |