


主线束 (4)

CV10-4

M02-D BCM


- 24母/灰色 (KET_04011_24F_GR_B)

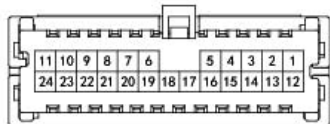

- | | | | |
|--------|----------------|----------|-------------|
| 1. Br | 室内灯输出: | 13. - | - |
| 2. - | 车顶控制台灯 (车门(-)) | 14. Gr | [未配备智能钥匙] |
| 3. - | - | | 钥匙电磁阀 |
| 4. - | - | 15. G | 运动模式开关 |
| 5. G/B | 空调控制模块 (SSB信号) | | (换挡锁止电磁阀) |
| 6. G | RPAS LIN通信电路: | 16. - | - |
| | 后驻车辅助传感器 (中央) | 17. - | - |
| | (左/右)、 | 18. G | 门锁开锁: |
| 7. L | 后驻车辅助传感器 (左/右) | | 音频/视频&导航控制器 |
| 8. R | B-CAN (高电位) | 19. O/B | 自动灯光&光照度传感器 |
| 9. G | B-CAN (低电位) | | (保安灯) |
| 10. O | C-CAN (高电位) | 20. Y | MTS模块 (接收) |
| 11. - | C-CAN (低电位) | 21. Br/O | [欧洲] |
| 12. - | - | | 后安全电动门窗模块 |
| | - | 22. B | (左/右) |
| | - | 23. - | 信号搭铁 (GM03) |
| | - | 24. G/O | LIN (雨传感器) |

M03 点火开关 (未配备智能钥匙)

- 6母/黑色 (KUM_DSD_06F_B)




- | | | | |
|------|------------------------|------|------------------------|
| 1. R | 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-F15) | 4. G | ON/START输出 |
| 2. L | ON输出 | 5. W | 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-F13) |
| 3. B | START输出 | 6. P | ACC/ON输出 |

M04

起动/停止按钮开关 (配备智能钥匙)

- 16母/黑色 (KET_04011_16F_B)

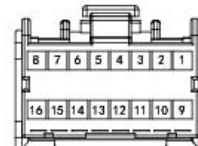


- | | | | |
|--------|-----------------|----------|---------------|
| 1. Y | 智能接线盒 (保险丝-F10) | 9. G | 智能钥匙控制模块 |
| 2. Y/O | 智能钥匙控制模块 | | (钥匙防盗电源) |
| | (SSB开关1) | 10. O | 智能钥匙控制模块 |
| 3. O/B | 智能钥匙控制模块 | | (钥匙防盗电源) |
| | (SSB开关2) | 11. R/B | 智能钥匙控制模块 |
| 4. G/O | BCM (SSB照明灯) | | (SSB照明灯电源) |
| 5. L/O | 照明灯 (-) | 12. Gr/B | 智能钥匙控制模块 |
| 6. - | - | | (SSB LED OFF) |
| 7. - | - | 13. B | SSB搭铁 (GM02) |
| 8. - | - | 14. G/B | 智能钥匙控制模块 |
| | - | | (SSB照明灯搭铁) |
| | - | 15. L | 智能钥匙控制模块 |
| | - | | (SSB琥珀色) |
| | - | 16. P/B | 智能钥匙控制模块 |
| | - | | (SSB蓝色) |

M05

诊断链接器

- 16母/黑色 (MLX_OBD11_16F_B)



- | | | | |
|---------|-------------|---------|--------------|
| 1. - | - | 9. Gr/B | 智能接线盒 |
| 2. - | - | | (LCAD保险丝-F6) |
| 3. G | C-CAN (高电位) | 10. - | - |
| 4. B | 信号搭铁 (GM02) | 11. O | C-CAN (低电位) |
| 5. B | 车身搭铁 (GM02) | 12. - | - |
| 6. Br/O | 车速 | 13. W | K-通信电路 (车身) |
| 7. - | - | 14. - | - |
| 8. L | M-CAN (高电位) | 15. - | - |
| | - | 16. R | M-CAN (低电位) |