


底板线束(1)

CV40-1

F01-A ECS控制模块
- 81母/黑色(AMP_MQJWP_81F_B_)

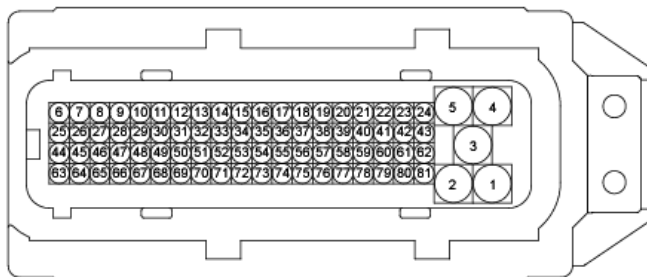

1. B	搭铁(GF04)	21. R/O	ECS换向阀模块(HS)	41. -	-	61. O	C-CAN(高电位)
2. B	搭铁(GF04)	22. -	-	42. -	-	62. -	-
3. Gr/O	智能接线盒(左)(保险丝-F38)	23. R/B	ECS电磁阀 (空气弹簧阀_电源)	43. -	-	63. R/O	ECS前左高度传感器(电源)
4. L	智能接线盒(左)(保险丝-F29)	24. -	-	44. -	-	64. Gr/O	ECS后左高度传感器(电源)
5. L	智能接线盒(左)(保险丝-F29)	25. -	-	45. -	-	65. G/O	ECS前右高度传感器(电源)
6. -	-	26. -	-	46. R	前控制台开关(K-通信电路)	66. L/B	ECS后右高度传感器(电源)
7. -	-	27. -	-	47. -	-	67. P	ECS电磁阀 (压力传感器-电源)
8. -	-	28. -	-	48. -	-	68. -	-
9. -	-	29. -	-	49. -	-	69. -	-
10. -	-	30. -	-	50. -	-	70. -	-
11. -	-	31. Br/O	发动机室保险丝&继电器盒 (ECS继电器)	51. -	-	71. -	-
12. W/O	ECS换向阀模块(LS_前)	32. -	-	52. -	-	72. -	-
13. R	ECS换向阀(RES阀)	33. -	-	53. B/O	助手席车门模块 (ECS输出)	73. -	-
14. P/B	ECS换向阀模块(LS_后)	34. -	-	54. -	-	74. B/O	ECS后右高度传感器(搭铁)
15. -	-	35. -	-	55. -	-	75. O/B	ECS后左高度传感器(搭铁)
16. -	-	36. Gr/O	发动机室保险丝&继电器盒 (ECS继电器_HS)	56. -	-	76. G	ECS前右高度传感器(搭铁)
17. O	ECS电磁阀 (空气弹簧阀_后右)	37. -	-	57. -	-	77. Br/O	ECS前左高度传感器(搭铁)
18. L	ECS电磁阀 (空气弹簧阀_前左)	38. -	-	58. -	-	78. -	-
19. L/B	ECS电磁阀 (空气弹簧阀_前右)	39. -	-	59. -	-	79. -	-
20. Y	ECS电磁阀 (空气弹簧阀_后左)	40. -	-	60. -	-	80. -	-
						81. G	C-CAN(低电位)