

座椅线束(6)

CV70-6

助手席座椅线束

S41 助手席主动头枕
- 2母/白色(KET_040_III_2F_VV)




1. G/W 主动头枕传感器模块 2. B/Y 搭铁(GF06)

S42 助手席CCS靠背加热器
- 4母/白色(SUM_TS_04F_VV)




1. G/W 助手席CCS控制模块 (传感器-返回) 3. Y/B 助手席CCS控制模块 (加热器(-))
2. G/B 助手席CCS控制模块 (传感器-信号) 4. L/B 助手席CCS控制模块 (加热器(+))

S43 助手席CCS鼓风机电机
- 5母/白色(YAZ_040_III_05F_VV)



1. - 4. R 助手席CCS控制模块 (电机控制)
2. B 助手席CCS控制模块 (鼓风机(-)) 5. -
3. W 助手席CCS控制模块 (速度控制)

S46-A 助手席CCS控制模块
- 6母/黑色(AMP_JPT_06F_B)

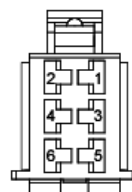

1. Br 室内接线盒(右)(保险丝-F21) 4. Y/B 助手席CCS靠背加热器 (加热器(-))
2. Y 助手席CCS座垫加热器 (加热器(-)) 5. L 助手席CCS座垫加热器 (加热器(+))
3. B 搭铁(GF06) 6. L/B 助手席CCS靠背加热器 (加热器(+))