

前线束 (G4FD : GAMMA 1.6L GDI) (7)

CV21-7

EGGG21 净化控制电磁阀


- 2母/黑色 (PKD_2.8WP_02F_B)



- | | | | |
|--------|----------------------------|--------|--------------------|
| 1. G/O | 发动机室保险丝&继电器盒
(保险丝- F21) | 2. B/O | ECM (PCSV Control) |
|--------|----------------------------|--------|--------------------|

EGGG22 加速踏板位置传感器

- 6母/黑色 (AMP_MTI1_06F_B)

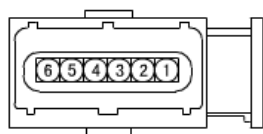

- | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|
| 1. P | ECM (APS. 2信号) | 4. G | ECM (APS. 1信号) |
| 2. G/W | ECM (APS. 2电源) | 5. W | ECM (APS. 1搭铁) |
| 3. P | ECM (APS. 1电源) | 6. Y/O | ECM (APS. 2搭铁) |

EGGG23 爆震传感器


- 2母/黑色 (AMP_2.8WP_02F_Gr)



- | | | | |
|------|-------------|------|-------------|
| 1. G | ECM (传感器搭铁) | 2. W | ECM (传感器信号) |
|------|-------------|------|-------------|

EGGG25 歧管绝对压力传感器


- 4母/黑色 (AMP_JPT_04F_B_BOSCH)



- | | | | |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 1. Br | ECM (传感器信号) | 3. Gr | ECM (IAT信号) |
| 2. L | ECM (传感器电源) | 4. B | ECM (传感器搭铁) |

EGGG26 多功能检查连接器

- 6母/ N/A



- | | | | |
|------|------------------|------|------------------------------|
| 1. W | C-CAN (高电位) | 4. - | - |
| 2. P | 智能接线盒 (保险丝- F18) | 5. B | 搭铁 (GGGG01) |
| 3. Y | C-CAN (低电位) | 6. R | 发动机室保险丝&继电器盒
(多功能保险丝- F7) |