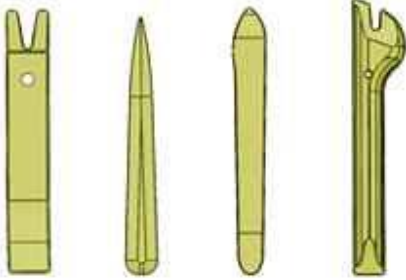


拆卸 - 安装：行李箱线束

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 预备操作


断开附件蓄电池 ⓘ .

3. 拆卸

警告：拆卸前，标记电气线束的路径.

警告：在断开接头之前，先打开接头锁止装置. 连接时，检查线束的布线和固定情况.

警告：断开接头时，不能挤压线束或者接头 (禁止用力拉线束).

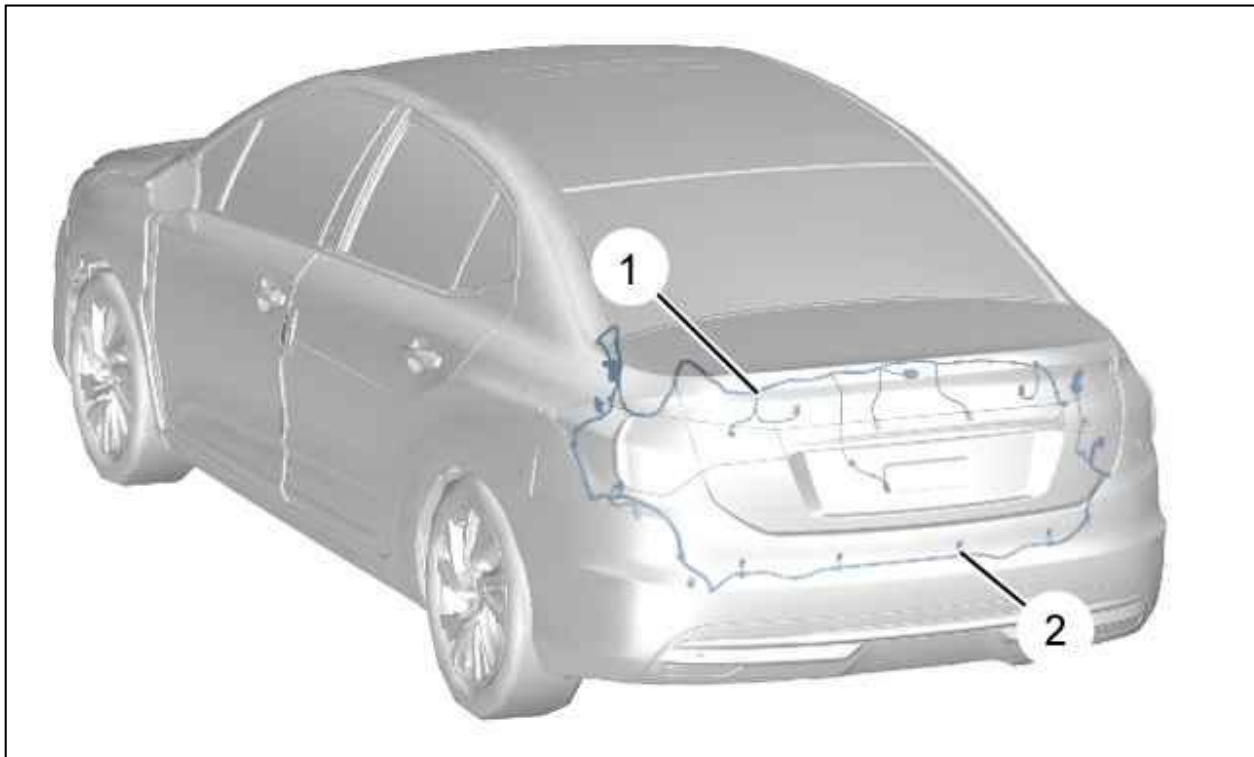

图：D6AG063D

拆卸：

- 行李箱盖装饰条 ⓘ
- 后行李箱饰件 ⓘ (左侧)
- 后保险杠 ⓘ

拔下：

- 行李箱盖线束的接头 ⓘ
- 后保险杠接近传感器 ⓘ

拆下电气线束(1), (2).

4. 安装

警告：务必更换电气线束固定扎带和损坏的紧固件。

警告：根据拆卸前标记的布线重新安装电气线束(1), (2).

重新安装电气线束(1), (2).

夹紧：

- 电线束的紧固件 (1), (2)
- 固定电线束的带子(1), (2)

连接电气线束连接器 (1), (2).

按照拆卸相反的顺序操作。

警告：在重新连接附件蓄电池后，执行所需要的操作。

重新连接附件蓄电池。

检查设备的操作。