


检查和调整值：BE 手动变速箱

1. 识别

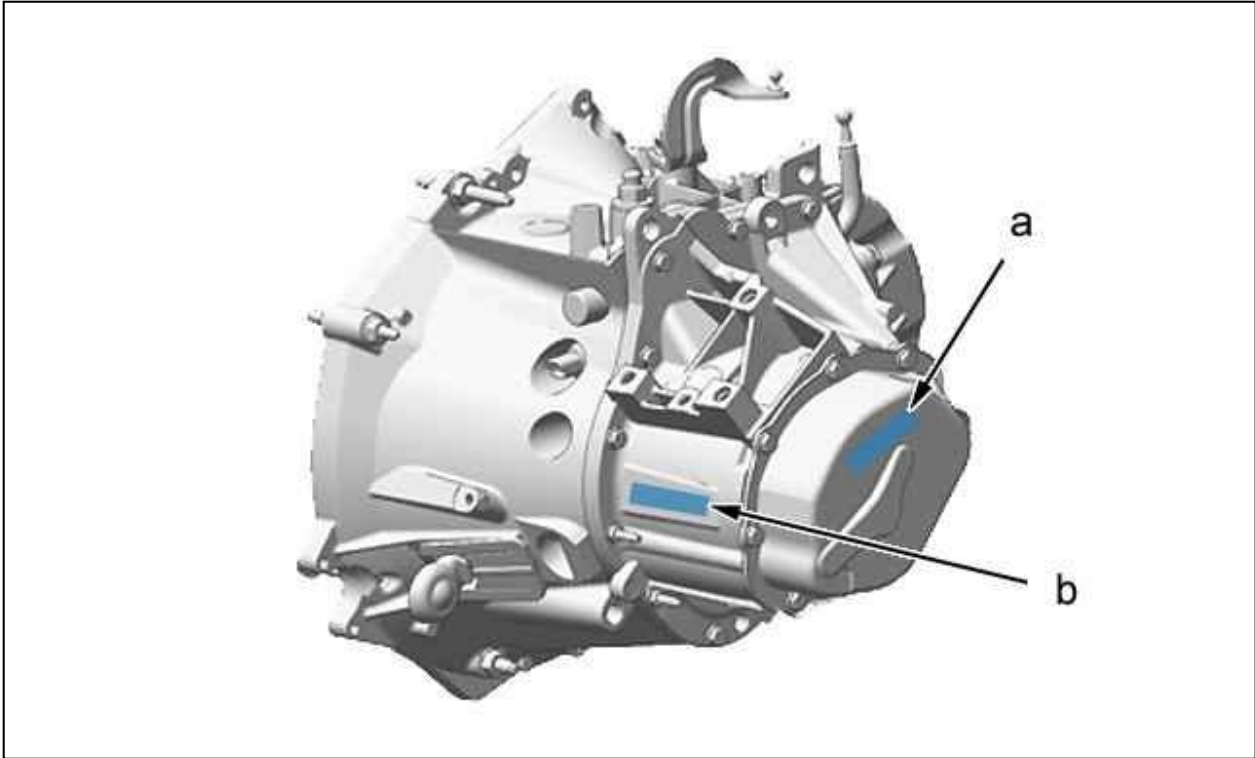

图：B2CP4KND

"a" 序列号和自动变速箱编号的铭刻位置.
"b" 识别标签.

2. 特性

2.1. 传动比

分级 变速箱	1档	2档	3档	4档	五档	倒档
BE4/5N	11/38	15/28	31/40	41/39	47/35	12/40
BE4/5J	11/38	15/28	31/40	41/39	44/35	12/40
BE4/5S	11/38	15/28	30/40	37/39	43/37	12/40
BE4/5T	13/38	15/28	30/40	37/39	43/37	12/40
BE4/5P	13/38	15/28	31/40	41/39	47/35	12/40
BE4/5L	11/38	15/28	32/37	45/37	50/33	12/40
BE4/5V	11/38	15/28	30/41	37/39	44/35	12/40
BE4/50	11/38	15/28	35/39	46/35	54/31	12/40

2.2. 匹配

C5 中国 (XW)					
发动机	法定型号	等级	主减速器	差速器	车速表驱动
EW10A	RFJ	BE4/5N	17x81	84	无

3. 润滑油

机油容量(变速箱空)：1,9 ± 0,15 升.
机油质量：ESSO 75W80 EZL 848 或 TOTAL 75W80 H 6965.

油液公告 ⓘ .

检查机油油位 : 不用检查机油液位.

润滑间隔 : 终身润滑.

备注 : 每次发动机排空操作时目视检查密封性.

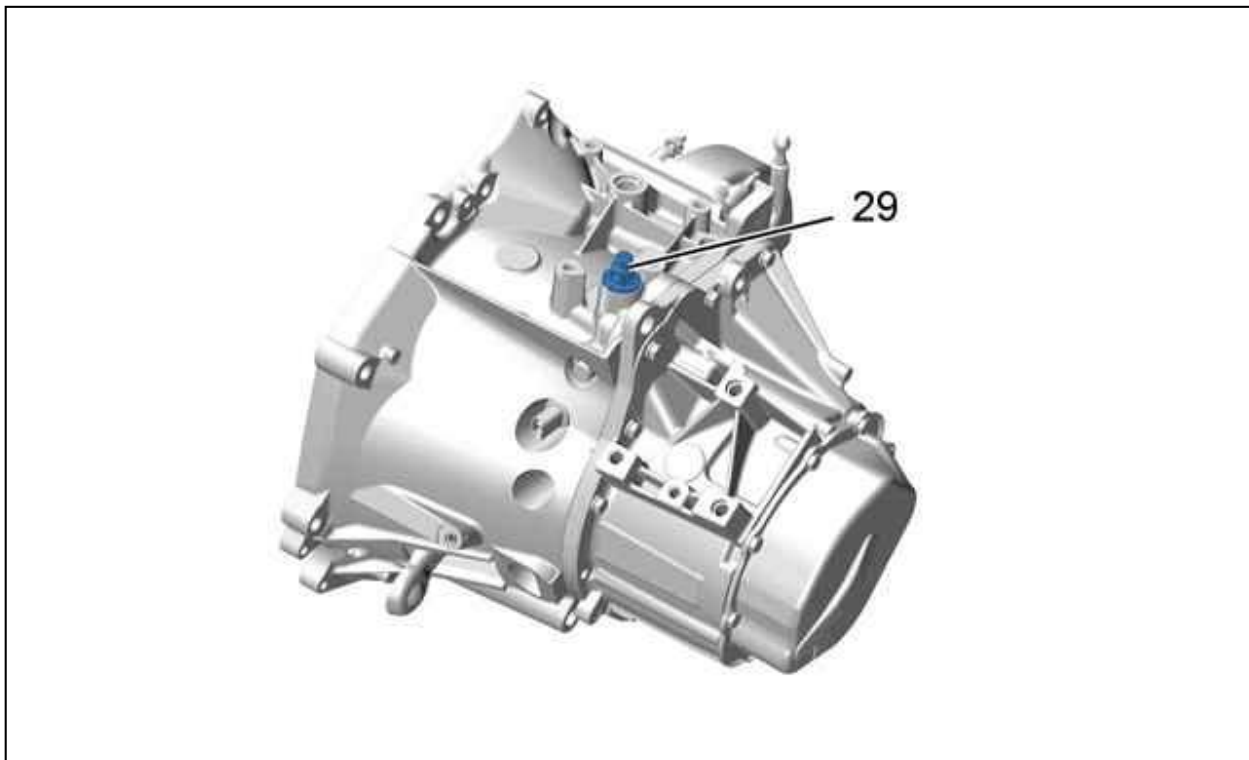


图 : B2CB03AD

通过通气小孔(29)再注满变速箱.