

车辆：BZ3		OPR：0	
范围	基本看法	功能	BFRM保险丝的分配
部件			
WZBFRM01	BFRM保险丝的分配		



文件 D3AP577P.svgz 不可用

Fig. D3AP577P

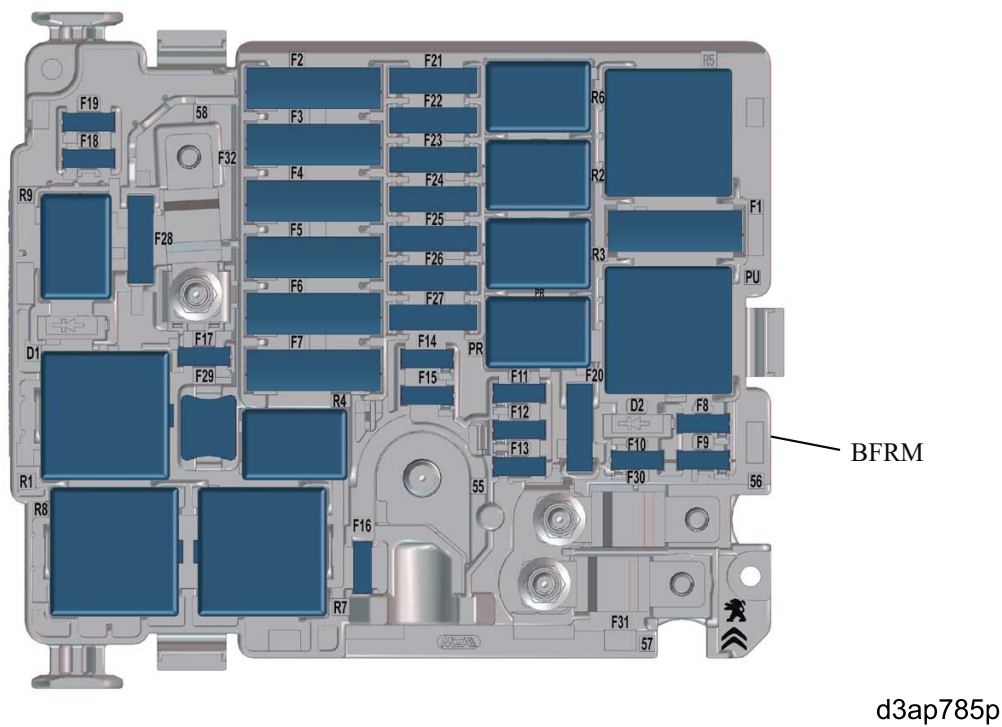


Fig. d3ap785p

BFRM保险丝的分配			
保险丝	A	电源	匹配
R1	35A	+ batterie	发动机ECU
R2	25A	+ APC	发动机保险丝-继电器盒R3
R3	25A	+ accessoire	智能控制盒
R4	25A	+ accessoire	智能控制盒
R5	50A	+ accessoire	智能控制盒
R6	25A	+ accessoire	发动机管理ECU-起动机控制接口单元
R7	35A	+ accessoire	智能控制盒
R8	35A	+ accessoire	智能控制盒
R9	25A	+ accessoire	智能控制盒

PR	25A	+ batterie	发动机ECU
PU	50A	+APC	发动机ECU
F11	20A	+ apr  s contact	发动机管理 ECU
F12	5A	+ apr  s contact	发动机管理ECU-双速冷却风扇ECU-中央电压固定设备-可逆交流发电机
F9	15A	+ apr  s contact	发动机管理 ECU
F10	15A	+ apr  s contact	发动机管理 ECU
F13	5A	+ apr  s contact	智能控制盒- 仪表连接器
F14	5A	+ batterie	蓄电池充电状态单元
F1	40A	+ batterie	空调鼓风机控制
F2	40A	+ batterie	起动机控制接口单元-局部电压固定设备
F3	80A	+ batterie	驾驶室保险丝盒的1永久电源
F4	80A	+ batterie	驾驶室保险丝盒的2永久电源
F5	70A	+ batterie	智能控制盒
F6	60A	+ batterie	双速风扇总成电动控制单元
F7	80A	+ batterie	智能控制盒
F8	15A	+ apr  s contact	发动机ECU
F15	5A	+ batterie	dispositif maintien tension centralisé
F16	15A	+ batterie	左前和右前雾灯
F16	20A	+ batterie	照明通用继电器单元
F17	5A	+ apr  s contact	智能控制盒
F18	10A	+ apr  s contact	右侧前大灯
F19	10A	+ apr  s contact	左前大灯
F20	30A	+ apr  s contact	发动机管理ECU - 燃油表信号发送单元
F21	30A	+ batterie	智能控制盒
F22	40A	+ batterie	电源切断继电器-机械电控变速箱ECU
F23	40A	+ batterie	ABS ECU - ESP ECU
F24	20A	+ batterie	ABS ECU - ESP ECU
F25	30A	+ batterie	前照灯清洗器
F26	15A	+ batterie	机械电控变速箱ECU-自动变速箱ECU
F27	25A	+ batterie	智能控制盒
F28	30A	+ apr  s contact	发动机管理 ECU
F29	40A	+ apr  s contact	风挡玻璃刮水器电机
F30	80A	+ batterie	起动机禁止继电器
F31	100A	+ batterie	乘用车厢空气加热电阻器
F32	80A	+ batterie	动力转向功率继电器-电动转向ECU

Automobiles Citroën RCS PARIS 642 050 199在没有制造商预先书面授权的情况下，该信息的任何复制品，即使是部分内容也是禁止的

23/09/2016