


音响系统



- 1 音响单元
- 2 音响控制开关
- 3 高音扬声器
- 4 天线馈线
- 5 前扬声器
- 6 后扬声器
- 7 天线放大器
- 8 信息显示屏

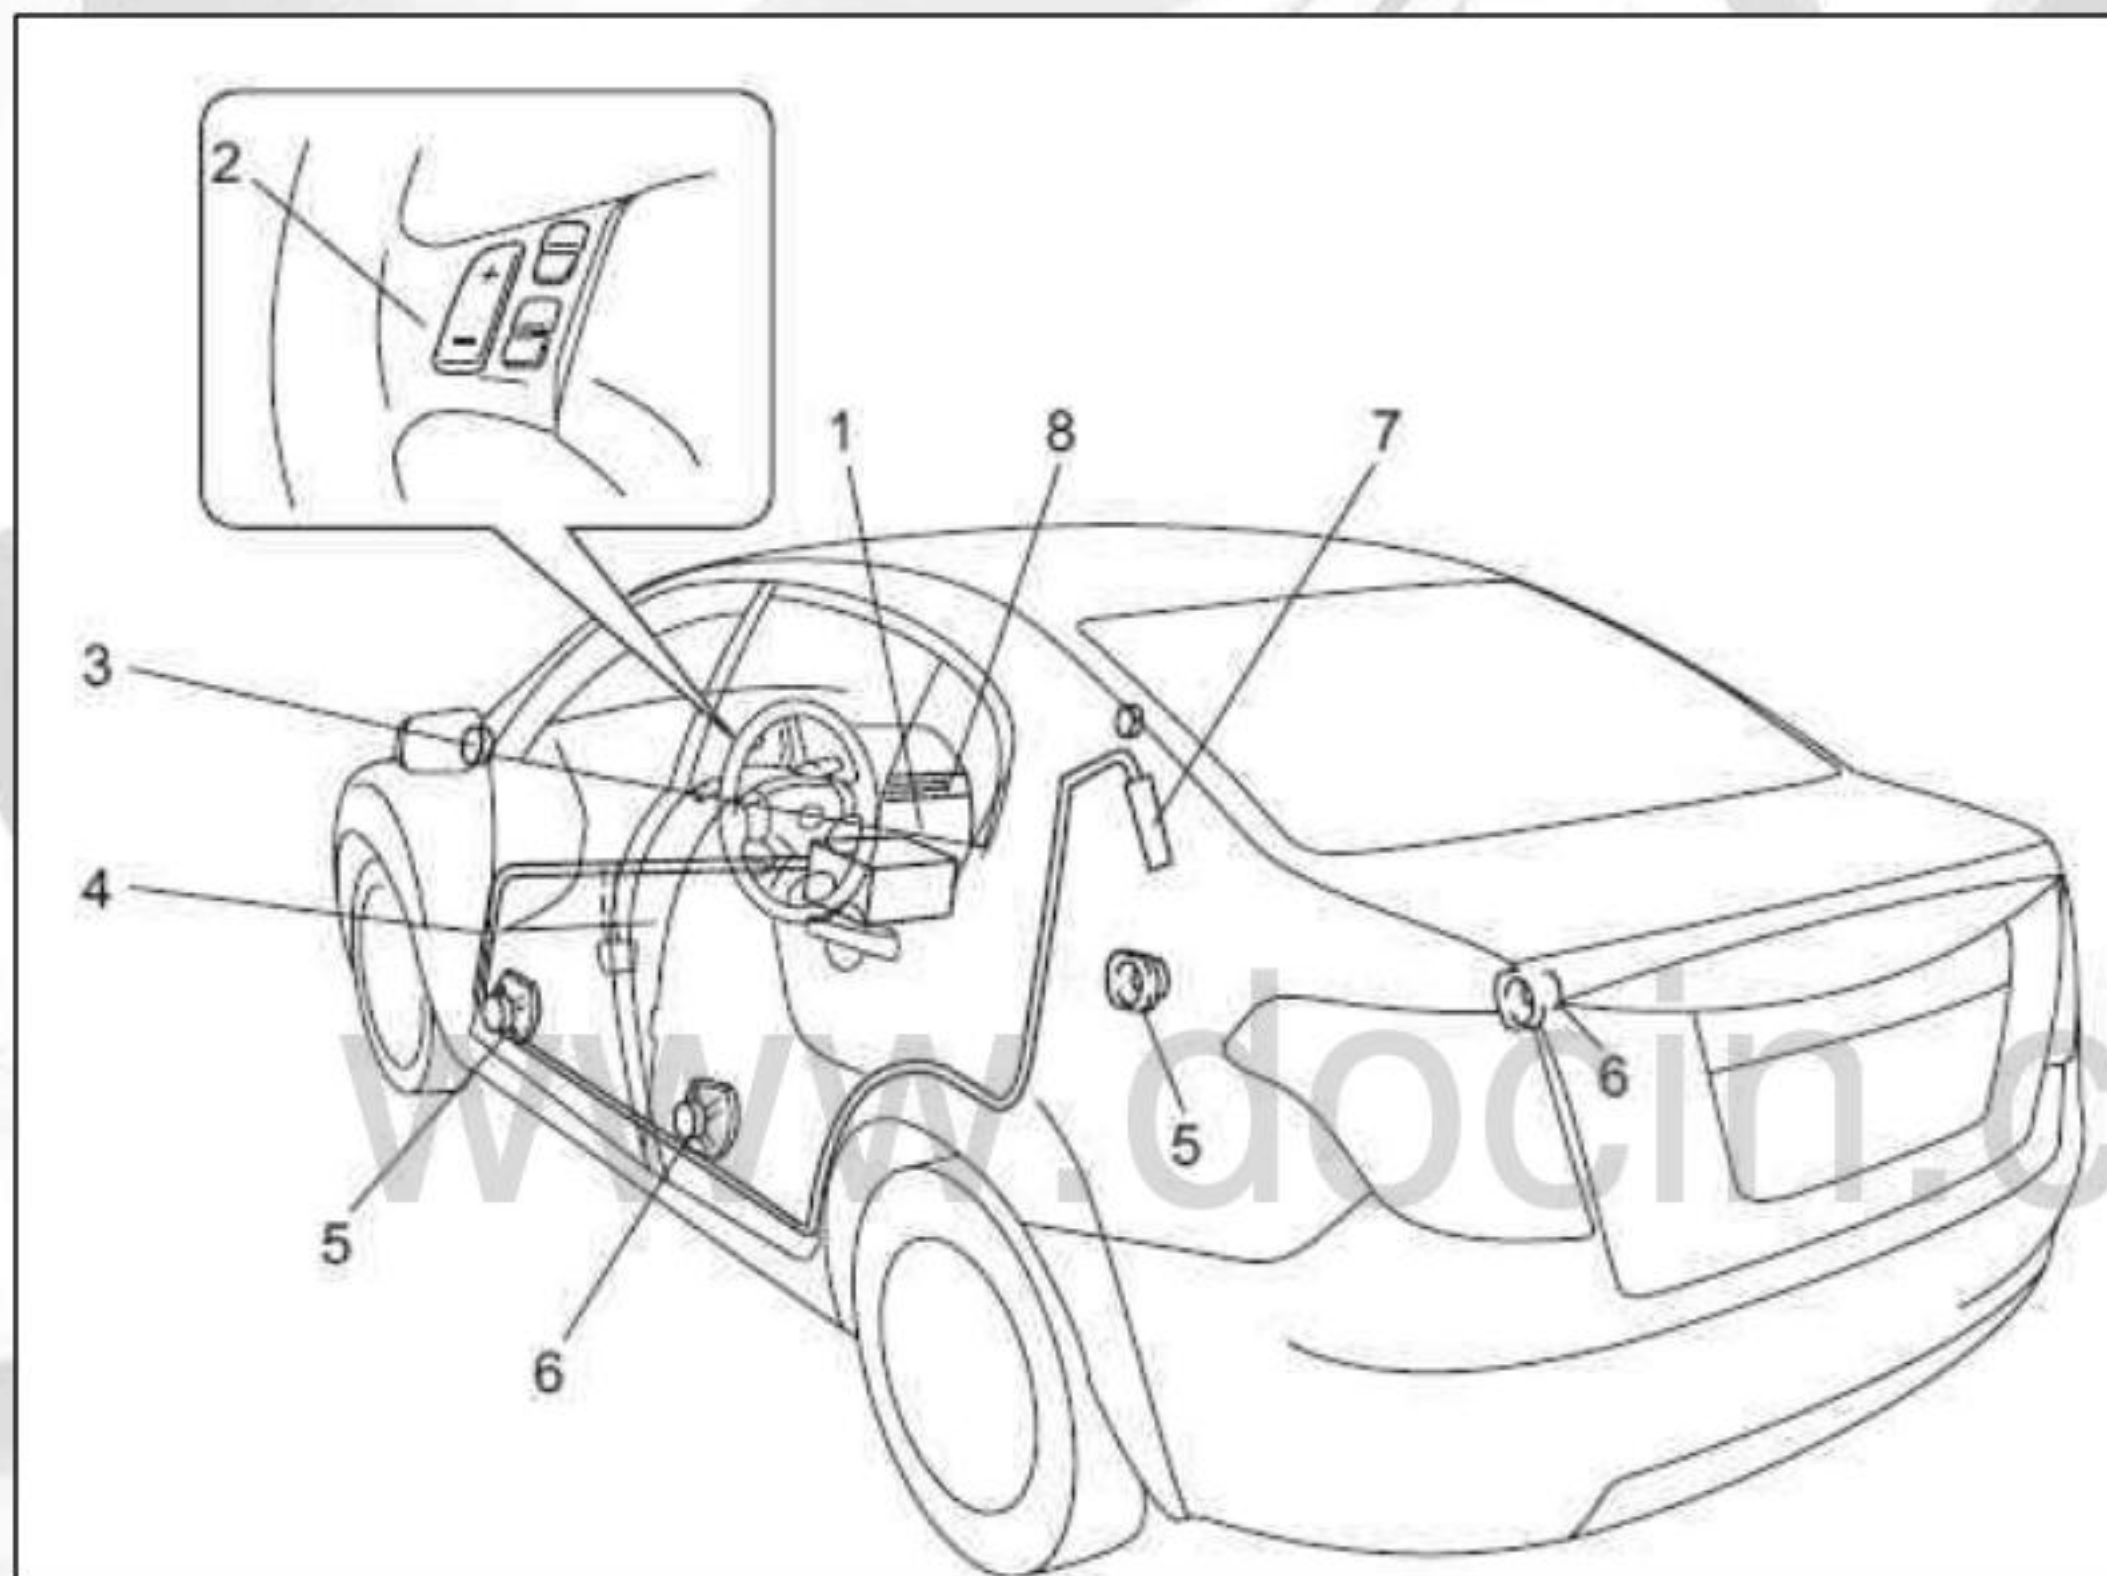

音响系统概述

两种类型：

A 型：立体声收音机及单碟**CD** 加**MP3**（分两种：带外温显示、不带外温显示）

B 型：立体声收音机及虚拟六碟**CD** 加**MP3**

基本型带**2**个扬声器，舒适型和豪华型带**6**个扬声器


基本功能	规格		
	A 型	B 型	备注
收音功能			
AM	☐	☐	频率范围：522 kHz ~ 1620 kHz
FM1/FM2	☐	☐	频率范围：87.5 MHz ~ 108 MHz
自动存台	☐	☐	自动搜并存储信号最强的电台”
电台浏览	☐	☐	浏览时间：10 秒
向前、向后搜电台”	☐	☐	向前：频率增加的方向；向后：频率降低的方向
手动调谐	☐	☐	AM 步长：9 kHz ； FM 步长：100 kHz
手动存台	☐	☐	AM/FM1/FM2 每个层面可分别设置六个电台
CD 功能			
碟片自动吸入	☐	☐	支持碟片类型：CD、CD-R、CD-RW 、 MP3
碟片退出	☐	☐	
向前寻曲	☐	☐	向前：曲目序号增加的方向
向后寻曲	☐	☐	向后：曲目序号降低的方向
曲目浏览	☐	☐	按顺序每首曲目播放10 秒
随机播放	☐	☐	
快进/ 快退	☐	☐	
重复播放	☐	☐	单曲重复播放、全部重复播放



序号	基本功能	规格		
		A 型	B 型	备注
2.9	暂停	○	○	
2.1	电子抗震	○	○	
3	CDM 功能			
3.1	碟片存储	—	○	存储位置1 至6 可存储六张CD 格式碟片，速度：4 倍速
3.2	碟片清除	—	○	
3.3	其他功能	—	○	2.1 至2.10 所述功能
4	音频功能			
4.1	输出功率4 × 25 W	○	○	4 声道最大输出功率
4.2	音量调节	○	○	0 (静音) ~ 40 dB
4.3	高音调节 (TRE)	○	○	-7 dB ~ +7 dB
4.4	低音调节 (BASS)	○	○	-7 dB ~ +7 dB
4.5	前后平衡调节 (FAD)	○	○	-7 dB ~ +7 dB
4.6	左右平衡调节 (BAL)	○	○	-7 dB ~ +7 dB
4.7	等响度控制	○	○	-7 dB ~ +7 dB
4.8	静音	○	○	
4.9	音效设置	○	○	平坦- 流行- 古典- 爵士
4.1	提示音	○	○	操作提示音，可关闭
5	自动电平控制 (ALC)	—	—	随着车速的增加， 音响可自动提升音量， 分为四个级别：OFF 、 LEVEL1 、 LEVEL2 、 LEVEL3
6	系统自诊断功能	—	—	功放通道诊断功能
7	空调信息显示			
7.1	温度显示	—	○	外部环境温度、车内设定温度
7.2	风速档位显示	—	○	七档
7.3	前窗除霜器显示	—	○	
7.4	吹风模式显示	—	○	
7.5	循环模式显示	—	○	
7.6	A/C 开关显示	—	○	
7.7	经济运行模式显示	—	○	
7.8	自动运行模式显示	—	○	



虚拟六碟播放器

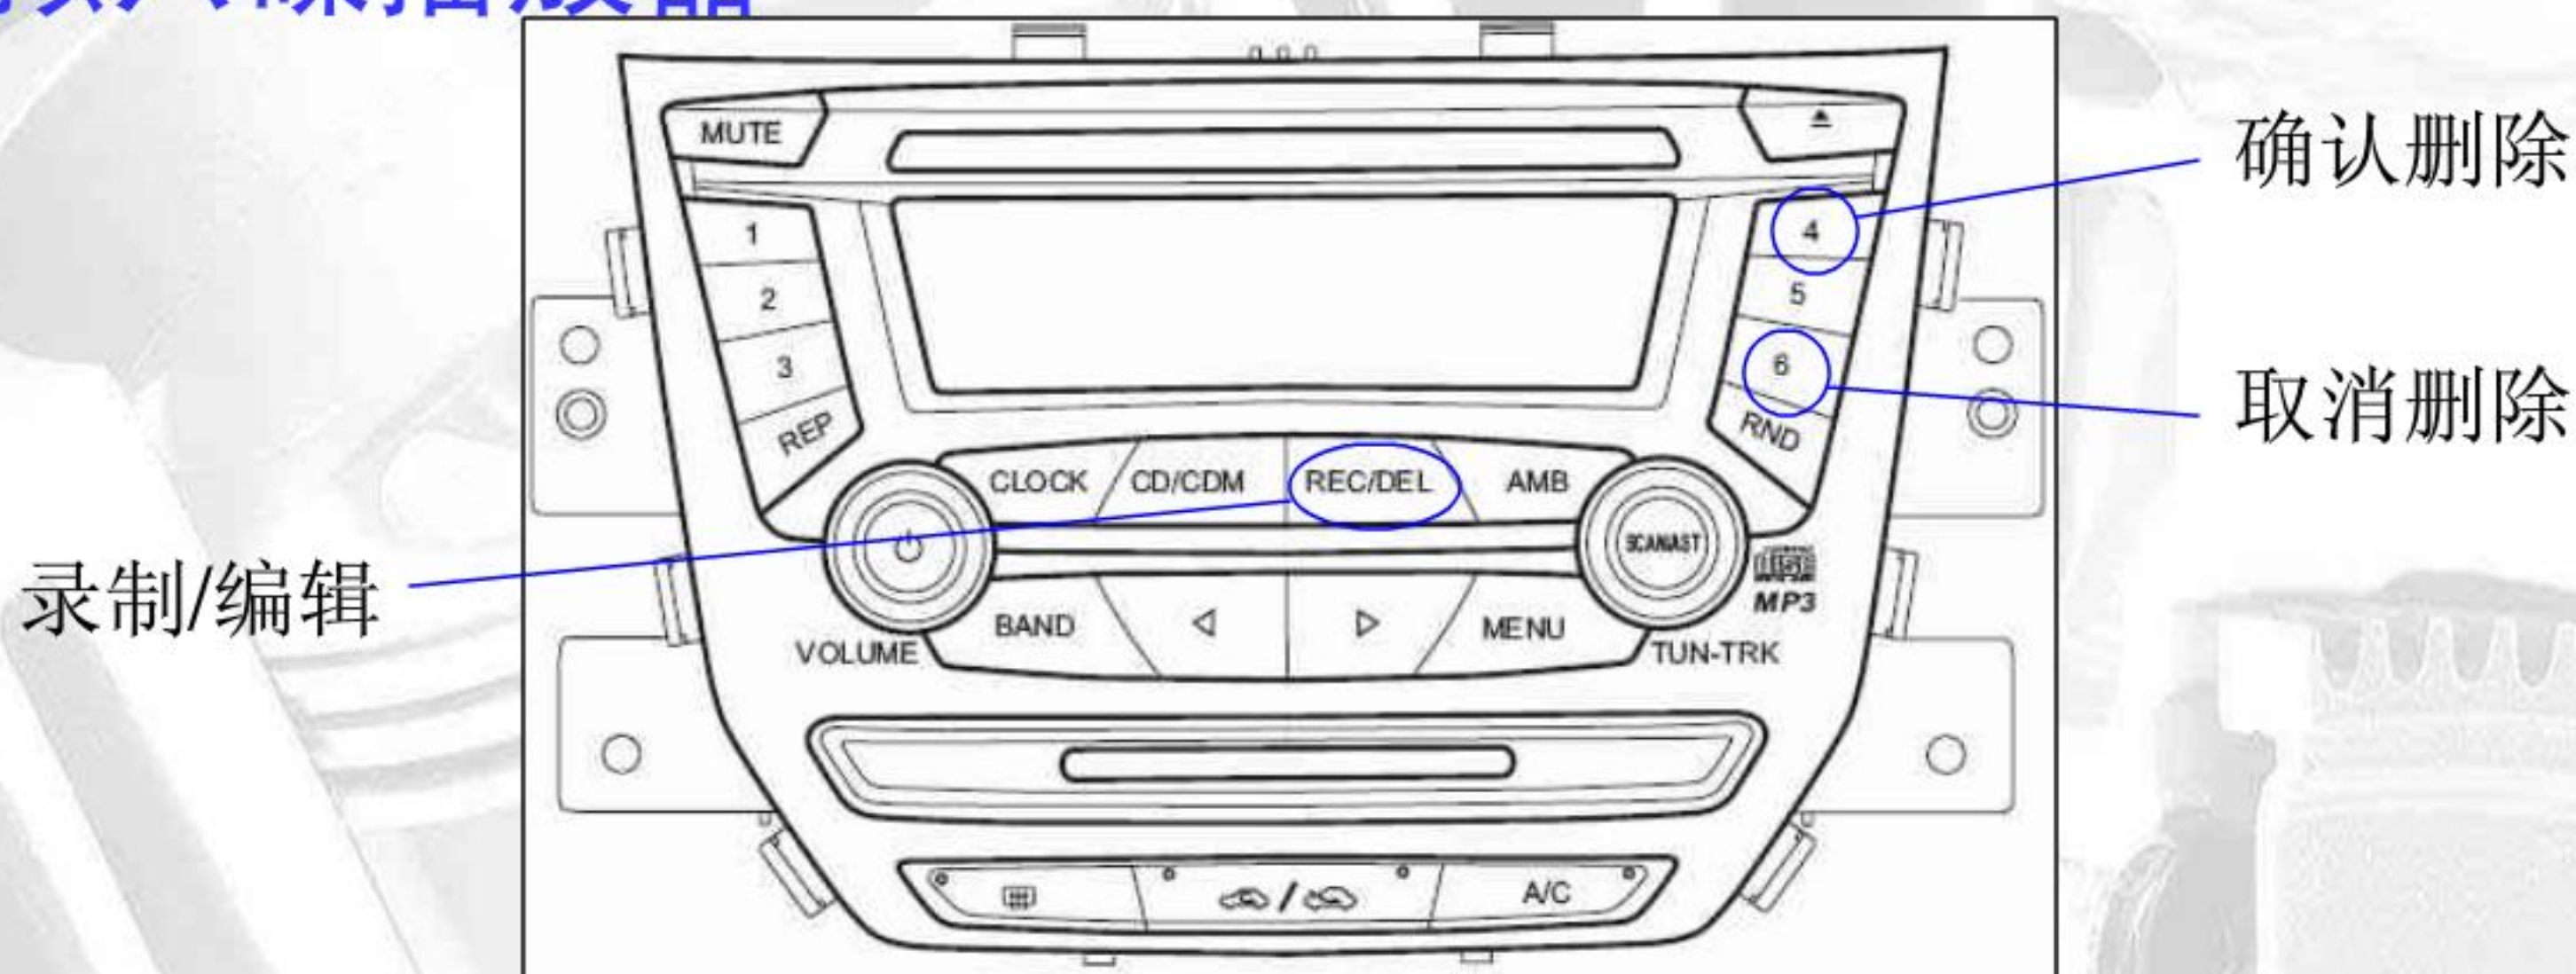

1.录制: 在**CD** 状态, 长按**REC/DEL**键可以将**CD**碟片上的音乐存储到收放机。在录制未完成时, 如需退出, 可以按**CD/CDM**或**BAND**键退出, 在下一次录制时将从上次未完成的曲目开始录制, 最多可按顺序存储**6** 张标准**CD**碟内容, 在录制时默认是播放当前录制的内容, 但可以选择播放其它已存储的虚拟碟片。

2.编辑: 在**CDM** 状态下, 短按**REC/DEL**进入**CDM** 编辑模式, 此时显示屏会有**DELETE X?** 提示, 按 **"4"** 确认删除。按 **"6"** 则退出编辑模式。

3. 在CDM 模式下, 1-6 短按为选择播放已存储的6 个区域的虚拟碟片。

此功能仅限**CD** 格式的光碟, 对**MP3/WMA** 格式光碟无效

