

1. 操纵开关

(1) 综合开关

综合开关外形与接线如图 5- 31 所示。

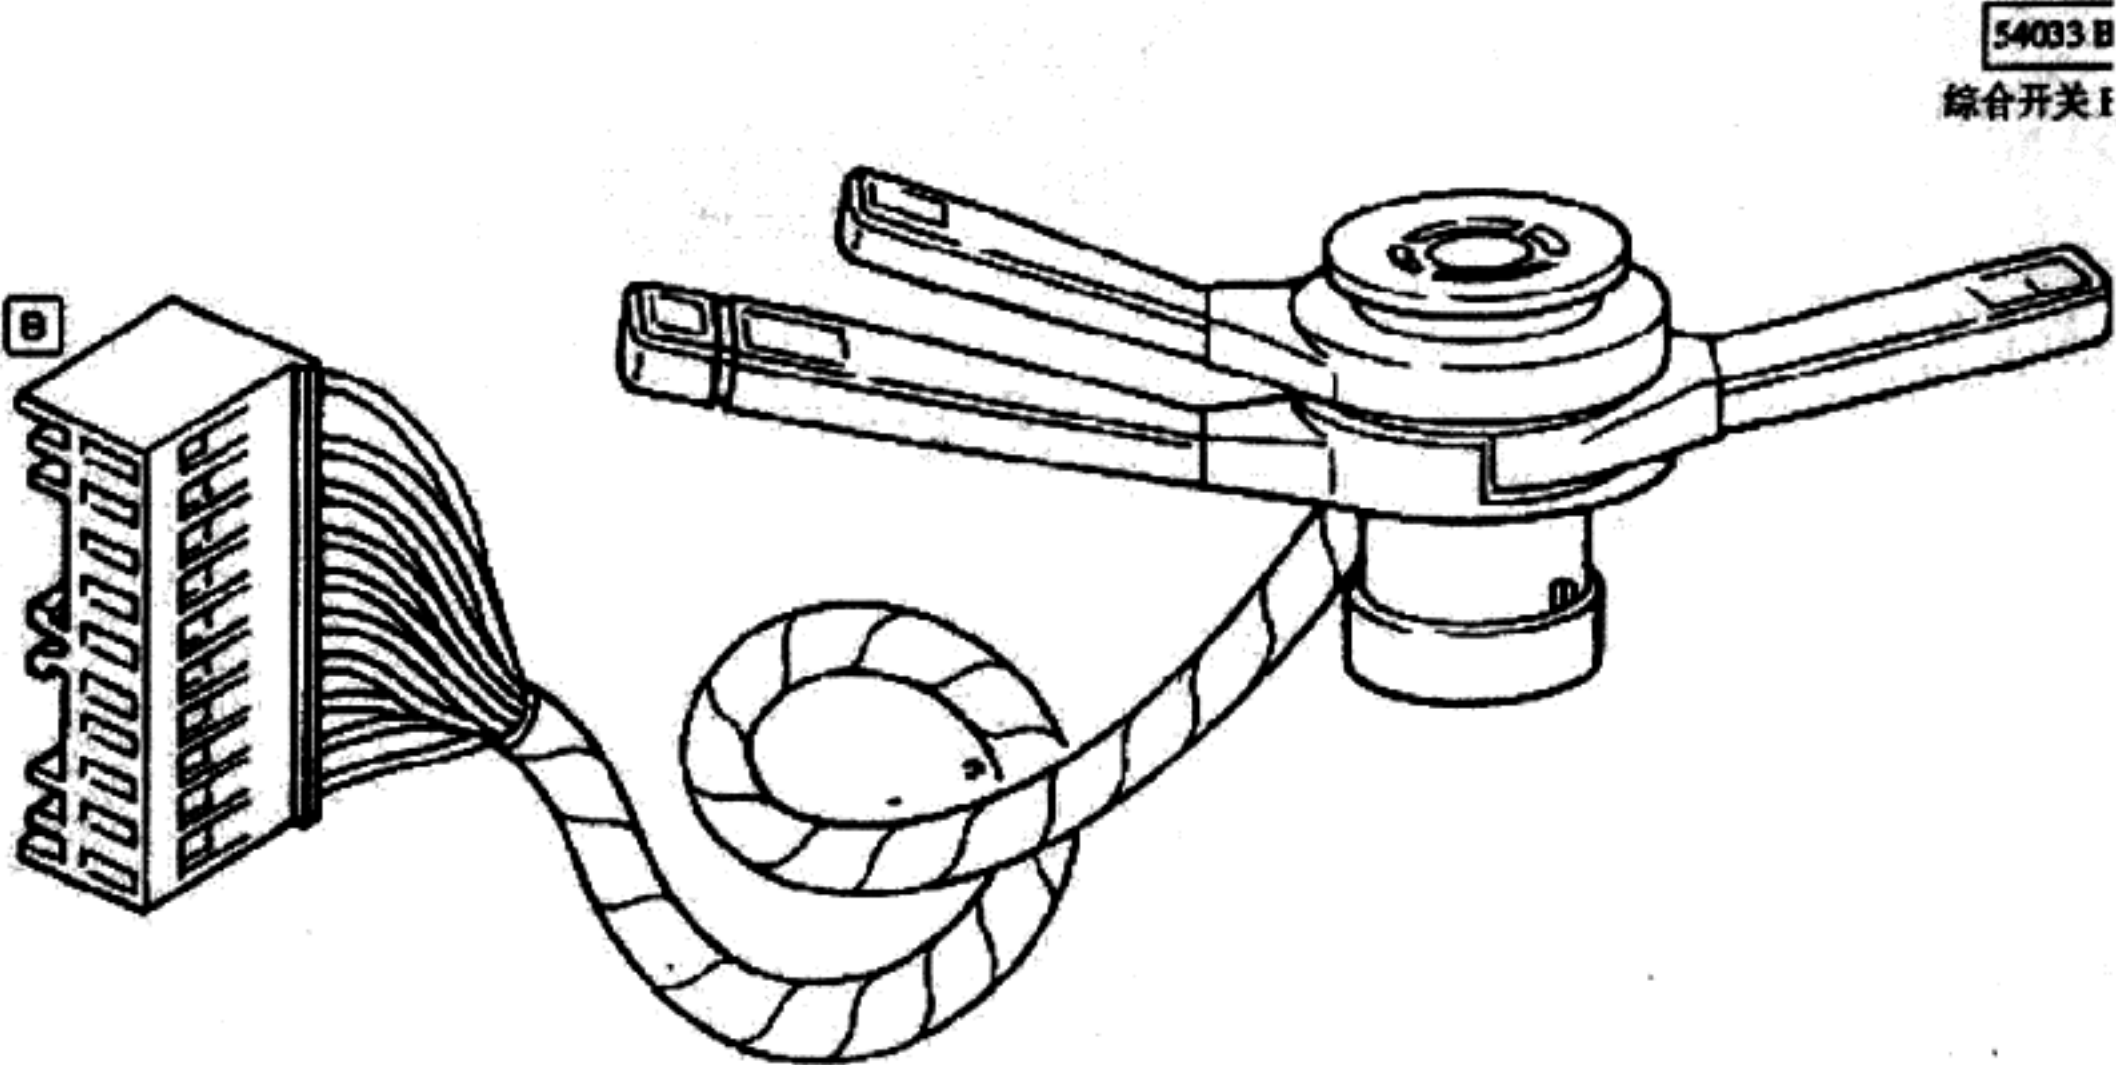



图 5- 31

表 5- 15

插座	功 能	电线颜色
B	1 (d)	-
	2 (e)	-
	3 (g)	-
	4 (s)	-
	5 (f)	-
B	6 (b)	蓝黑
	7 (c)	浅蓝
	8 (n)	-
	9 (a)	紫
	10 (t)	-

(2) 紧急信号开关

紧急信号开关外形与接线如图 5- 32 所示。

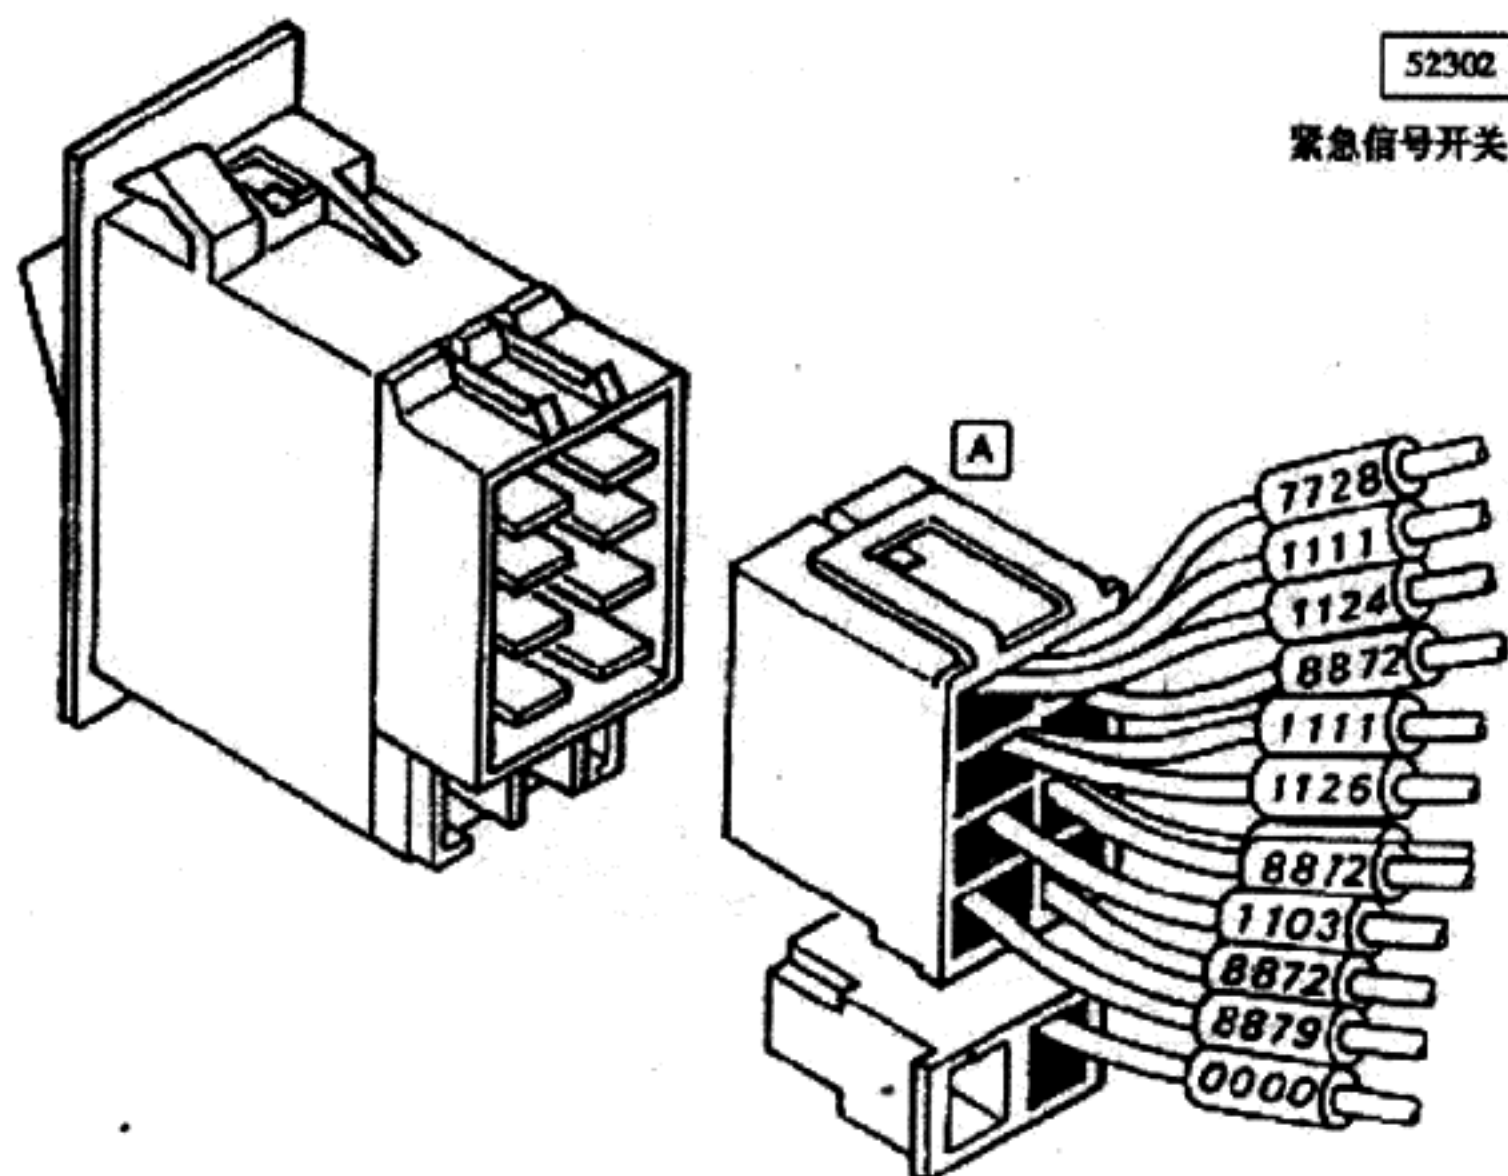

插座	功能	电线代码
1	右侧转向灯电源 (本开关闭合)	1111 1124
2	电源 (+30)	7728
3	左侧转向灯电源 (本开关闭合)	1111 1126
4	闪光器电源 (本开关闭合)	8872
5	左、右侧转向灯 电源 (本开关闭合)	1103
6	短接至 "4" 闪光器电源 (本 开关断开)	8872
7	开关指示灯电源	8879
8	电源 (+15)	8872
9	未用	-
10	地	0000

图 5-32

2. 指示灯

(1) 21W 侧转向灯外形与接线如图 5-33 所示。



插座	功能	电线代码
1	地	0000
2	侧转向灯电源	1126

图 5-33

(2) 侧转向灯

侧转向灯外形与接线如图 5-34 所示。

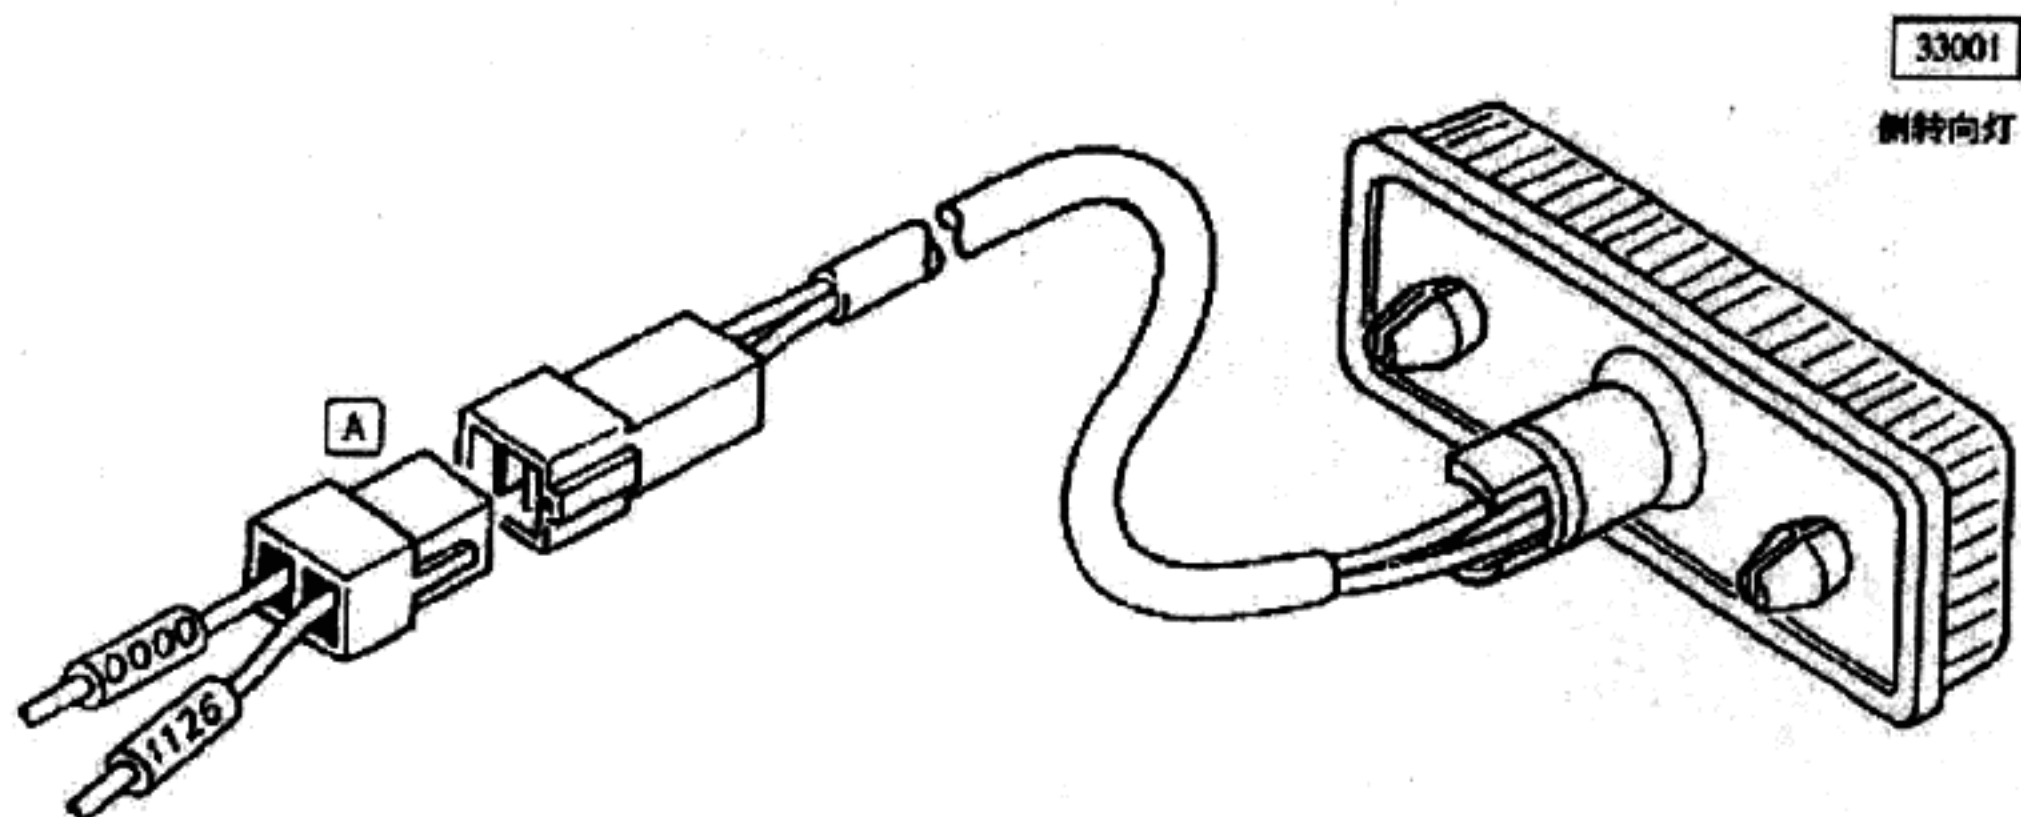


图 5-34

表 5-16

插座	功能	电线代码
A 1	地	0000
	侧转向灯电源	1126

5.5.2 制动、倒车信号

1. 制动灯开关

制动灯开关外形与接线如图 5-35 所示。

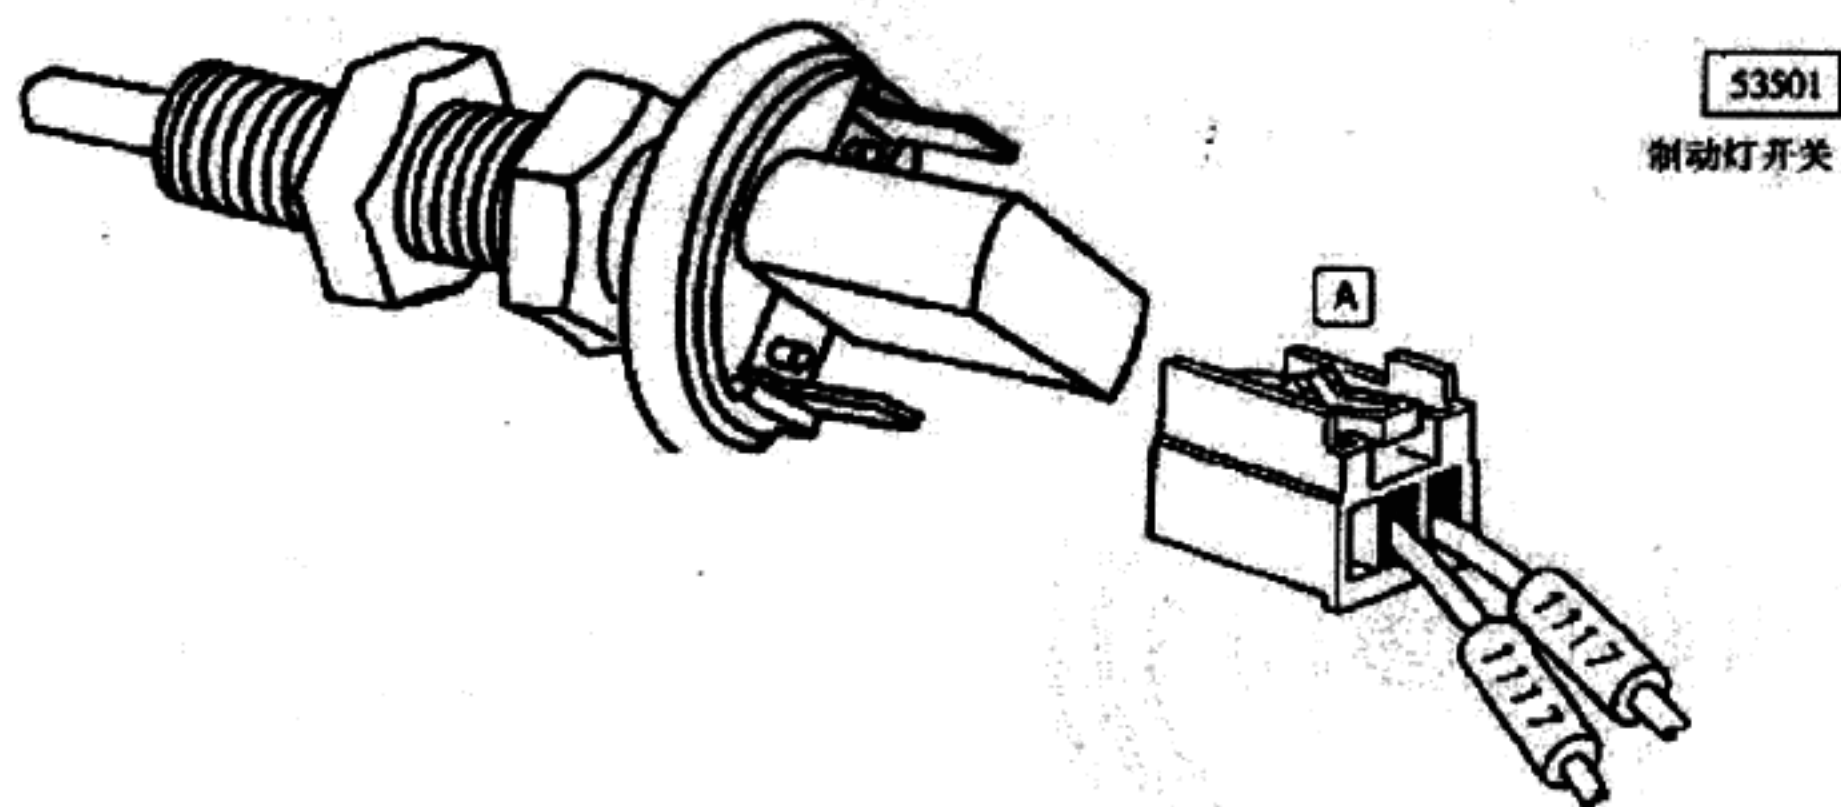


图 5-35

表 5-17

插座	功 能	电线代码
A 1	电源 (+15)	1117
	制动灯开关	1117
	未用	-

2. 倒车灯开关

倒车灯开关外形与接线如图 5-36 所示。

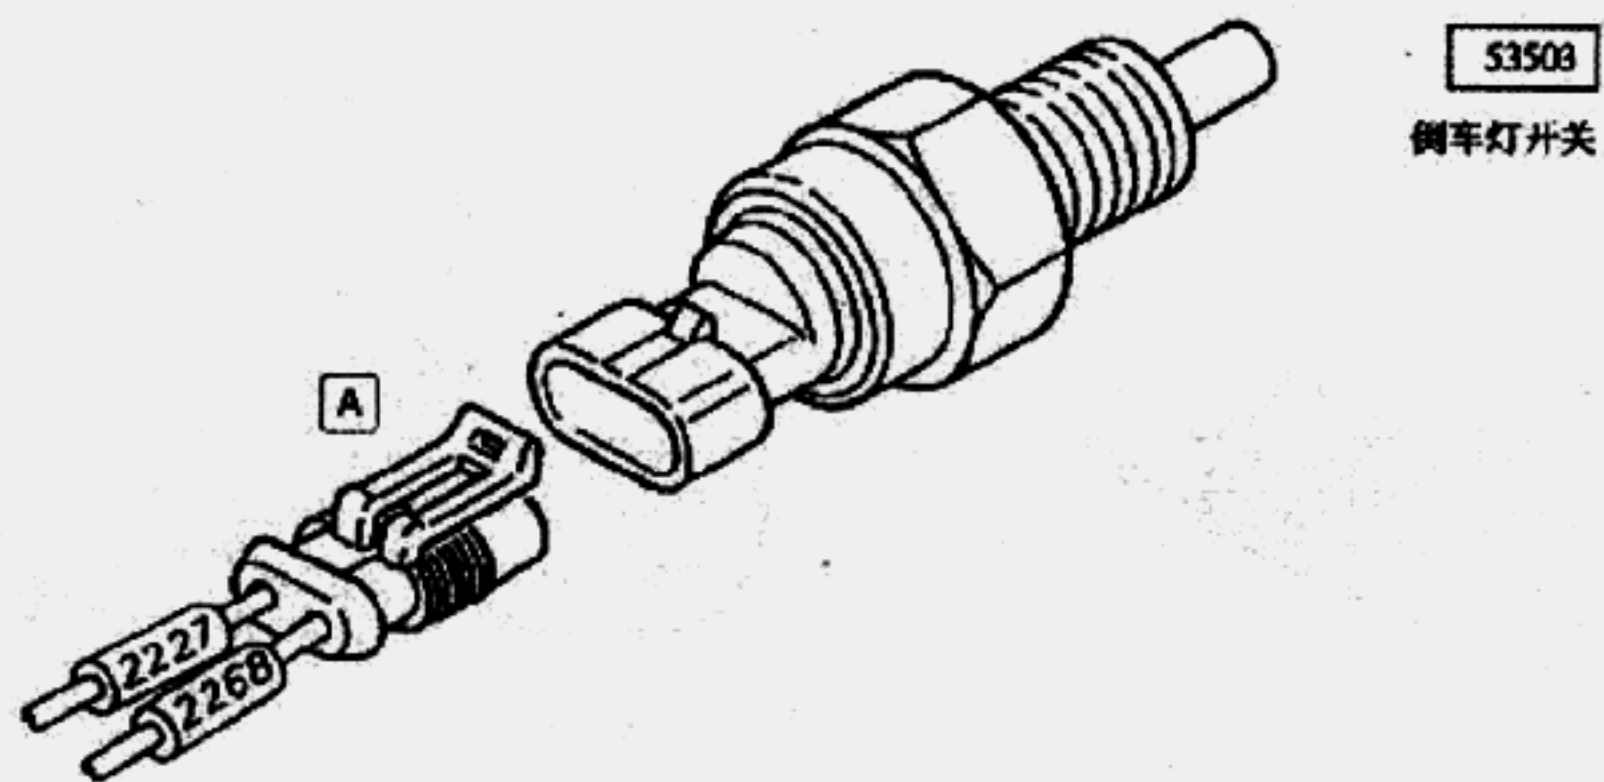


图 5- 36

表 5- 18

插座	功 能	电线代码
A 1	电源 (+15)	2268
	倒车灯开关	2227

5.5.3 喇叭

1. 接线

喇叭外形与接线如图 5- 37 所示。

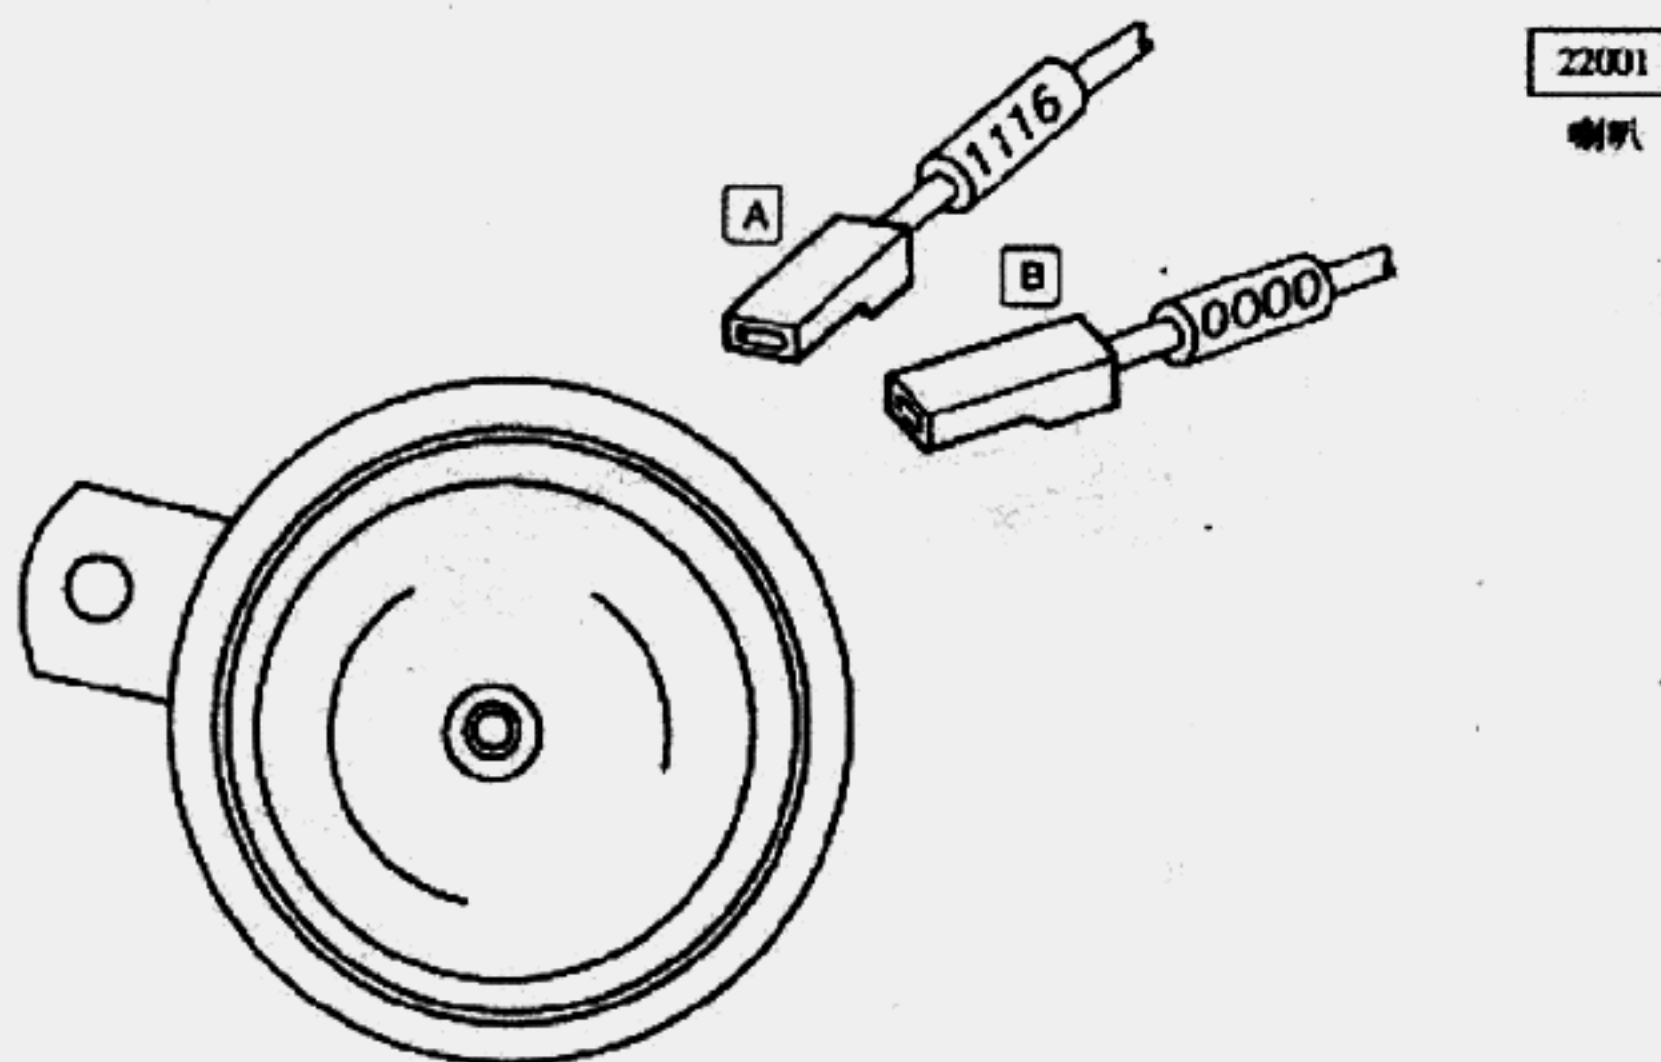


图 5- 37