


天窗线束

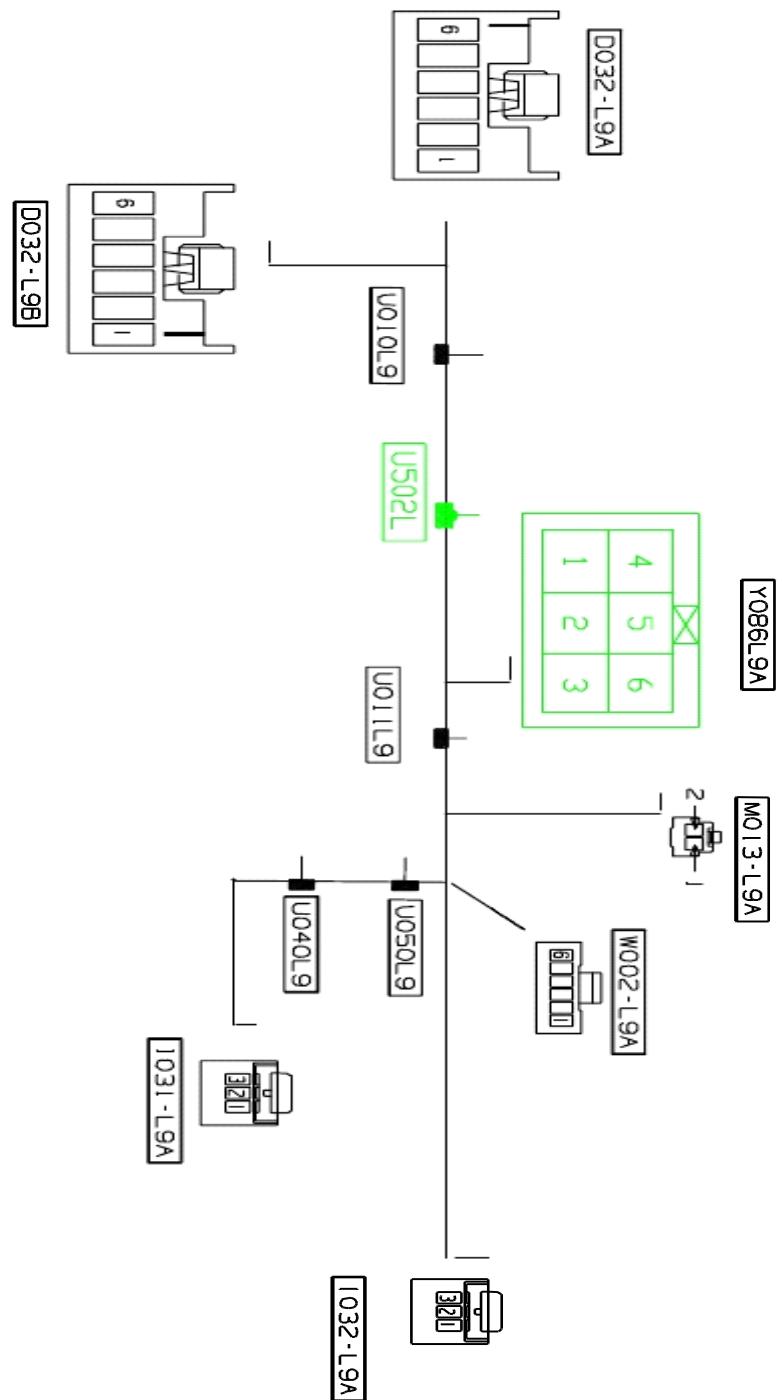

天窗线束插头注释

D032-L9A (天窗开关)				
针脚	线径	颜色	连接起止	针脚
2	0.5	蓝色	公共连接点 U001L9	2
3	1.5	紫色	天窗电机	2
4	1.5	绿色	天窗电机	1
5	1.5	红蓝	公共连接点 U011L9	4
6	1.5	黑色	公共连接点 U010L9	1

D032-L9B (天窗开关)				
针脚	线径	颜色	连接起止	针脚
2	0.5	蓝色	公共连接点 U001L9	3
3	1.5	紫白	天窗控制模块	2
4	1.5	绿白	天窗控制模块	1
5	1.5	红蓝	公共连接点 U011L9	5
6	1.5	黑色	公共连接点 U010L9	7

天窗线束插头注释

Y086-L9A (与仪表对接)				
针脚	线径	颜色	连接起止	针脚
1	2.5	红蓝	公共连接点 U011L9	1
2	0.5	红色	公共连接点 U050L9	6
3	2.5	黑色	公共连接点 U010L9	6
4	0.5	灰棕	公共连接点 U040L9	1
5	0.5	蓝色	公共连接点 U001L9	1

M013-L9A (天窗电机)				
针脚	线径	颜色	连接起止	针脚
1	1.5	绿色	天窗开关	4
2	1.5	紫色	天窗开关	3

W002-L9A (天窗控制模块)				
针脚	线径	颜色	连接起止	针脚
1	1.5	绿白	天窗开关	4
2	1.5	紫白	天窗开关	3
3	0.5	红色	公共连接点 U050L9	2
4	1.5	黑色	公共连接点 U010L9	4
5	1.5	红蓝	公共连接点 U011L9	6

天窗线束插头注释

I032-L9A (右顶灯)

针脚	线径	颜色	连接起止	针脚
1	0.5	黑色	公共连接点 U010L9	8
2	0.5	红绿	公共连接点 U050L9	8
3	0.5	灰棕	公共连接点 U040L9	3

I031-L9 (左顶灯)

针脚	线径	颜色	连接起止	针脚
1	0.5	黑色	公共连接点 U010L9	3
3	0.5	红绿	公共连接点 U050L9	3
5	0.5	灰棕	公共连接点 U040L9	5

U001-L9 (公共连接点)

针脚	线径	颜色	连接起止	针脚
1	0.5	蓝色	与仪表板对接	5
2	0.5	蓝色	天窗开关	2
3	0.5	蓝色	天窗开关	2

U010-L9 (公共连接点)

针脚	线径	颜色	连接起止	针脚
1	1.5	黑色	天窗开关	6
3	0.5	黑色	左顶灯	1
4	1.5	黑色	天窗控制模块	4
6	2.5	黑色	与仪表板对接	3
7	1.5	黑色	天窗开关	6
8	0.5	黑色	右顶灯	1

天窗线束插头注释

U011-L9 (公共连接点)				
针脚	线径	颜色	连接起止	针脚
1	2.5	红蓝	与仪表板对接	1
4	1.5	红蓝	天窗开关	5
5	1.5	红蓝	天窗开关	5
6	1.5	红蓝	天窗控制模块	5

U040-L9 (公共连接点)				
针脚	线径	颜色	连接起止	针脚
1	0.5	灰棕	与仪表板对接	4
3	0.5	灰棕	右顶灯	3
5	0.5	灰棕	左顶灯	3

U050-L9 (公共连接点)				
针脚	线径	颜色	连接起止	针脚
2	0.5	红色	天窗控制模块	3
3	0.5	红绿	左顶灯	2
6	0.5	红色	与仪表板对接	2
8	0.5	红绿	右顶灯	2