

5.4 行李箱盖（Z360）


5.4.1 警告和注意事项

注意事项：

- 拆卸和安装零部件时，应做好防护，以免零部件划伤、损坏。
- 拆卸门饰板卡扣时，应使用内饰撬板或用布包住平口螺丝刀刀口，以免划伤车身和内饰板。
- 安装门饰板时，确认卡扣正确安装在门孔内，然后小心地将它们压入。
- 拆装较大的零部件时，需多人配合进行，以免跌落，造成部件损坏和人员受伤。
- 拆装饰件时请勿用力过大，以免造成零件变形、损坏。

www.car60.com

5.4.2 部件视图

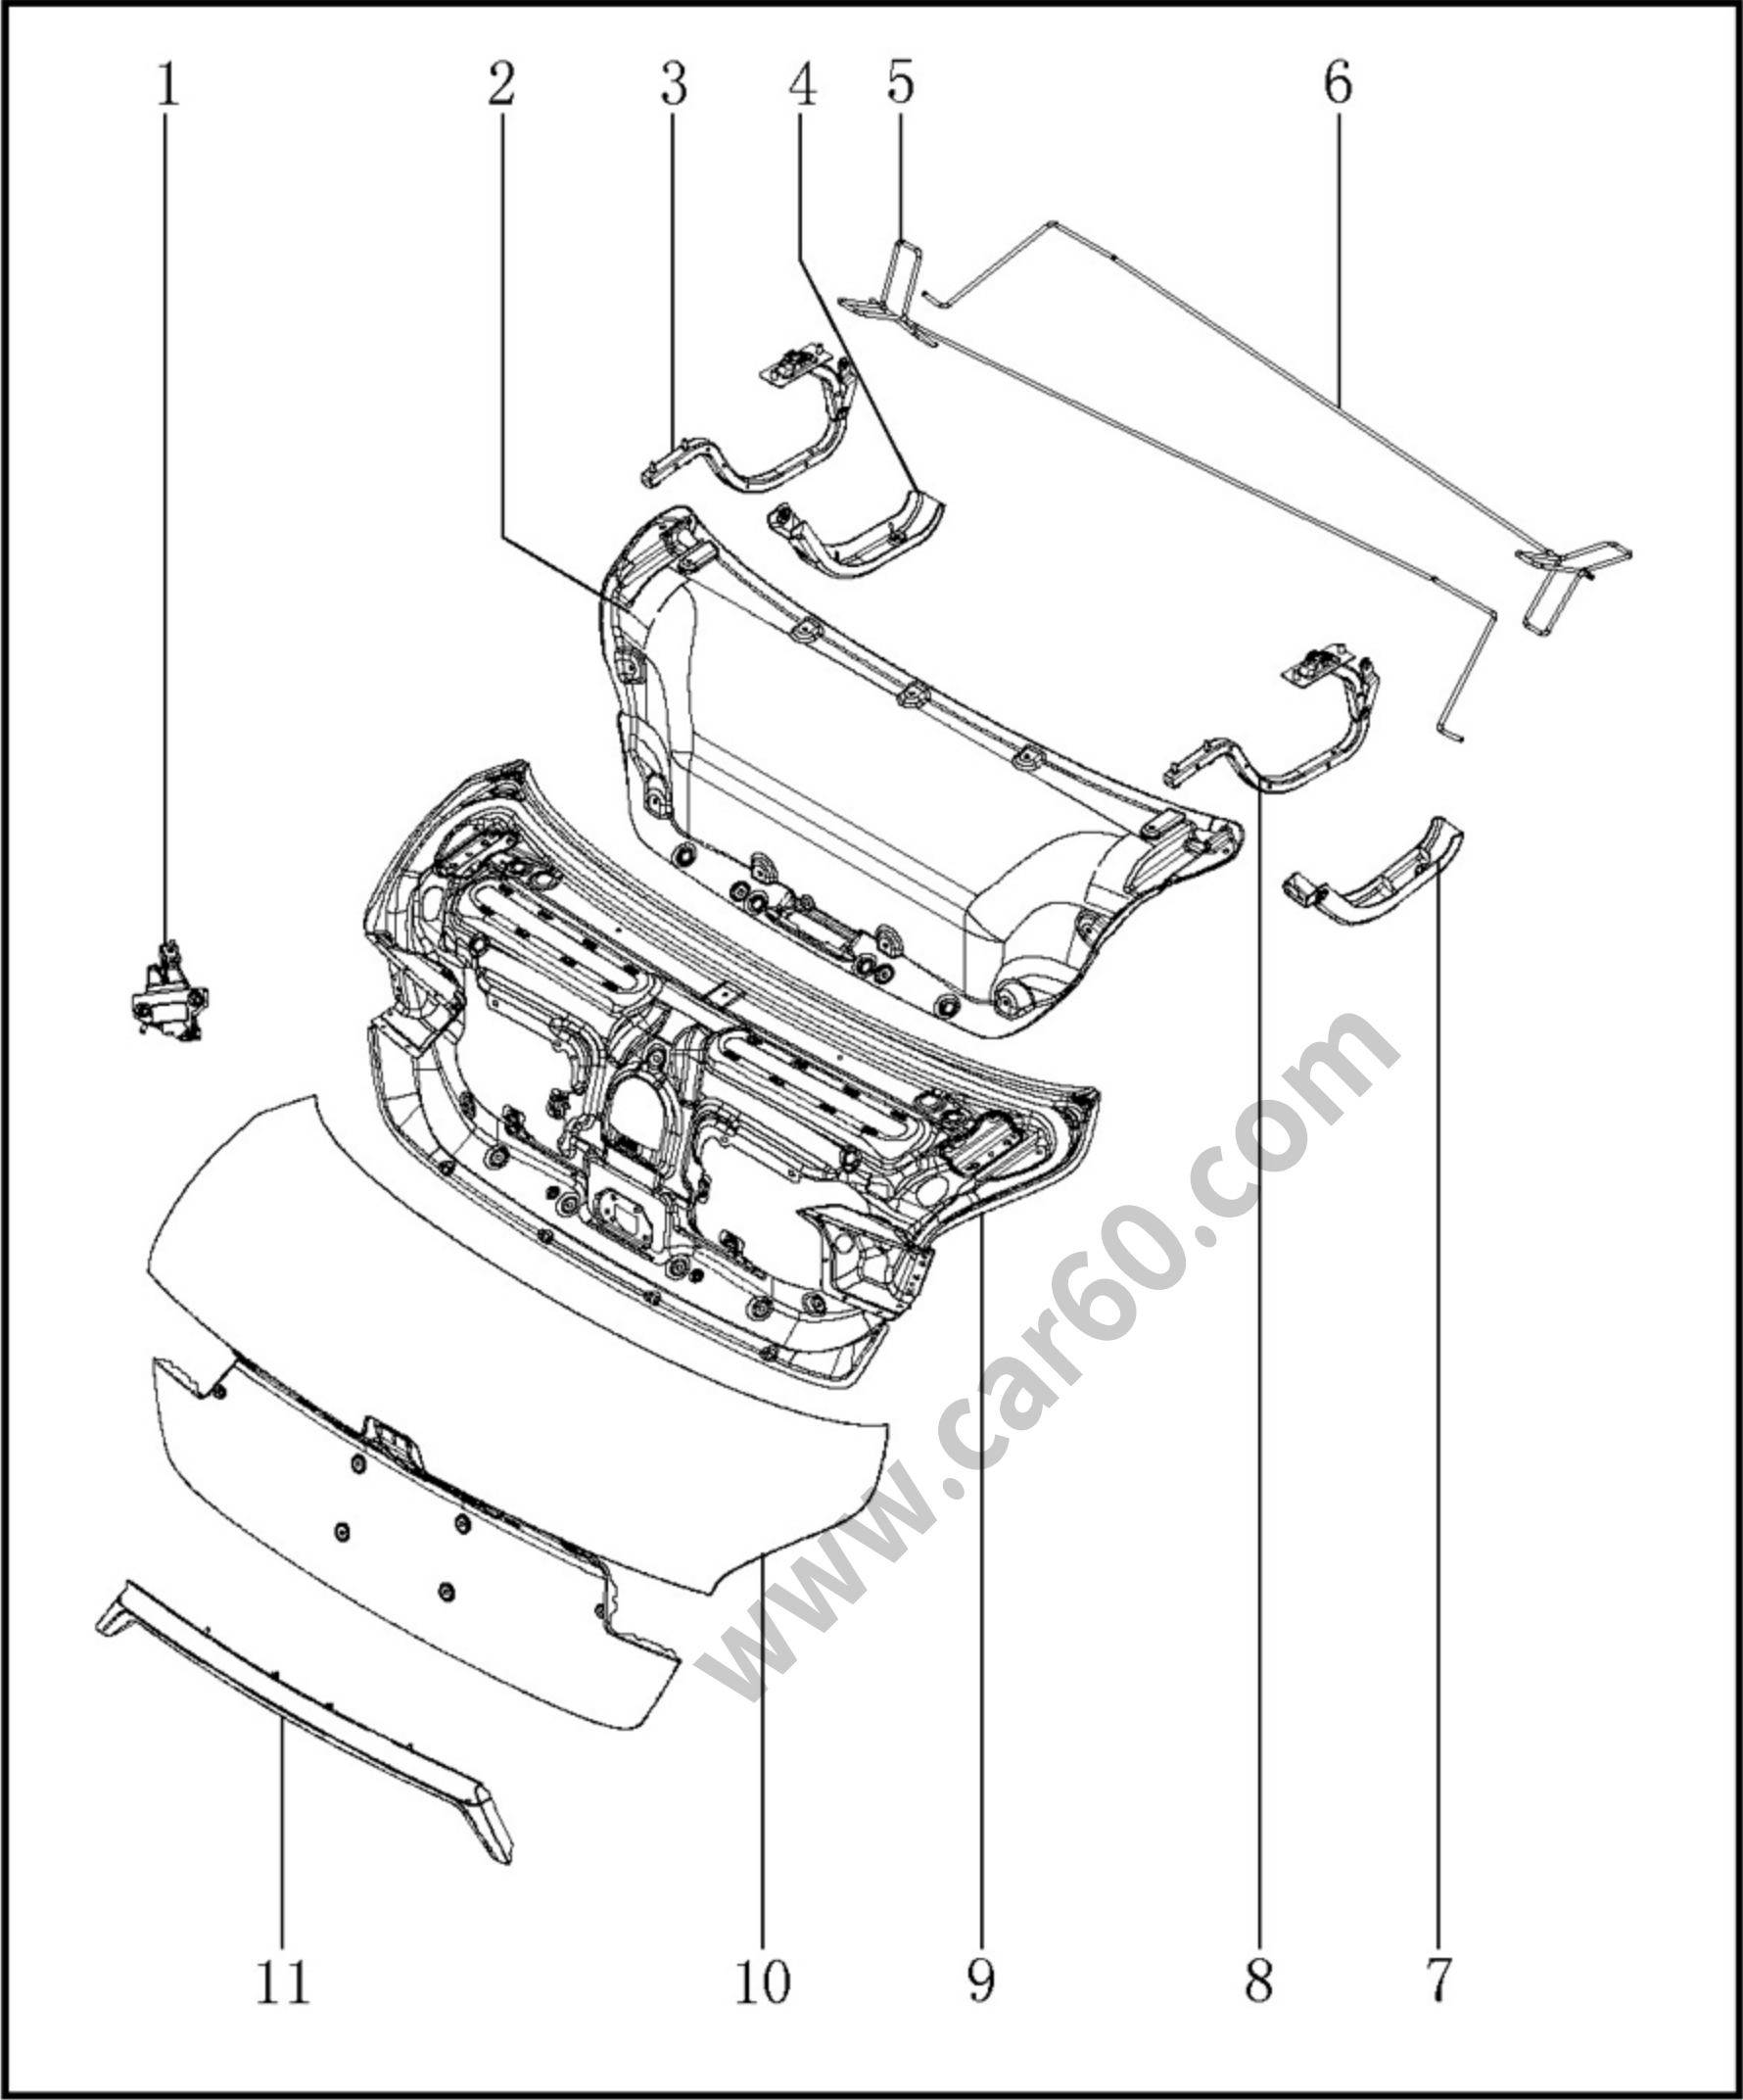

行李箱盖总成组成视图


- | | | |
|-------------|-------------|--------------|
| 1-行李箱盖锁总成 | 5-左扭簧 | 9-行李箱盖焊接总成 |
| 2-行李箱盖护板总成 | 6-右扭簧 | 10-行李箱盖外板 |
| 3-行李箱盖铰链总成 | 7-行李箱右侧铰链护套 | 11-牌照灯饰板总成装置 |
| 4-行李箱左侧铰链护套 | 8-行李箱盖铰链总成 | |

5.4.3 维修操作指南



5.4.3.1 行李箱左侧铰链护套拆装

拆卸


1. 打开行李箱盖。

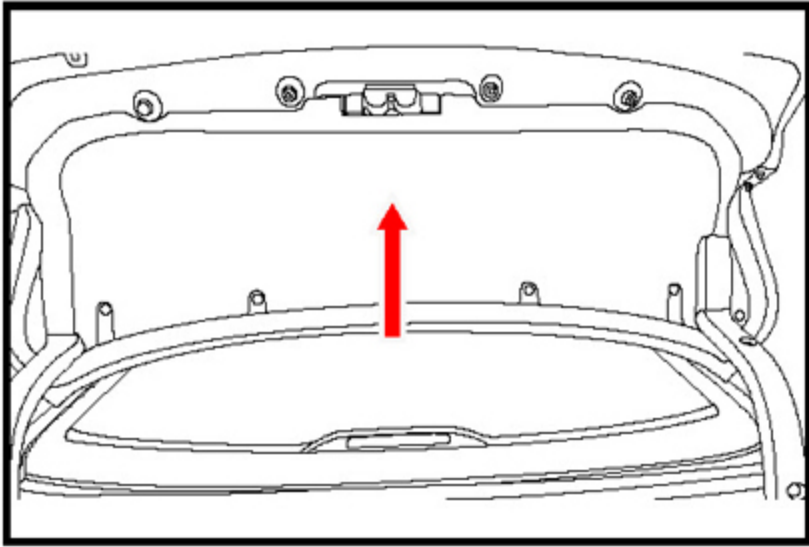

2. 拆掉行李箱左侧铰链护套的 3 颗固定卡扣。

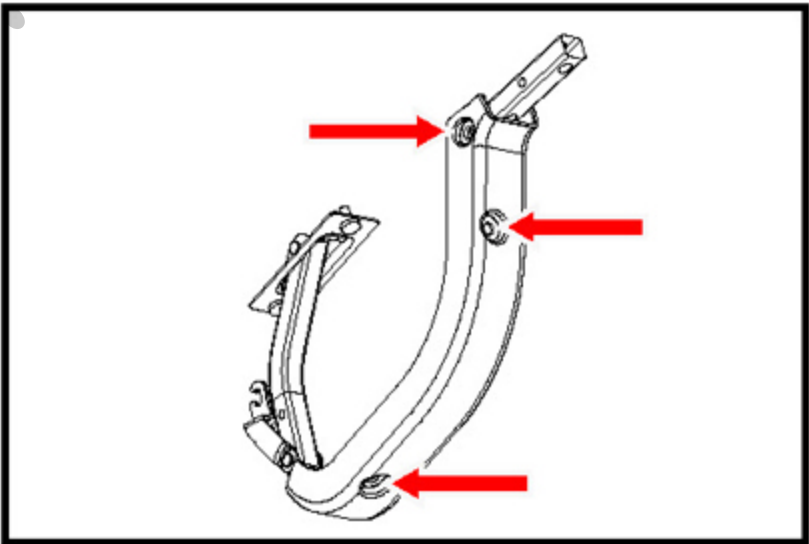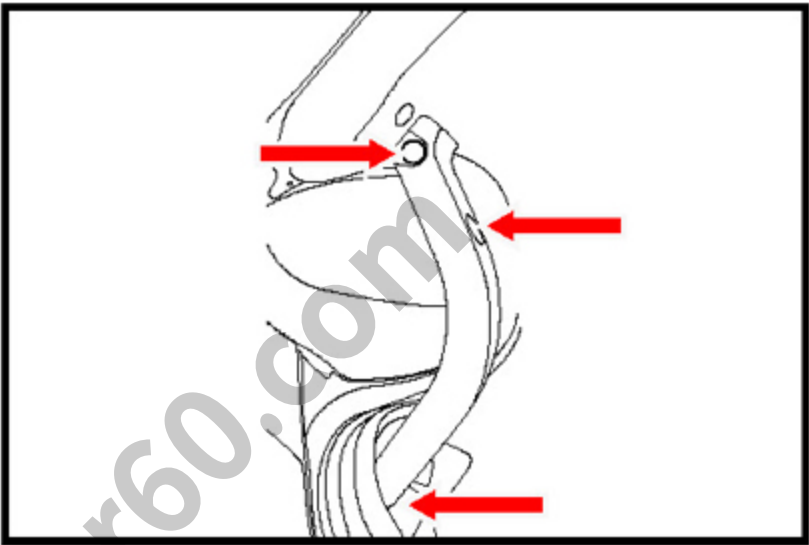

3. 取下行李箱左侧铰链护套。

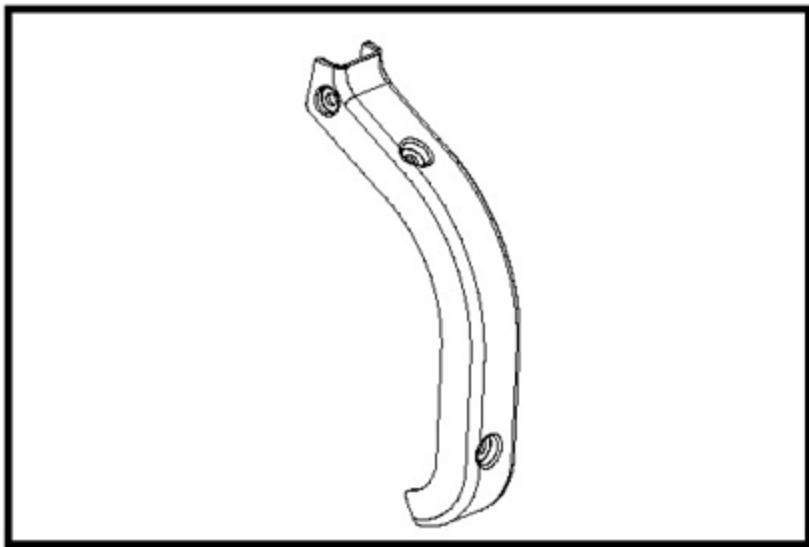


安装

按拆卸的相反顺序安装。


5.4.3.2 行李箱右侧铰链护套拆装

拆卸


1. 打开行李箱盖。

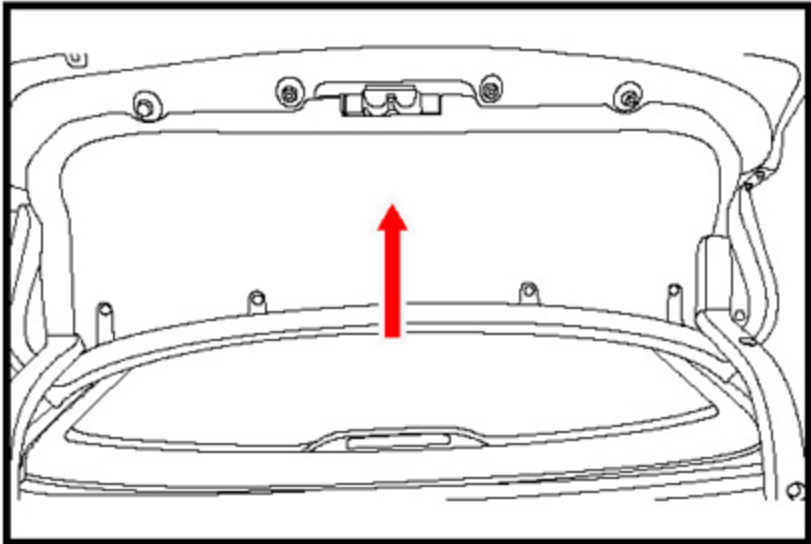

2. 拆掉行李箱右侧铰链护套的 3 颗固定卡扣。

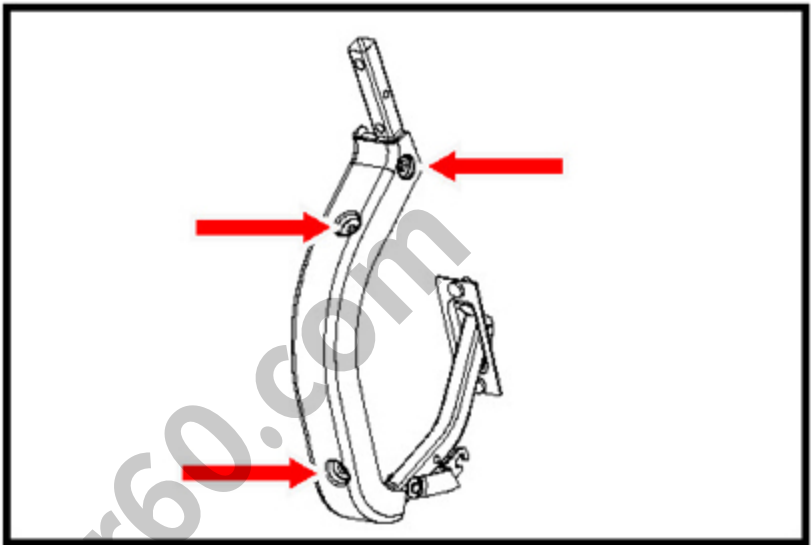

3. 取下行李箱右侧铰链护套。

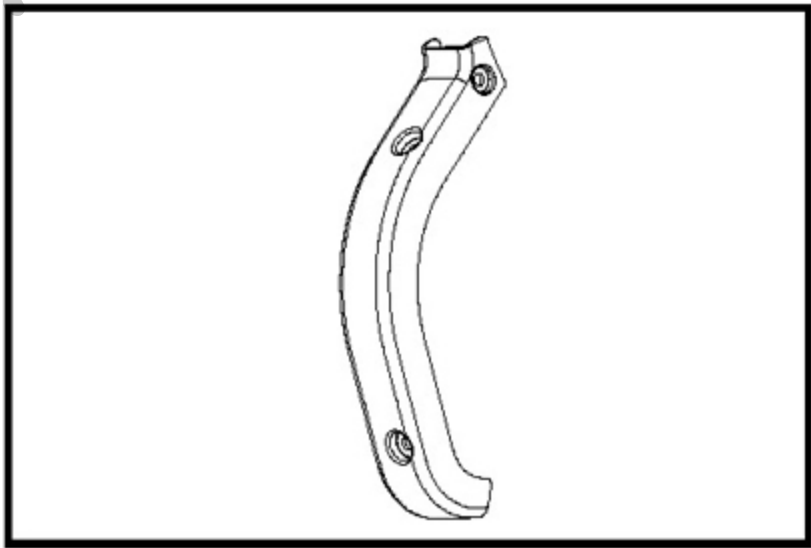


安装

按拆卸的相反顺序安装。


5.4.3.3 行李箱护板拆装

拆卸


1. 打开行李箱盖，拆掉行李箱左右两侧铰链护套。

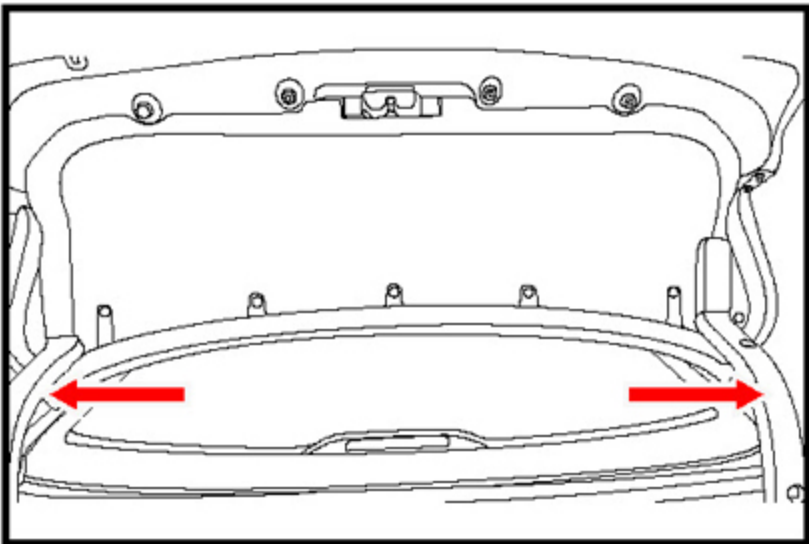

2. 拆下行李箱护板 13 颗固定卡扣。

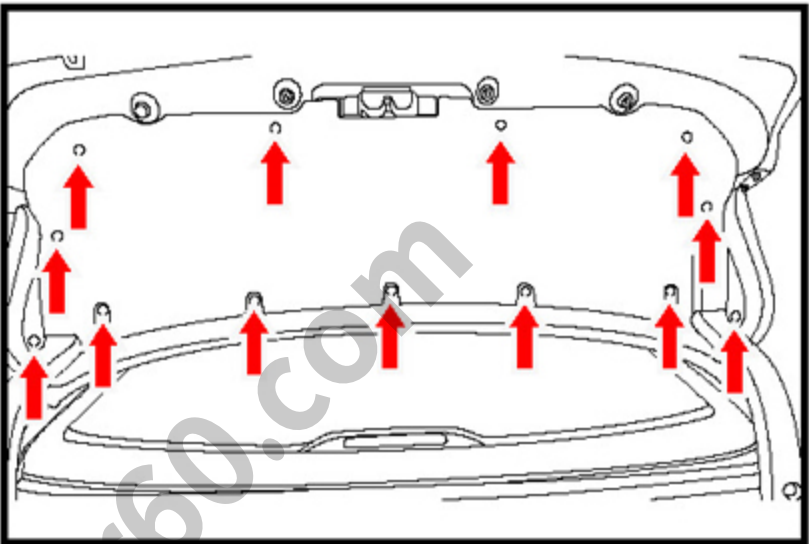

3. 取下行李箱护板。

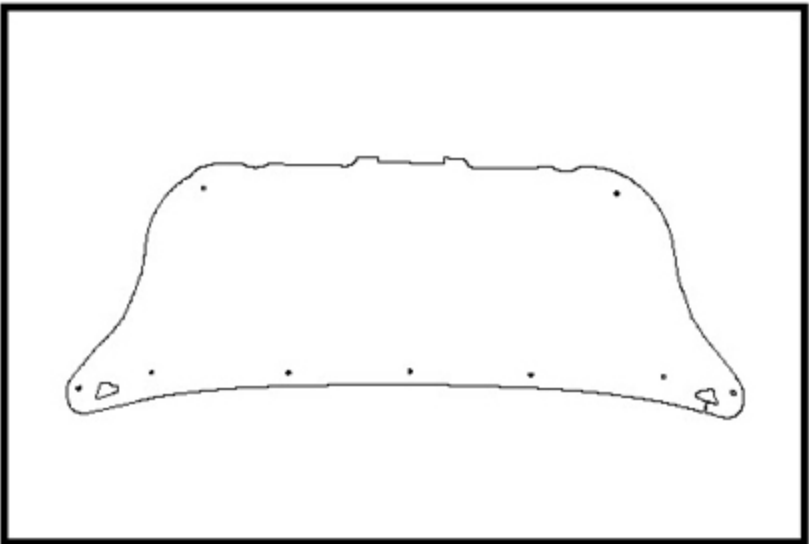

安装

按拆卸的相反顺序安装。


注意：

■ 安装背门饰板时，确认卡扣正确安装在车门孔内，然后小心地将它们压入。


5.4.3.4 行李箱盖铰链拆装

拆卸


1. 打开行李箱盖，拆掉行李箱左/右两侧铰链护套的固定卡扣。

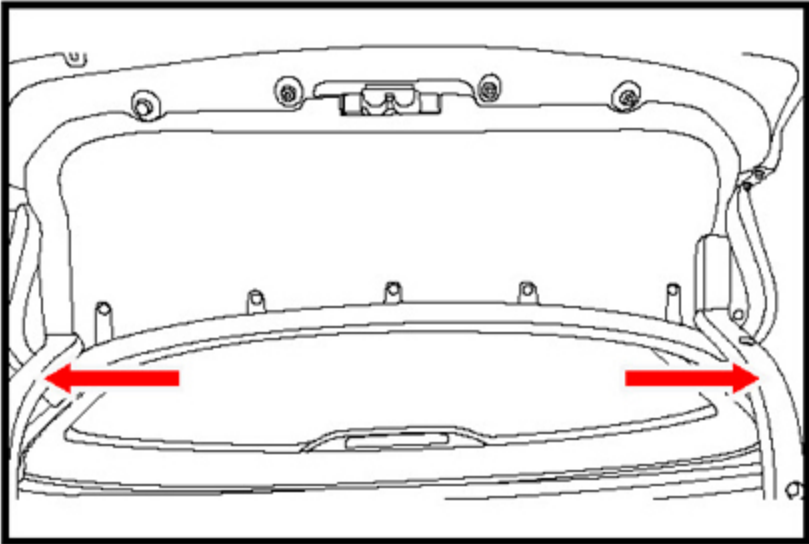


2. 拆下行李箱护板。

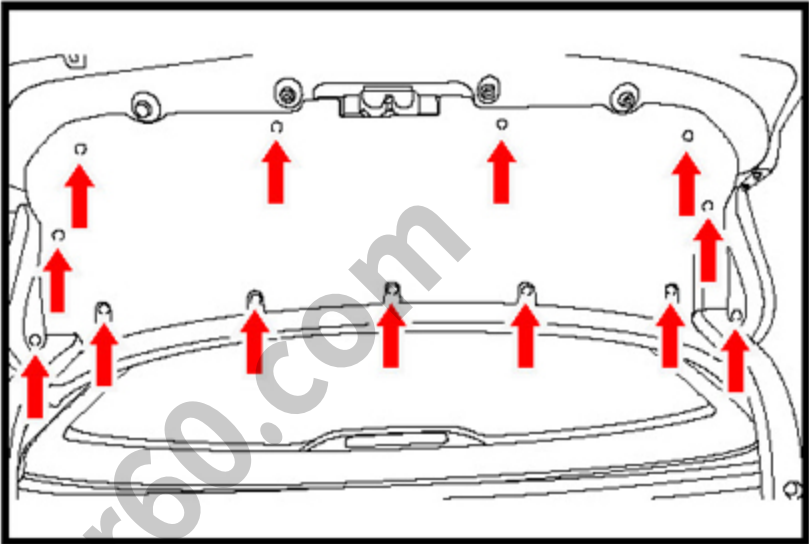


3. 拆掉后窗台板装饰板。

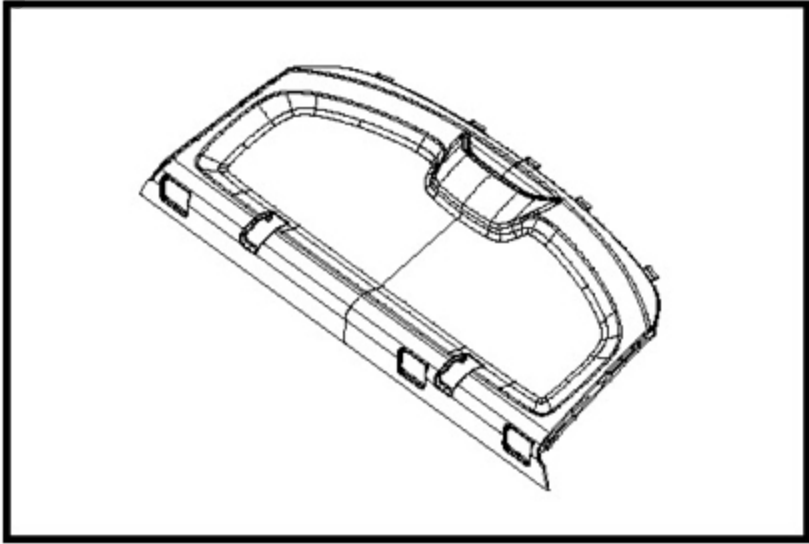


4. 让两名助手抬住行李箱盖总成。
拆掉行李箱盖左/右扭簧。

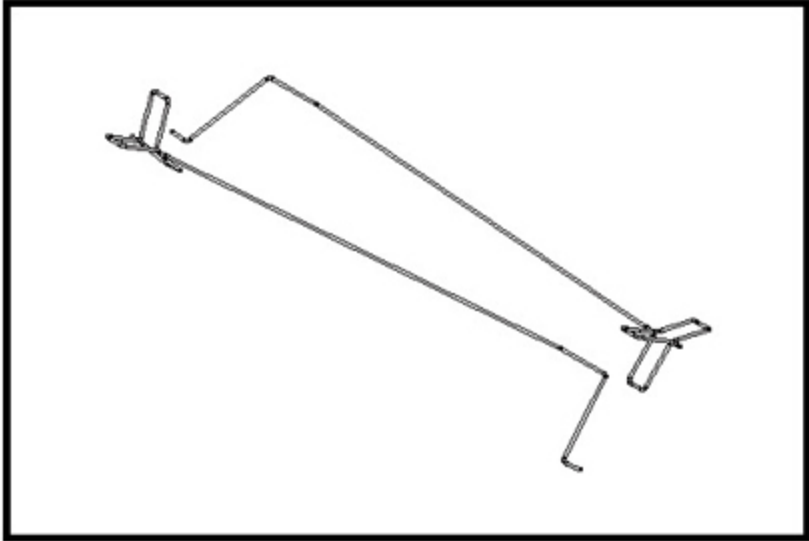


5. 从行李箱盖左铰链上分离线束与行李箱锁开启拉线，拆掉行李箱盖铰链在行李箱盖上的固定螺栓。

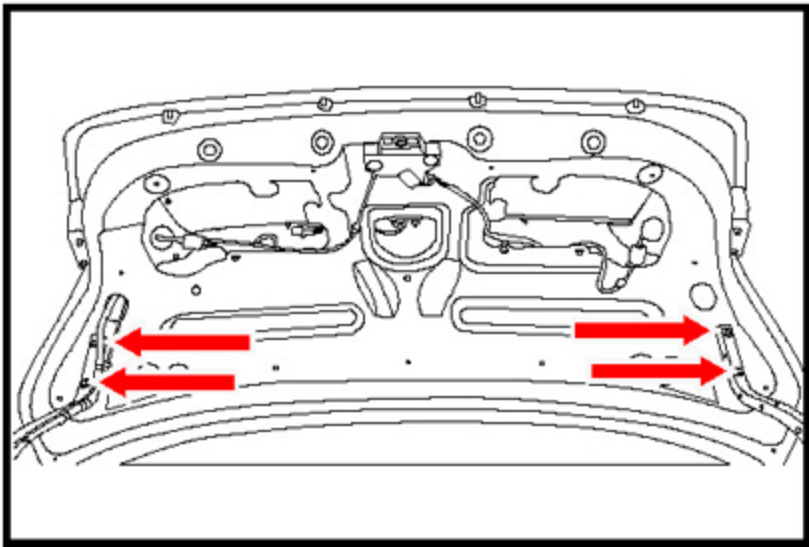

6. 拆掉行李箱盖铰链在后窗台置物台上的固定螺母。

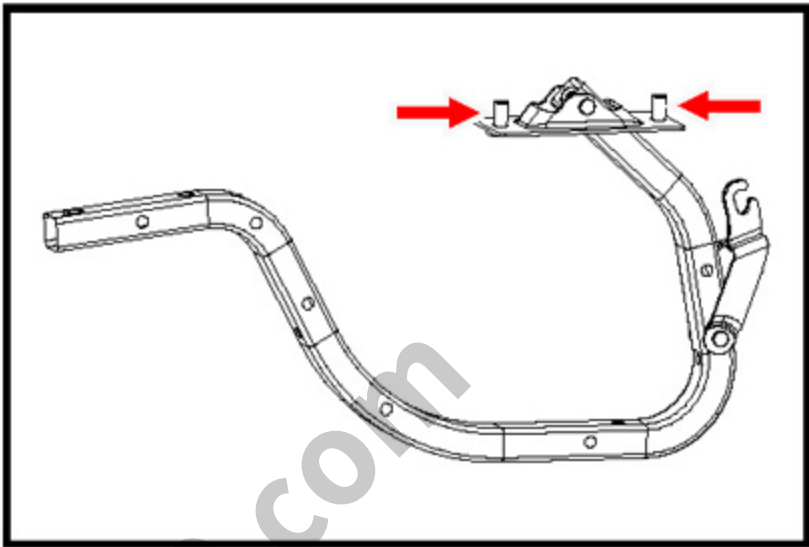

7. 取下行李箱盖铰链。

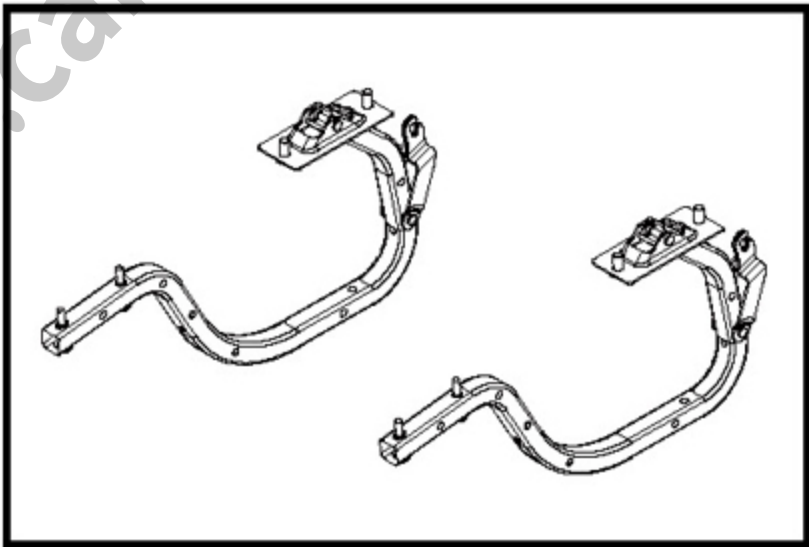


安装

按拆卸的相反顺序安装。


5.4.3.5 行李箱盖锁拆装

拆卸


1. 打开行李箱盖，拆掉行李箱左右两侧铰链护套。

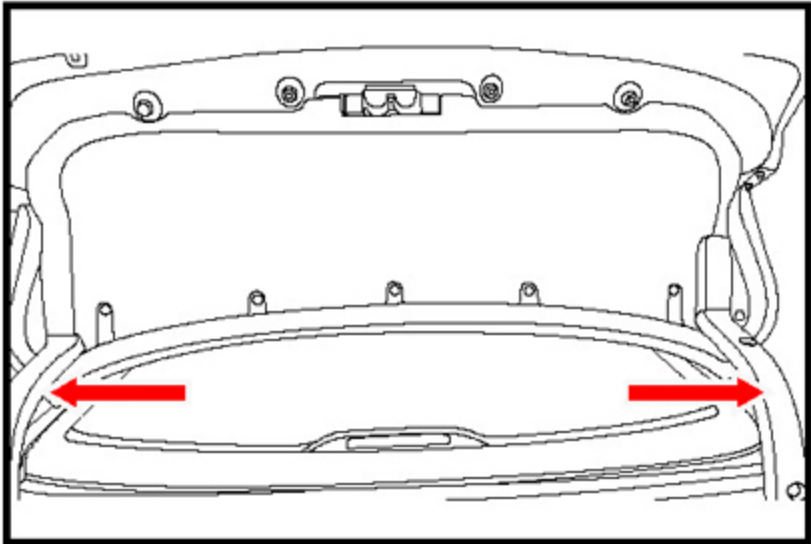


2. 拆下行李箱护板。

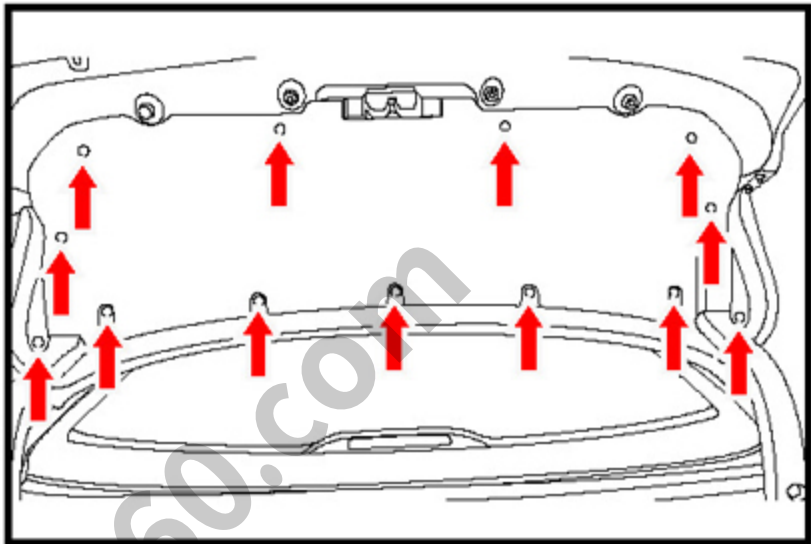


3. 拔掉行李箱锁线束插件。

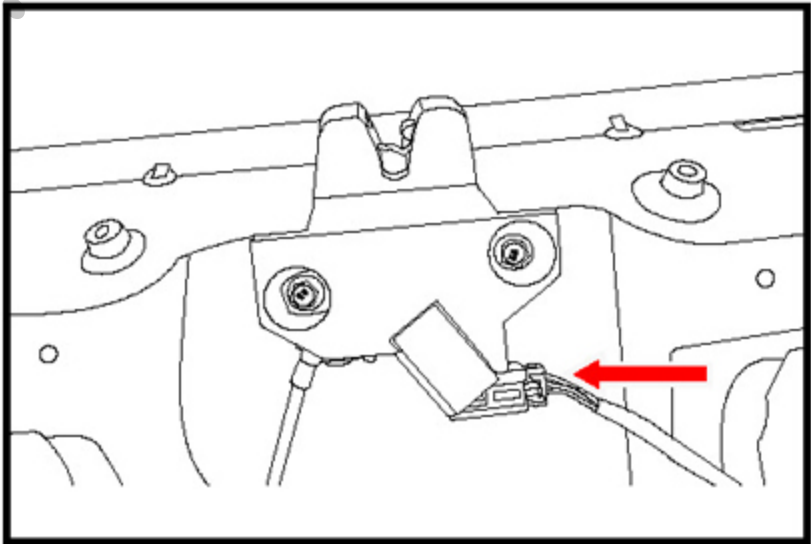

4. 拆掉行李箱锁两颗固定螺栓。

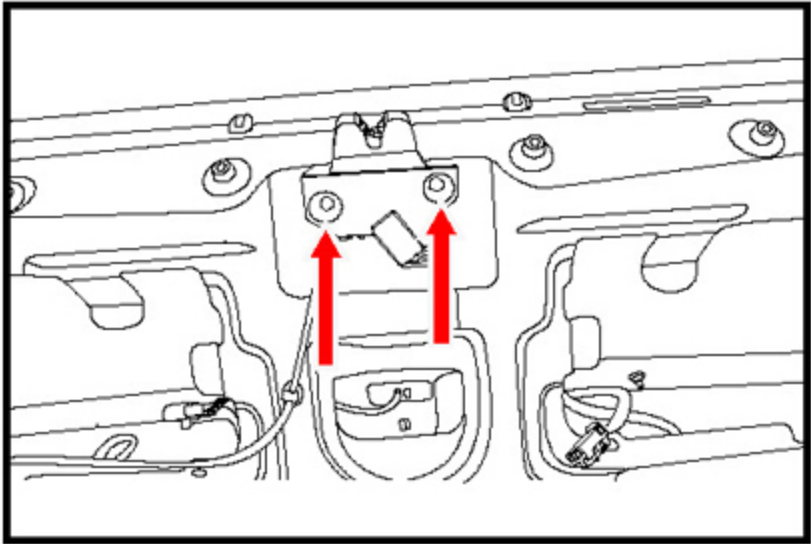

5. 从锁体上拆掉行李箱锁开启拉线，取下行李箱锁。

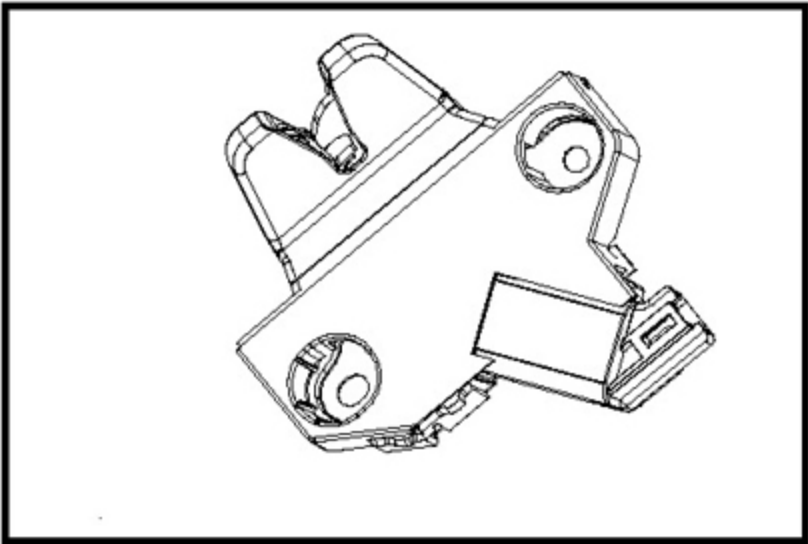

安装


按拆卸的相反顺序安装。

安装


按拆卸的相反顺序安装。

www.car60.com


5. 拆下行李箱盖锁。

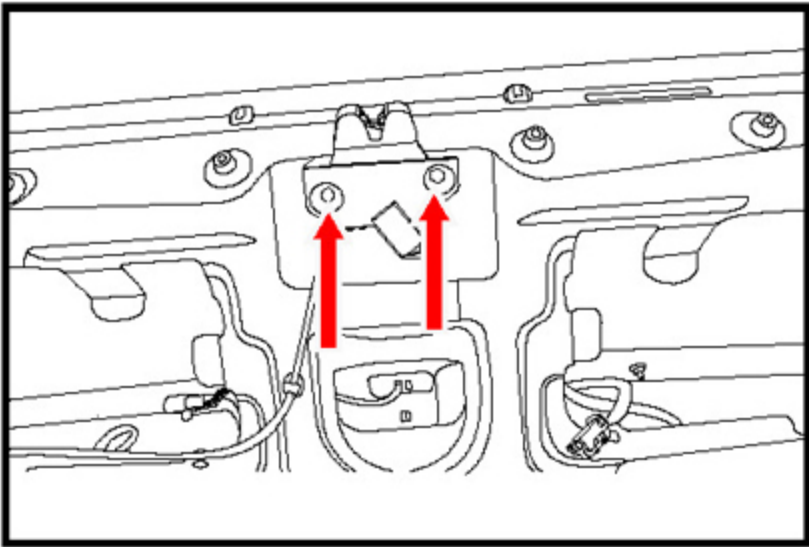


6. 拆下相关线束和行李箱盖锁拉线。

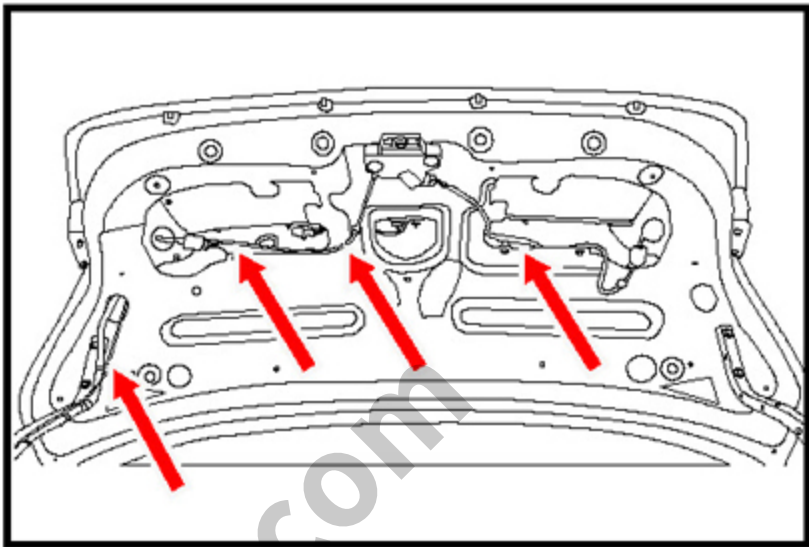

7. 让两个助手分别在两侧托住行李箱盖，拆下行李箱盖两侧铰链总成 4 颗固定螺栓。

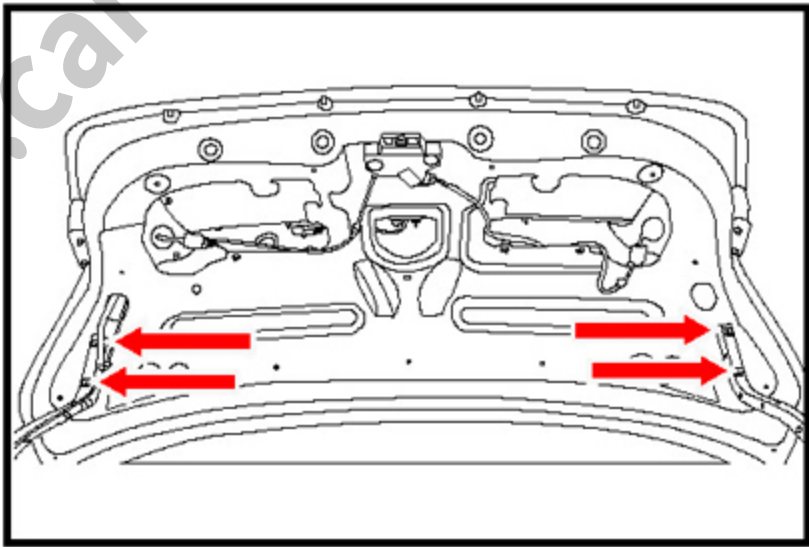

8. 小心抬下行李箱盖总成。

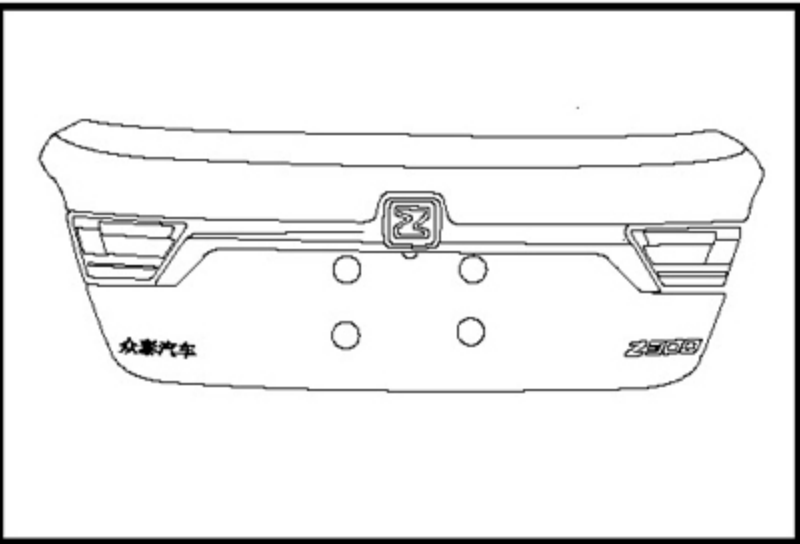

安装

按拆卸的相反顺序安装

注意：

- 安装过程中需对行李箱盖进行调校，确保左右间隙、面差符合要求，开关自如无干涉现象。
- 行李箱盖开启过程应无与其他零件的干涉异响；
- 行李箱盖开启后应能自行弹开到设计的高度。