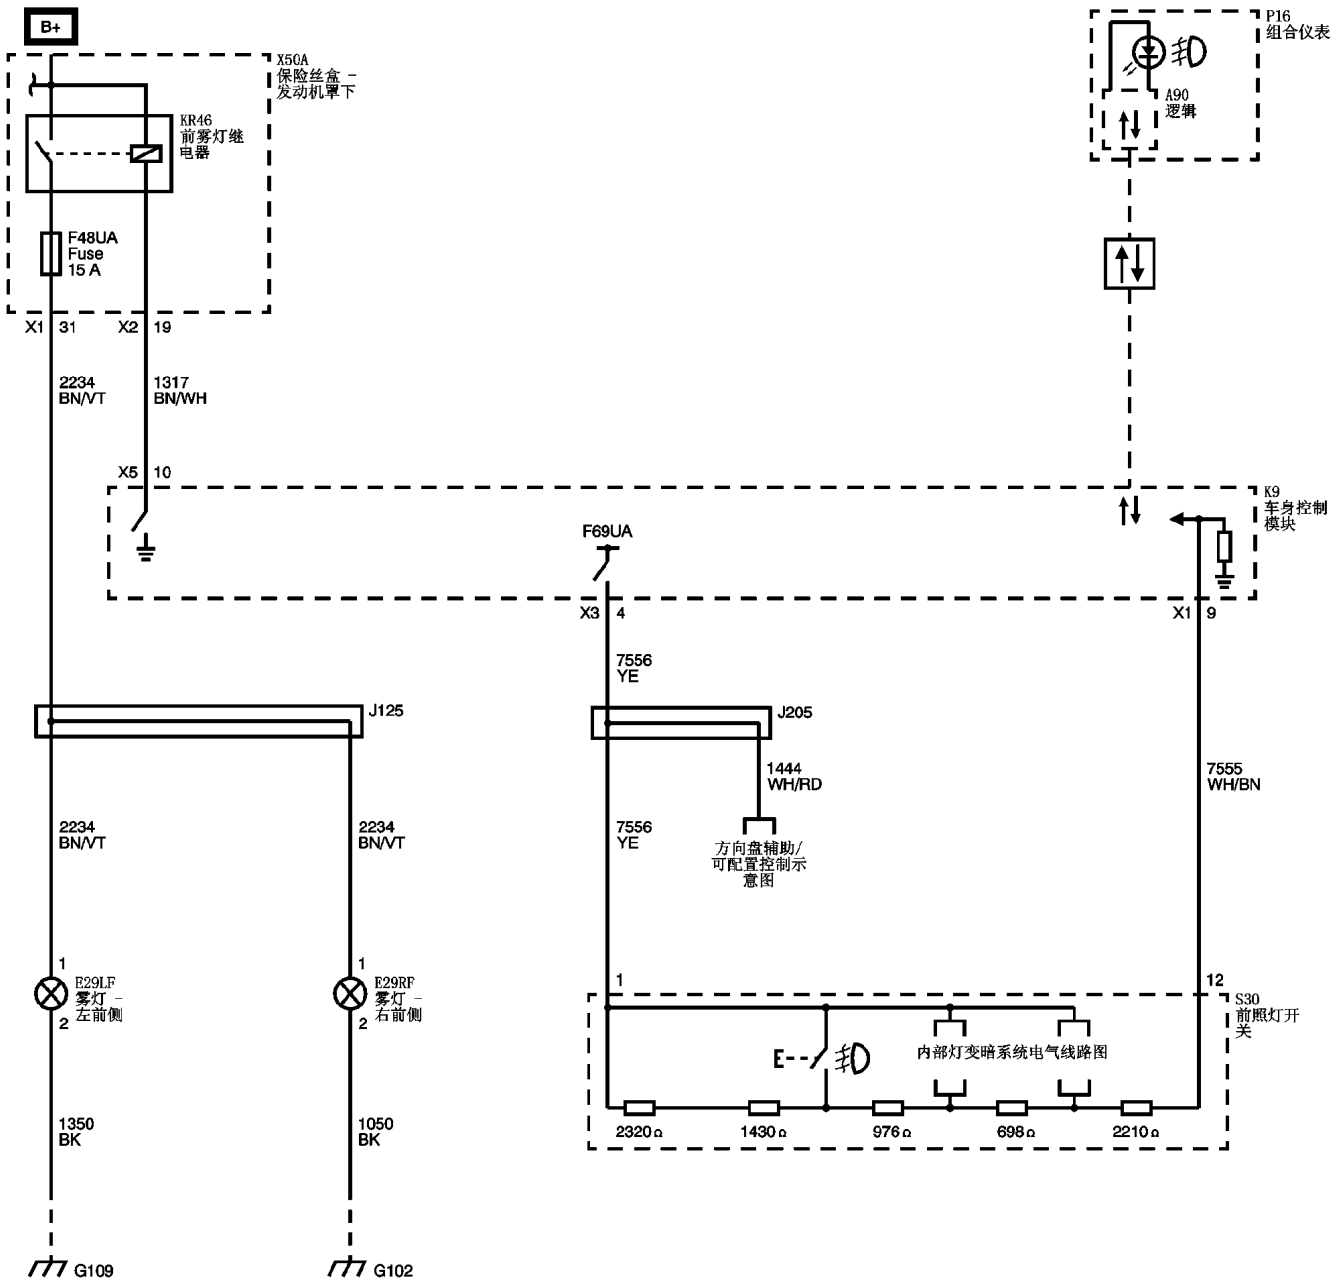
B+
X50A
保险丝盒 -
发动机罩下
KR46
前雾灯继
电器
F48UA
Fuse
15 A
X1 31
X2 19
2234
BN/VT
1317
BN/WH
X5 10
P16
组合仪表
A90
逻辑
K9
车身控制
模块
F69UA
X3 4
X1 9
7556
YE
J125
J205
1444
WH/RD
7555
WH/BN
2234
BN/VT
2234
BN/VT
7556
YE
方向盘辅助/
可配置控制示
意图
1
E29LF
雾灯 -
左前侧
2
1
E29RF
雾灯 -
右前侧
2
1
12
S30
前照灯开
关
内部灯变暗系统电气线路图
2320Ω
1430Ω
976Ω
698Ω
2210Ω
1350
BK
1050
BK
G109
G102