CR-V 上车灯控制系统和点火钥匙灯 1 of 2

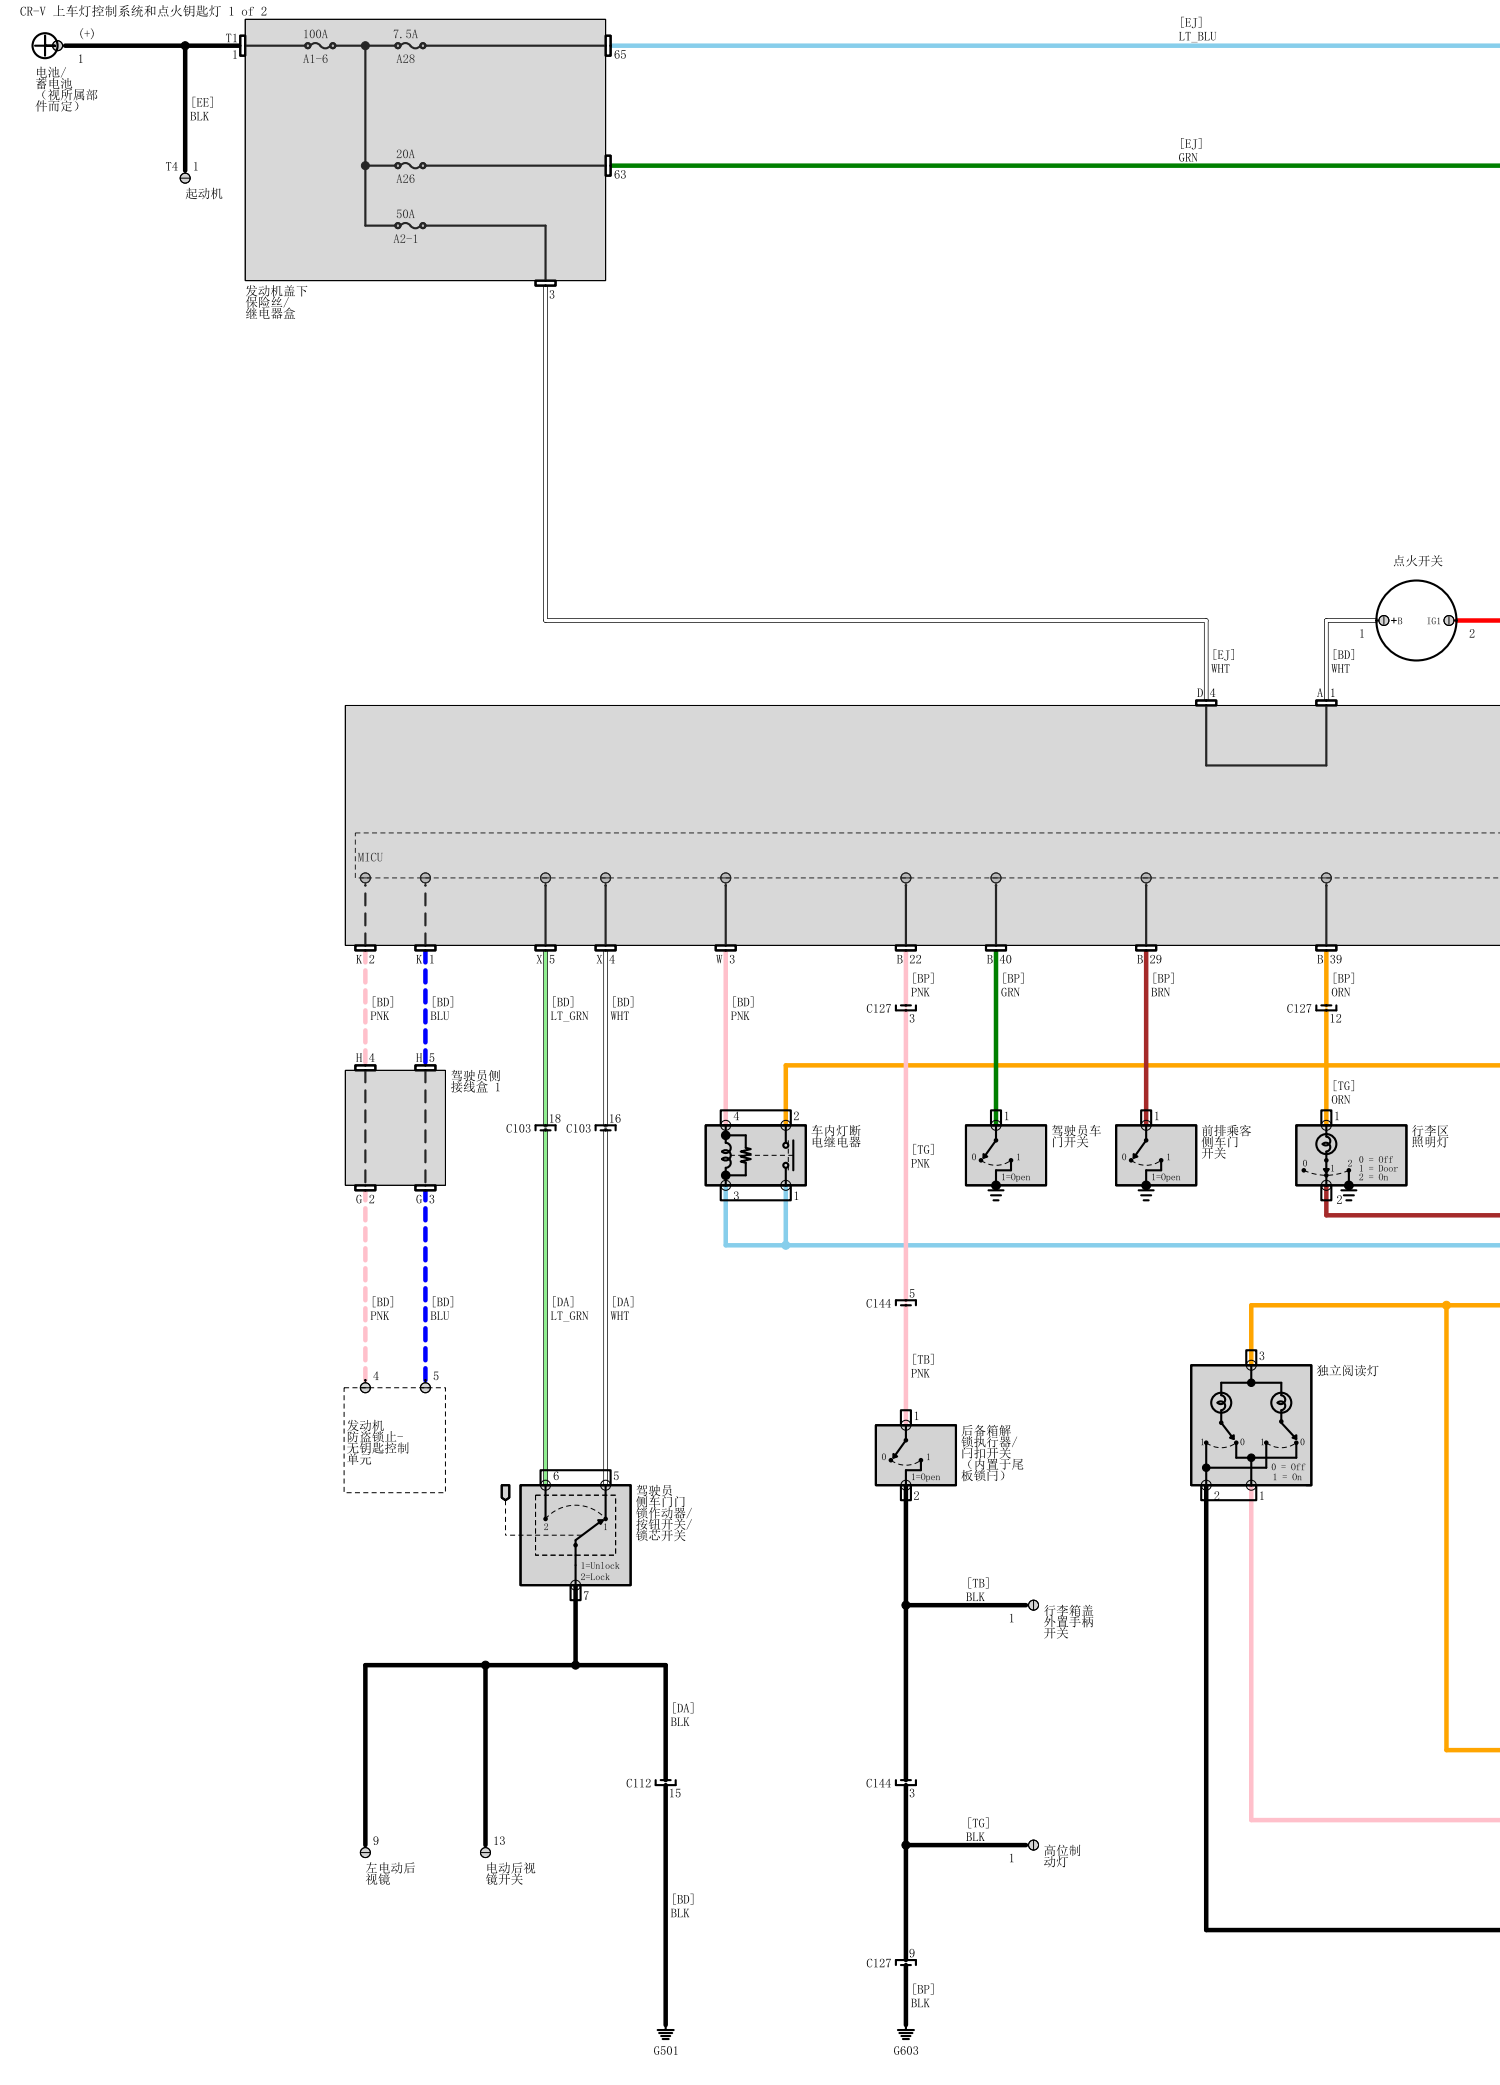

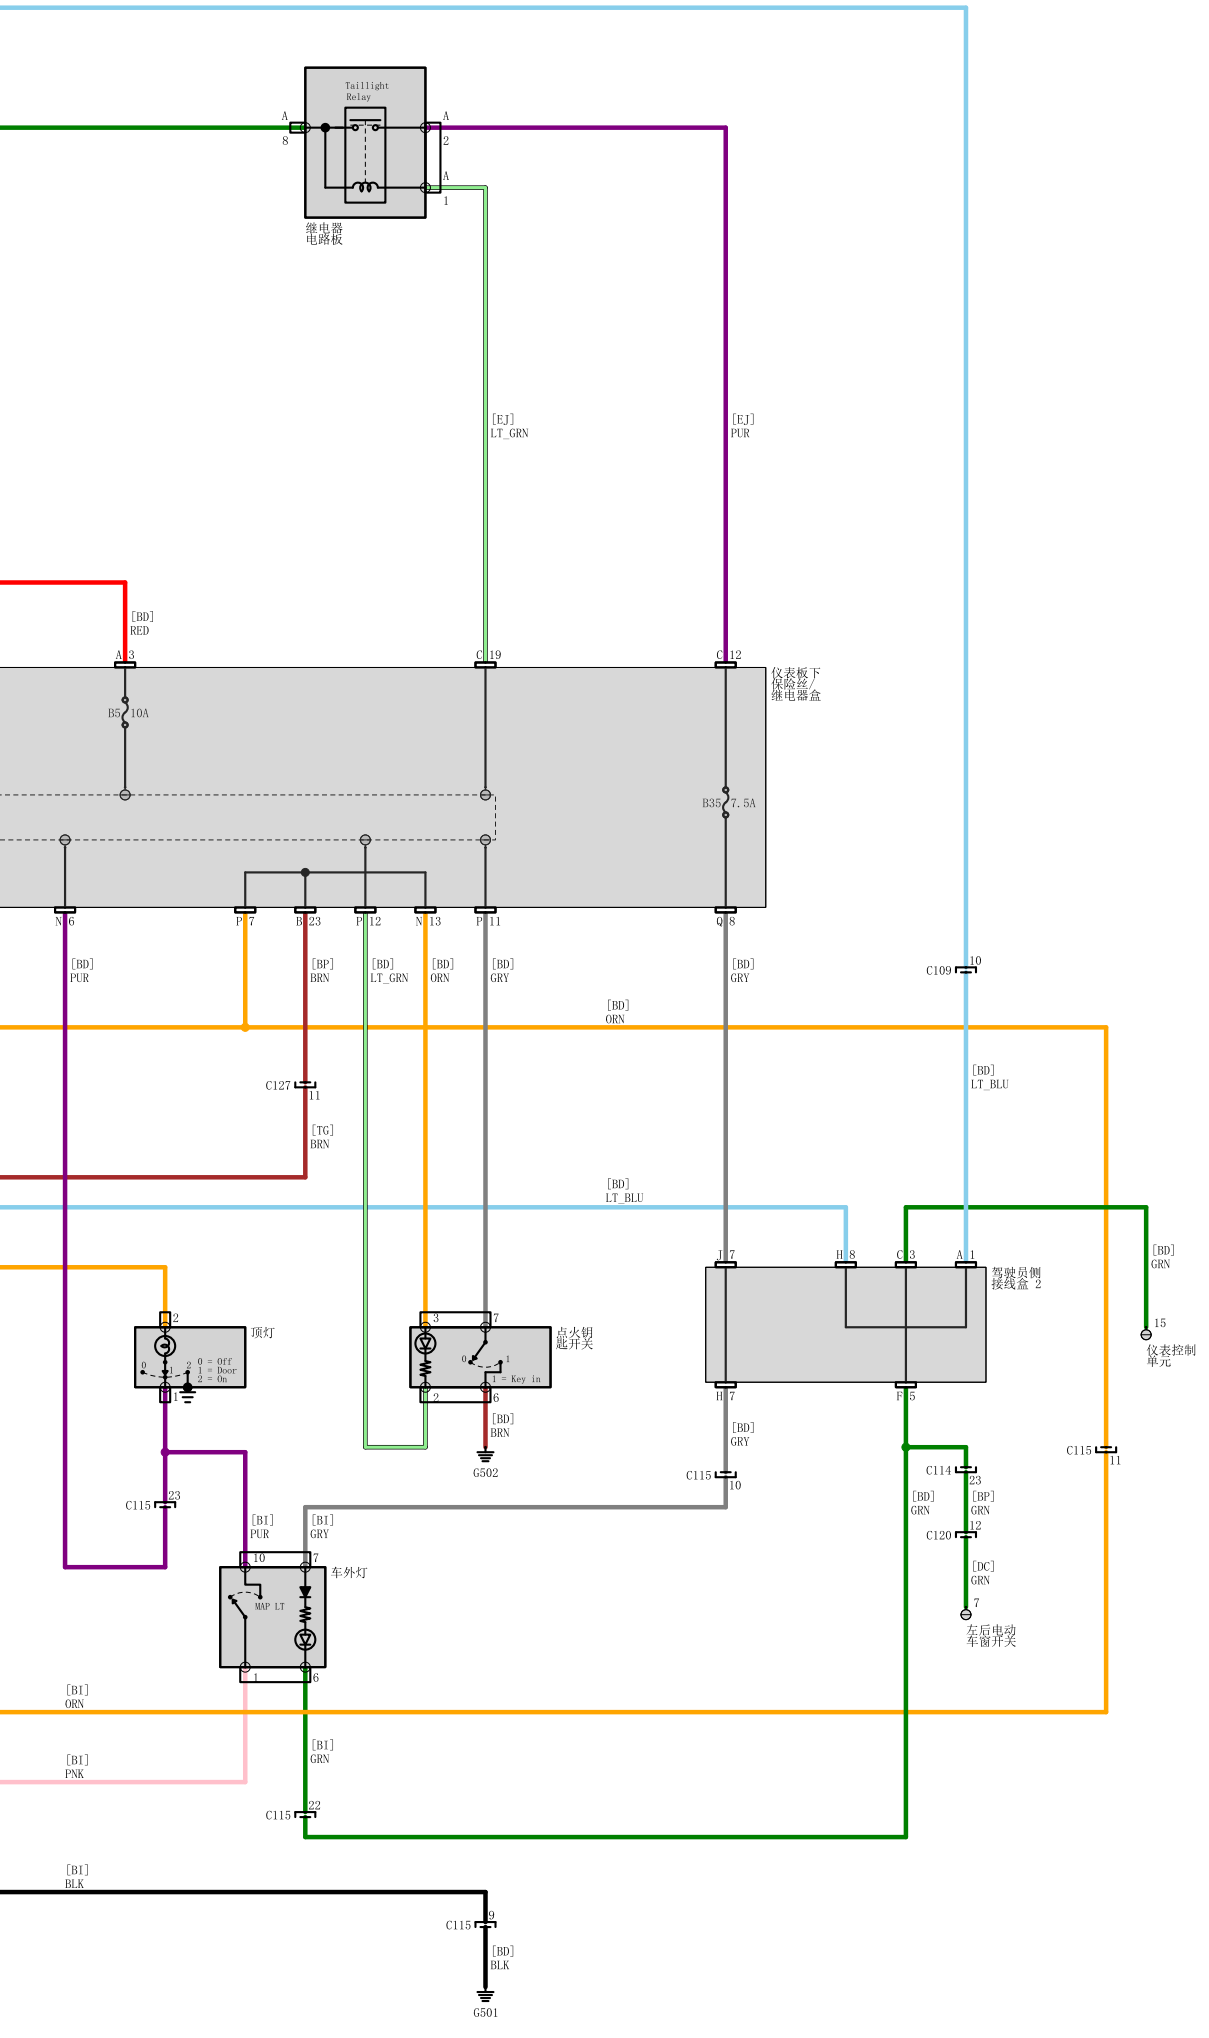
Taillight Relay
继电器电路板
[EJ] LT_GRN
[EJ] PUR
[BD] RED
仪表板下保险丝/继电器盒
B5 10A
B35 7.5A
[BD] PUR
[BP] BRN
[BD] LT_GRN
[BD] ORN
[BD] GRY
[BD] ORN
C109 10
[BD] LT_BLU
C127 11
[TG] BRN
[BD] LT_BLU
[BD] GRN
15
仪表控制单元
驾驶员侧接线盒 2
顶灯
0 = Off
1 = Door
2 = On
点火钥匙开关
1 = Key in
[BD] BRN
G502
[BD] GRY
C115 10
C115 11
C114 23
[BD] GRN
[BP] GRN
C120 12
[DC] GRN
7
左后电动车窗开关
C115 23
[BI] PUR
[BI] GRY
车外灯
MAP LT
[BI] ORN
[BI] PNK
[BI] GRN
C115 22
[BI] BLK
C115 9
[BD] BLK
G501