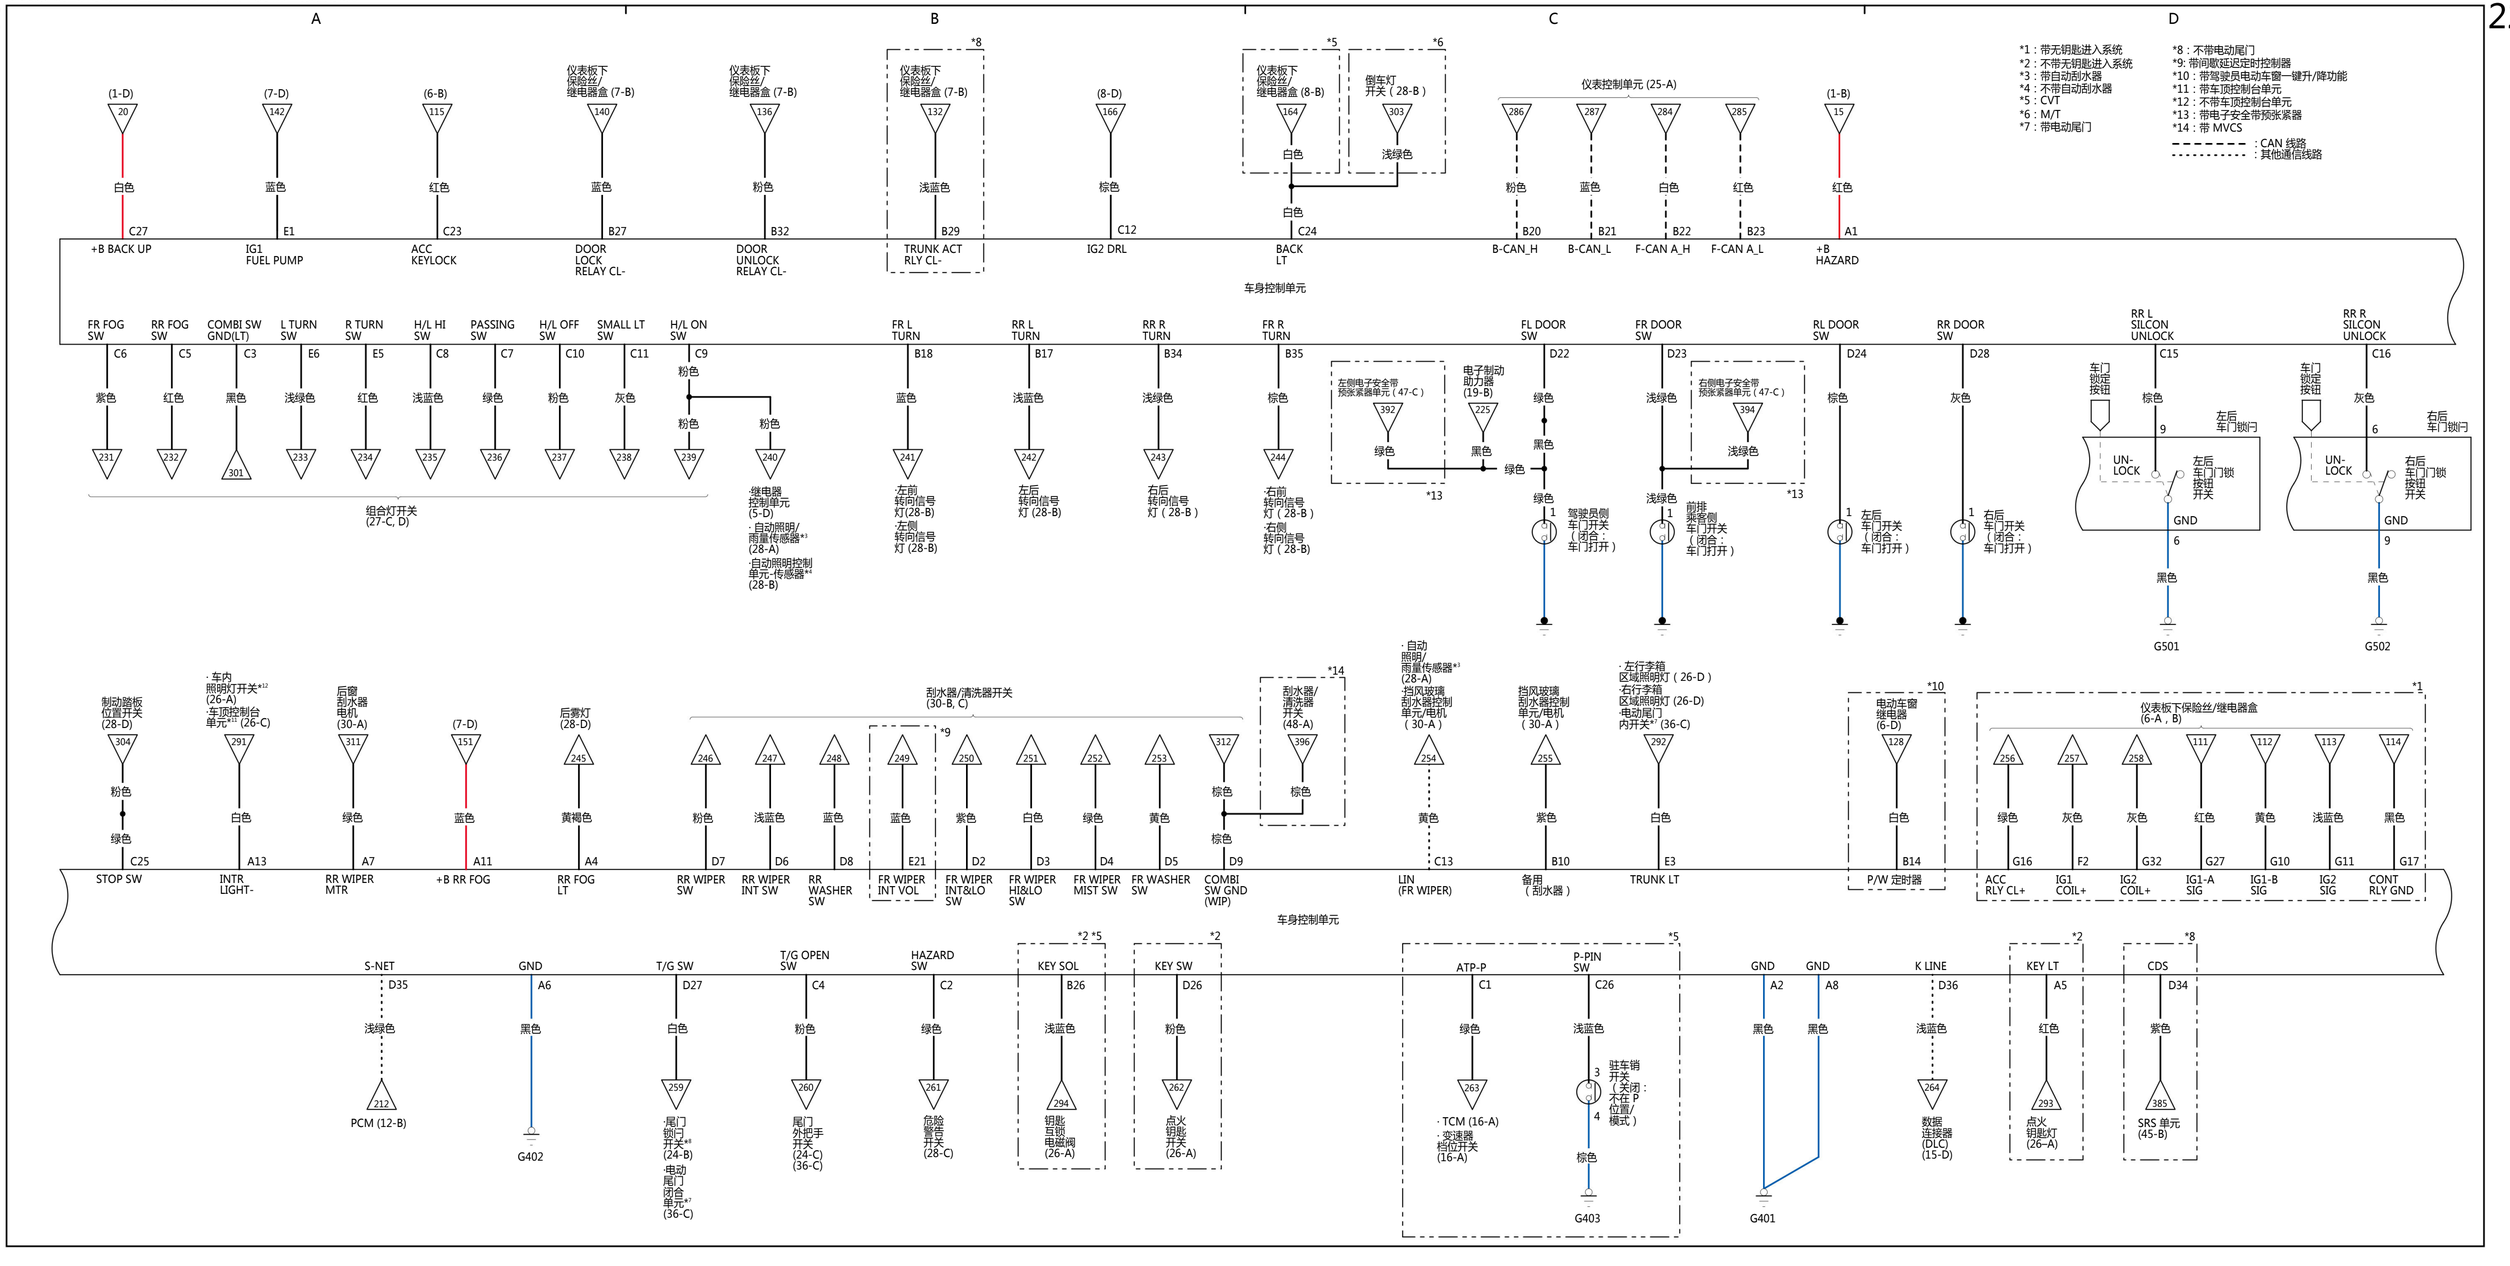
A
B
C
D
*1：带无钥匙进入系统
*2：不带无钥匙进入系统
*3：带自动刮水器
*4：不带自动刮水器
*5：CVT
*6：M/T
*7：带电动尾门
*8：不带电动尾门
*9：带间歇延迟定时控制器
*10：带驾驶员电动车窗一键升/降功能
*11：带车顶控制台单元
*12：不带车顶控制台单元
*13：带电子安全带预张紧器
*14：带 MVCS
：CAN 线路
：其他通信线路
+B BACK UP
IG1 FUEL PUMP
ACC KEYLOCK
DOOR LOCK RELAY CL-
DOOR UNLOCK RELAY CL-
TRUNK ACT RLY CL -
IG2 DRL
BACK LT
B-CAN_H
B-CAN_L
F-CAN A_H
F-CAN A_L
+B HAZARD
车身控制单元
FR FOG SW
RR FOG SW
COMBI SW GND(LT)
L TURN SW
R TURN SW
H/L HI SW
PASSING SW
H/L OFF SW
SMALL LT SW
H/L ON SW
组合灯开关 (27-C, D)
FR L TURN
RR L TURN
RR R TURN
FR R TURN
FL DOOR SW
FR DOOR SW
RL DOOR SW
RR DOOR SW
RR L SILCON UNLOCK
RR R SILCON UNLOCK
G501
G502
STOP SW
INTR LIGHT-
RR WIPER MTR
+B RR FOG
RR FOG LT
RR WIPER SW
RR WIPER INT SW
RR WASHER SW
FR WIPER INT VOL
FR WIPER INT&LO SW
FR WIPER HI&LO SW
FR WIPER MIST SW
FR WASHER SW
COMBI SW GND (WIP)
LIN (FR WIPER)
备用（刮水器）
TRUNK LT
P/W 定时器
ACC RLY CL+
IG1 COIL+
IG2 COIL+
IG1-A SIG
IG1-B SIG
IG2 SIG
CONT RLY GND
S-NET
GND
T/G SW
T/G OPEN SW
HAZARD SW
KEY SOL
KEY SW
ATP-P
P-PIN SW
K LINE
KEY LT
CDS
PCM (12-B)
G402
G403
G401