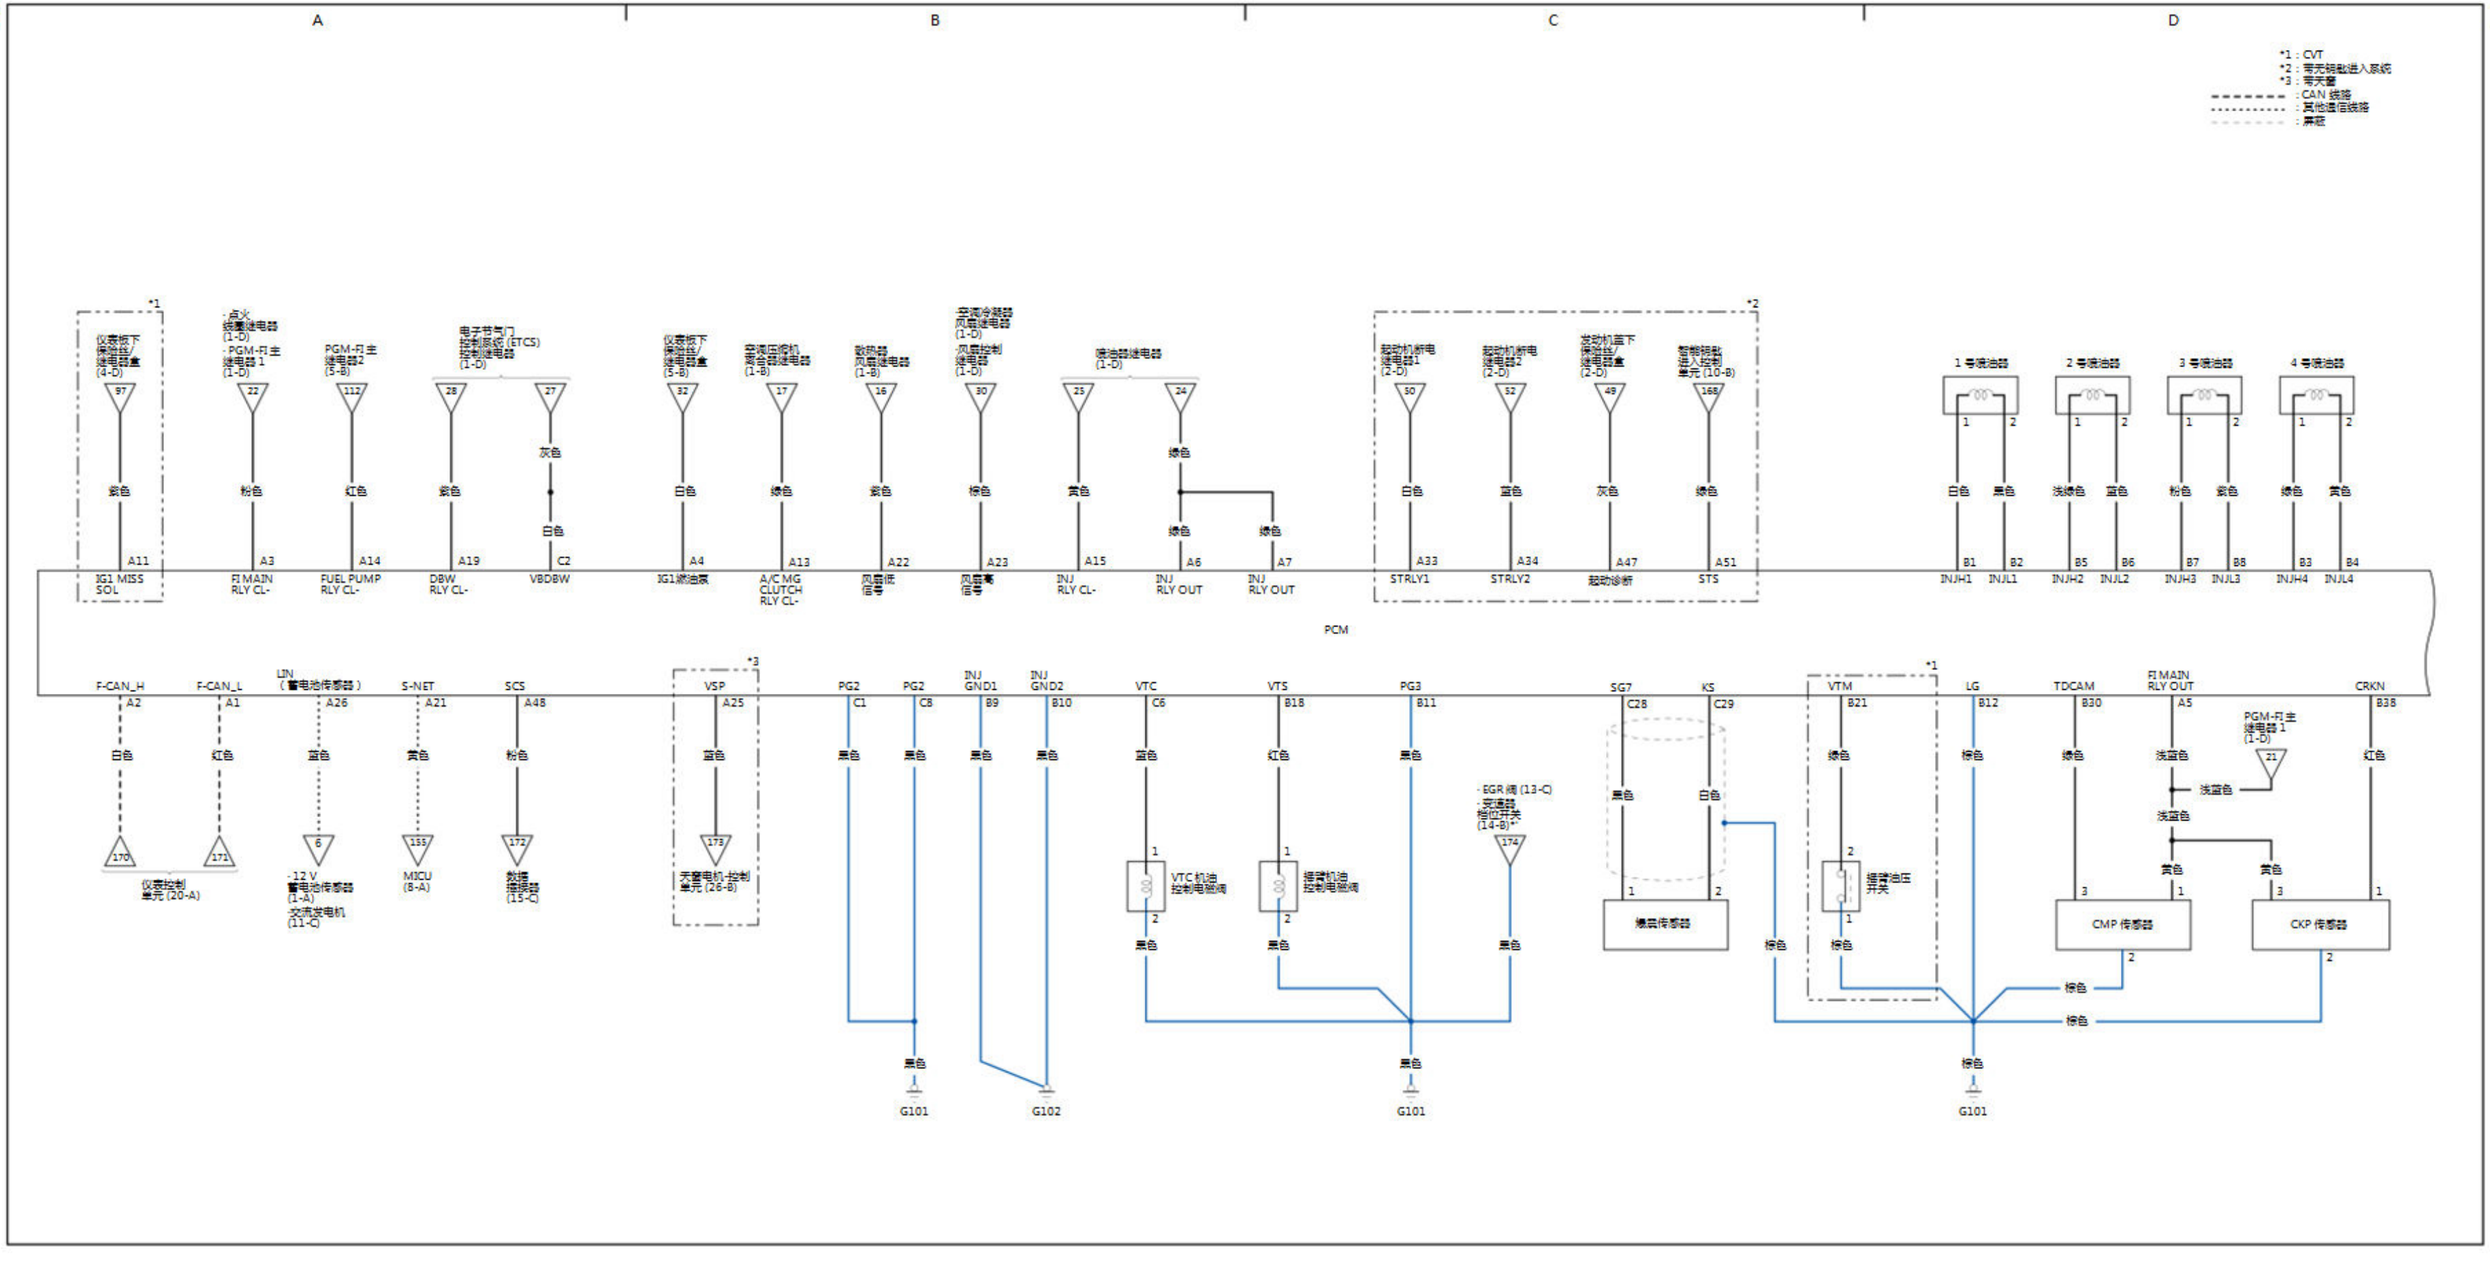
12
A
B
C
D
*1 : CVT
*2 : 带无钥匙进入系统
*3 : 带天窗
: CAN 线路
: 其他通信线路
: 屏蔽
*1
仪表板下保险丝/继电器盒 (4-D)
97
紫色
A11
IG1 MISS SOL
点火线圈继电器 (1-D)
PGM-FI 主继电器 1 (1-D)
22
粉色
A3
FI MAIN RLY CL-
PGM-FI 主继电器2 (5-B)
112
红色
A14
FUEL PUMP RLY CL-
电子节气门控制系统 (ETCS) 控制继电器 (1-D)
28
紫色
A19
DBW RLY CL-
27
灰色
白色
C2
VBDBW
仪表板下保险丝/继电器盒 (5-B)
32
白色
A4
IG1燃油泵
空调压缩机离合器继电器 (1-B)
17
绿色
A13
A/C MG CLUTCH RLY CL-
散热器风扇继电器 (1-B)
16
紫色
A22
风扇低信号
空调冷凝器风扇继电器 (1-D)
风扇控制继电器 (1-D)
30
棕色
A23
风扇高信号
喷油器继电器 (1-D)
25
黄色
A15
INJ RLY CL-
24
绿色
绿色
A6
INJ RLY OUT
绿色
A7
INJ RLY OUT
*2
起动机新电继电器1 (2-D)
50
白色
A33
STRLY1
起动机新电继电器2 (2-D)
52
蓝色
A34
STRLY2
发动机盖下保险丝/继电器盒 (2-D)
49
灰色
A47
起动诊断
智能钥匙进入控制单元 (10-B)
168
绿色
A51
STS
1 号喷油器
2 号喷油器
3 号喷油器
4 号喷油器
白色
黑色
B1
B2
INJH1
INJL1
浅绿色
蓝色
B5
B6
INJH2
INJL2
粉色
紫色
B7
B8
INJH3
INJL3
绿色
黄色
B3
B4
INJH4
INJL4
PCM
F-CAN_H
A2
白色
170
仪表控制单元 (20-A)
F-CAN_L
A1
红色
171
LIN (蓄电池传感器)
A26
蓝色
6
12 V 蓄电池传感器 (1-A)
交流发电机 (11-C)
S-NET
A21
黄色
155
MICU (8-A)
SCS
A48
粉色
172
数据连接器 (15-C)
*3
VSP
A25
蓝色
173
天窗电机-控制单元 (26-B)
PG2
C1
黑色
PG2
C8
黑色
黑色
G101
INJ GND1
B9
黑色
INJ GND2
B10
黑色
G102
VTC
C6
蓝色
1
VTC 机油控制电磁阀
2
黑色
VTS
B18
红色
1
摇臂机油控制电磁阀
2
黑色
PG3
B11
黑色
黑色
G101
· EGR 阀 (13-C)
· 变速器档位开关 (14-B)*
174
黑色
SG7
C28
黑色
KS
C29
白色
1
2
曲轴传感器
棕色
*1
VTM
B21
绿色
2
摇臂油压开关
1
棕色
LG
B12
棕色
棕色
G101
TDCAM
B30
绿色
3
CMP 传感器
2
FI MAIN RLY OUT
A5
浅蓝色
浅蓝色
浅蓝色
PGM-FI 主继电器 1 (1-D)
21
黄色
1
黄色
3
CRKN
B38
红色
1
CKP 传感器
2
棕色
棕色