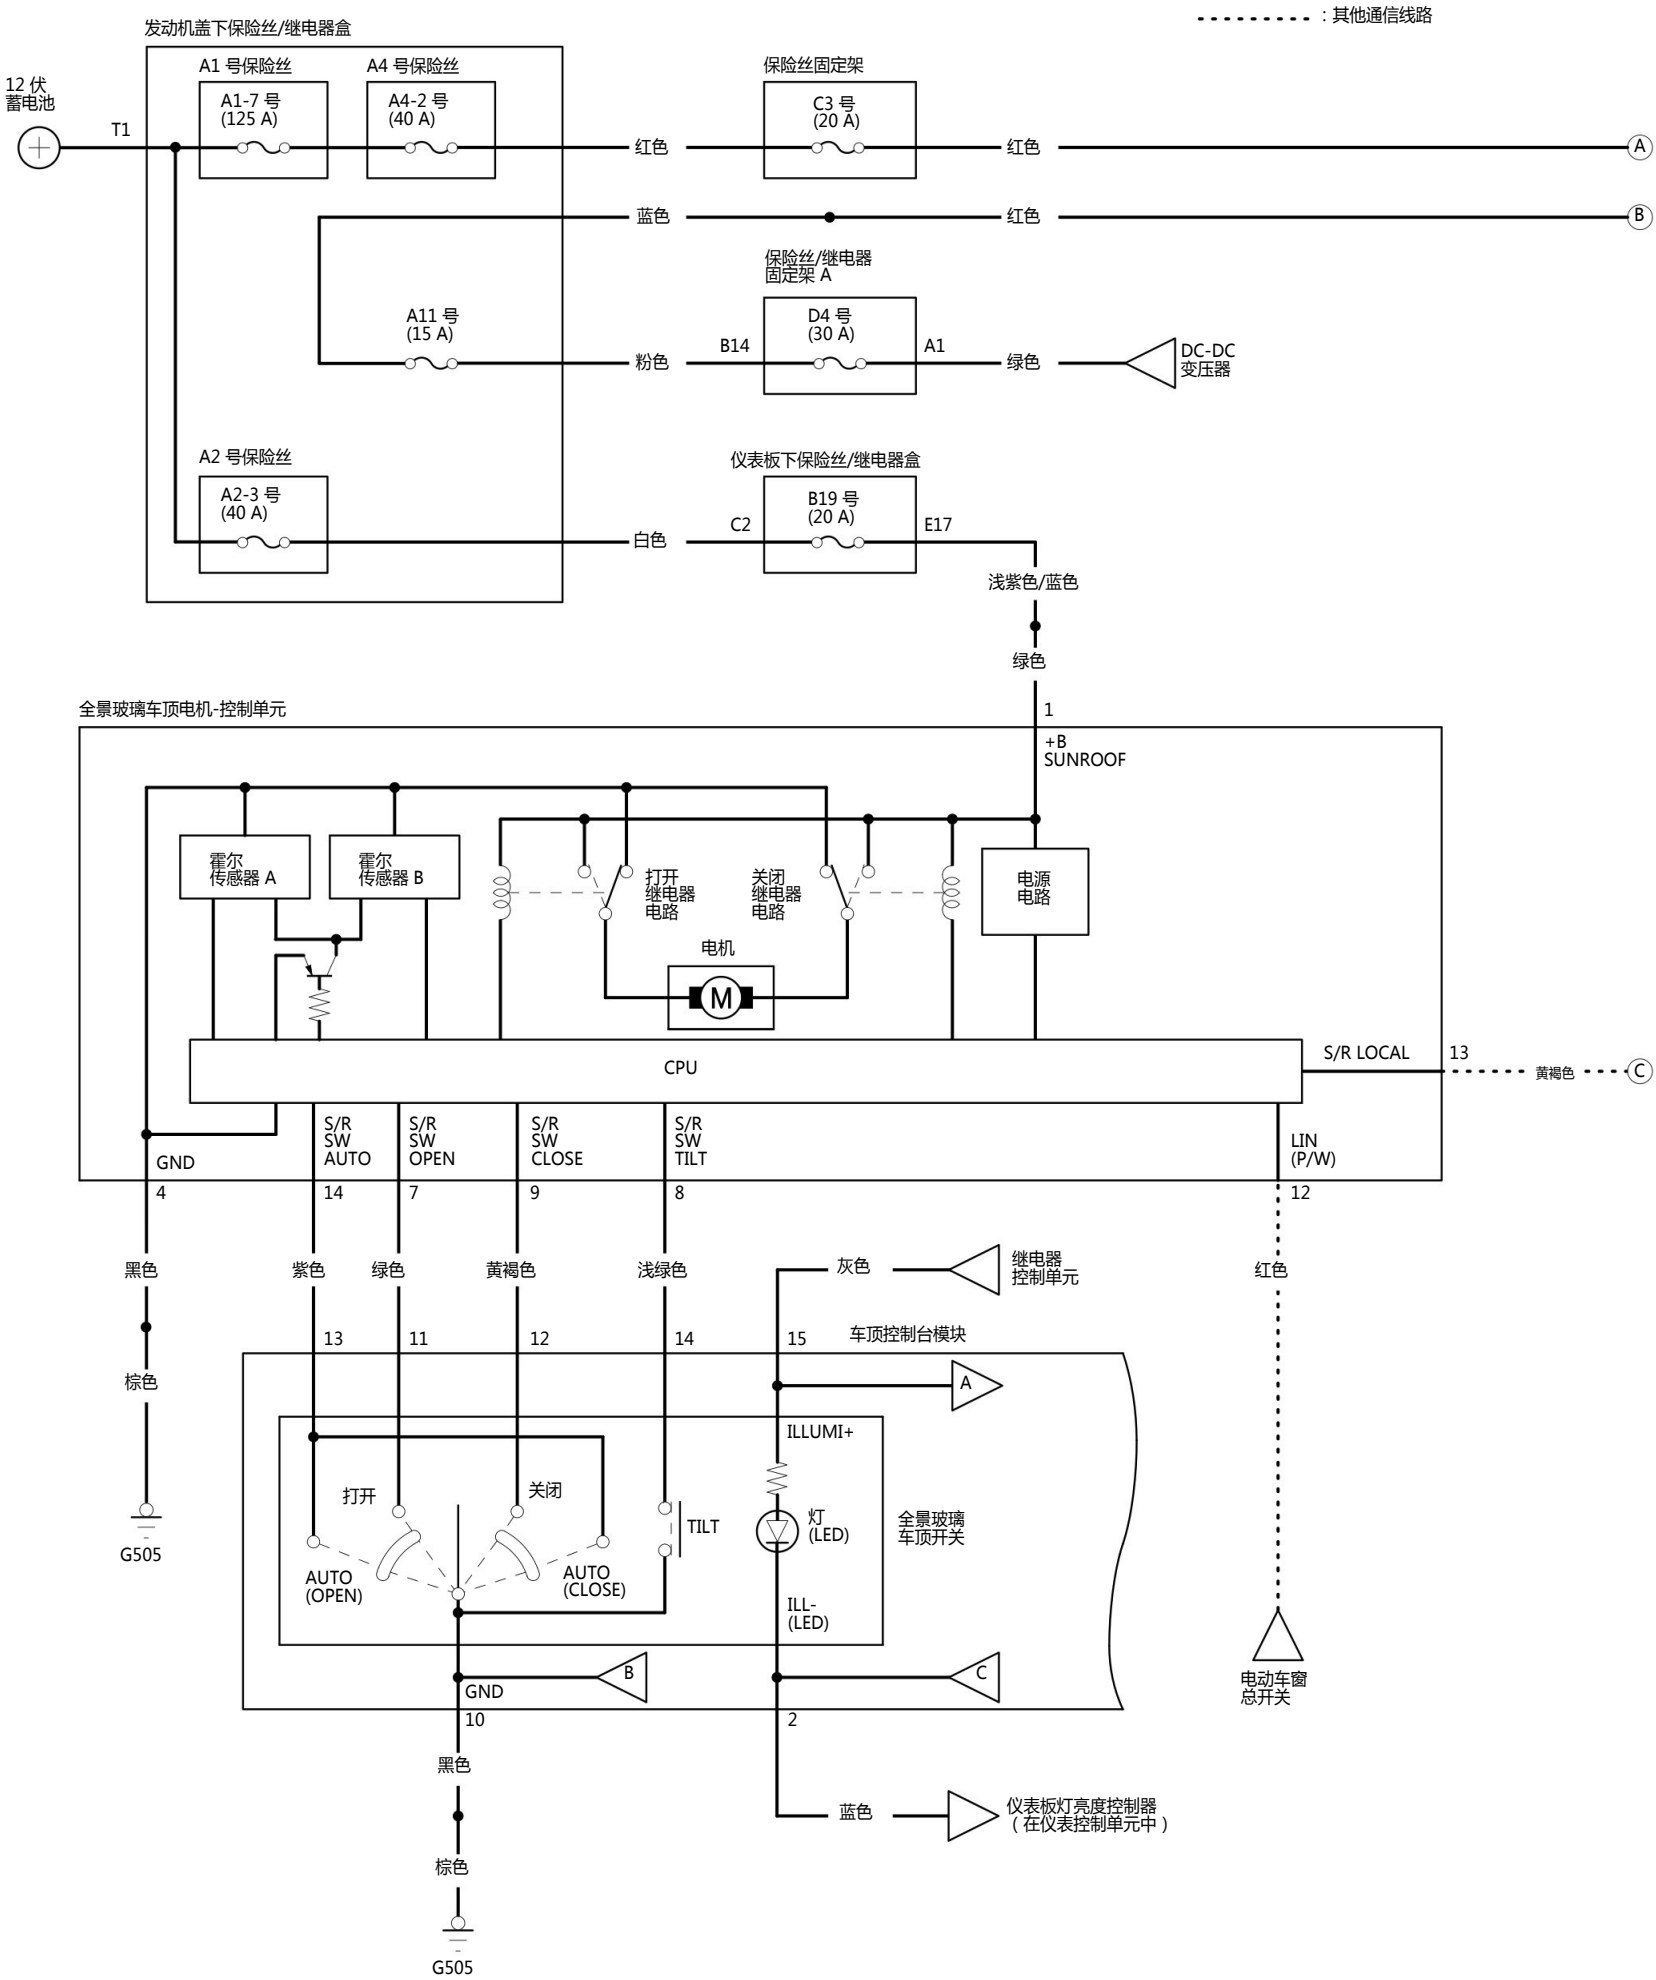
：其他通信线路
发动机盖下保险丝/继电器盒
12 伏
蓄电池
T1
A1 号保险丝
A1-7 号
(125 A)
A4 号保险丝
A4-2 号
(40 A)
保险丝固定架
C3 号
(20 A)
红色
红色
A
蓝色
红色
B
A11 号
(15 A)
保险丝/继电器
固定架 A
D4 号
(30 A)
B14
A1
粉色
绿色
DC-DC
变压器
A2 号保险丝
A2-3 号
(40 A)
仪表板下保险丝/继电器盒
B19 号
(20 A)
C2
E17
白色
浅紫色/蓝色
绿色
全景玻璃车顶电机-控制单元
1
+B
SUNROOF
霍尔
传感器 A
霍尔
传感器 B
打开
继电器
电路
关闭
继电器
电路
电源
电路
电机
M
CPU
S/R LOCAL
13
黄褐色
C
GND
S/R
SW
AUTO
S/R
SW
OPEN
S/R
SW
CLOSE
S/R
SW
TILT
LIN
(P/W)
4
14
7
9
8
12
黑色
紫色
绿色
黄褐色
浅绿色
灰色
继电器
控制单元
红色
13
11
12
14
15
车顶控制台模块
棕色
A
ILLUMI+
打开
关闭
TILT
灯
(LED)
全景玻璃
车顶开关
G505
AUTO
(OPEN)
AUTO
(CLOSE)
ILL-
(LED)
B
C
GND
10
2
电动车窗
总开关
黑色
蓝色
仪表板灯亮度控制器
（在仪表控制单元中）
棕色
G505