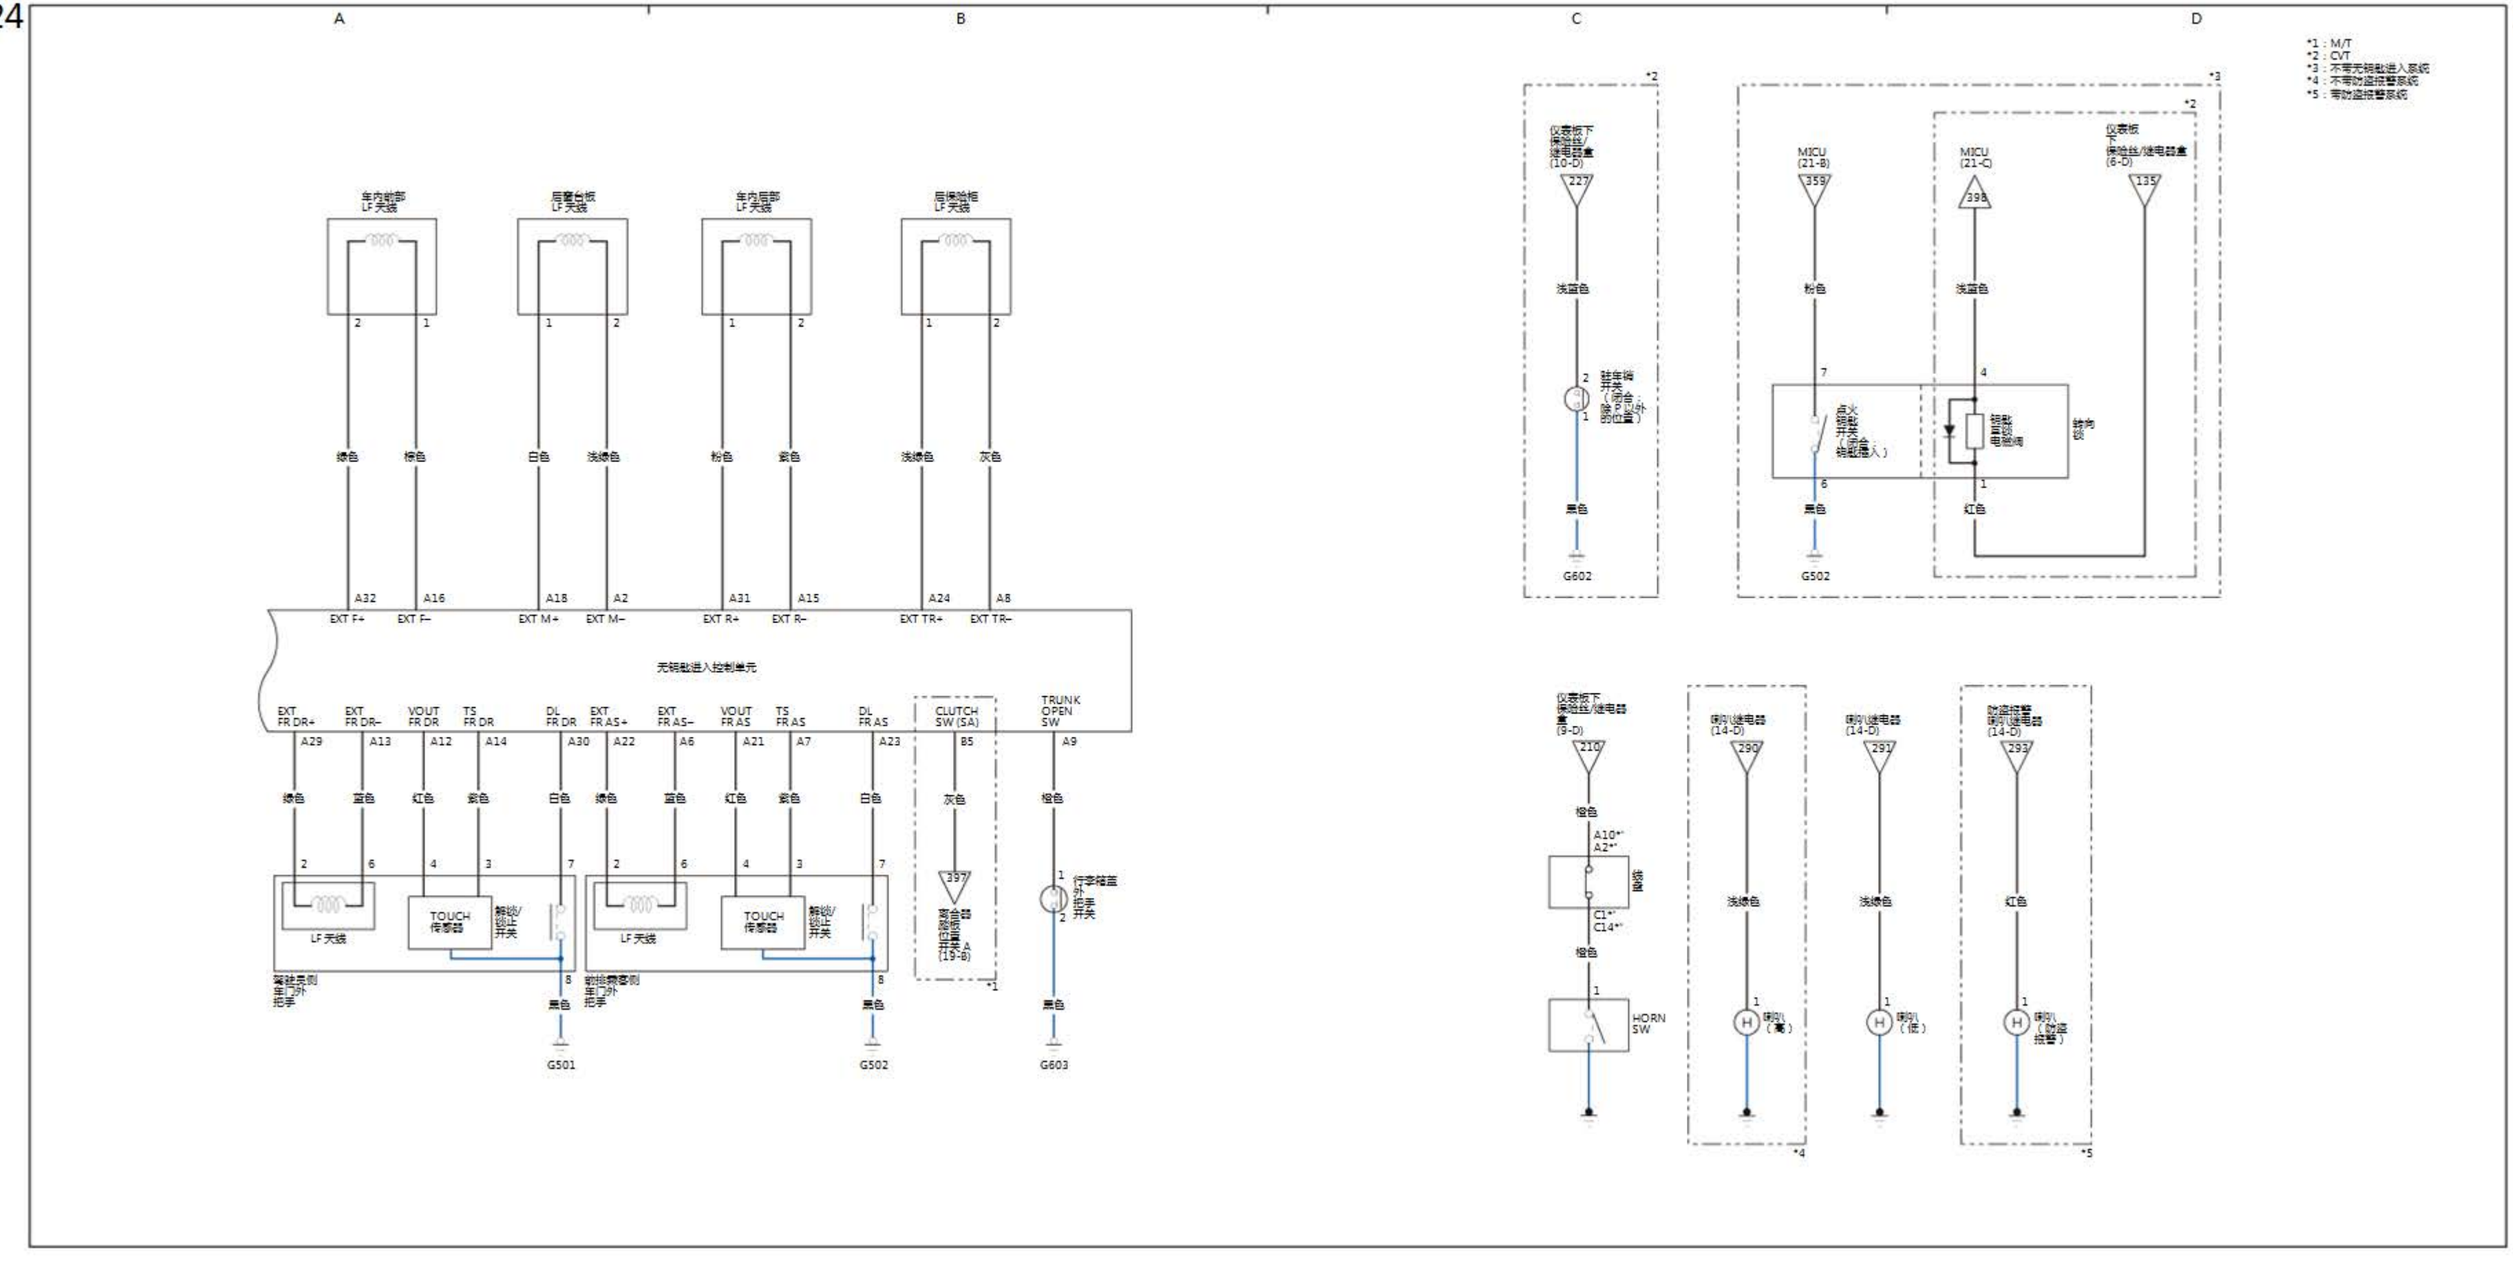
A
B
C
D
*1：M/T
*2：CVT
*3：不带无钥匙进入系统
*4：不带防盗报警系统
*5：带防盗报警系统
车内前部 LF天线
后窗台板 LF天线
车内后部 LF天线
后保险杠 LF天线
绿色
棕色
白色
浅绿色
粉色
紫色
灰色
A32
A16
A18
A2
A31
A15
A24
A8
EXT F+
EXT F−
EXT M+
EXT M−
EXT R+
EXT R−
EXT TR+
EXT TR−
无钥匙进入控制单元
EXT FR DR+
EXT FR DR−
VOUT FR DR
TS FR DR
DL FR DR
EXT FR AS+
EXT FR AS−
VOUT FR AS
TS FR AS
DL FR AS
CLUTCH SW (SA)
TRUNK OPEN SW
A29
A13
A12
A14
A30
A22
A6
A21
A7
A23
B5
A9
蓝色
红色
紫色
灰色
橙色
LF天线
TOUCH 传感器
解锁/锁止开关
驾驶员侧车门外把手
副驾驶侧车门外把手
黑色
G501
G502
G603
离合器踏板位置开关A (19-B)
行李箱盖外把手开关
仪表板下保险丝/继电器盒 (10-D)
227
浅蓝色
转向锁开关（除P以外的位置）
G602
MICU (21-B)
359
粉色
点火钥匙开关（离合器脚踏入）
MICU (21-C)
398
钥匙识别电磁阀
转向锁
红色
仪表板下保险丝/继电器盒 (6-D)
135
仪表板下保险丝/继电器盒 (9-D)
210
橙色
A10*1
A2*2
线束
C1*1
C14*2
HORN SW
喇叭继电器 (14-D)
290
浅绿色
喇叭（高）
291
喇叭（低）
防盗报警喇叭继电器 (14-D)
293
喇叭（防盗报警）