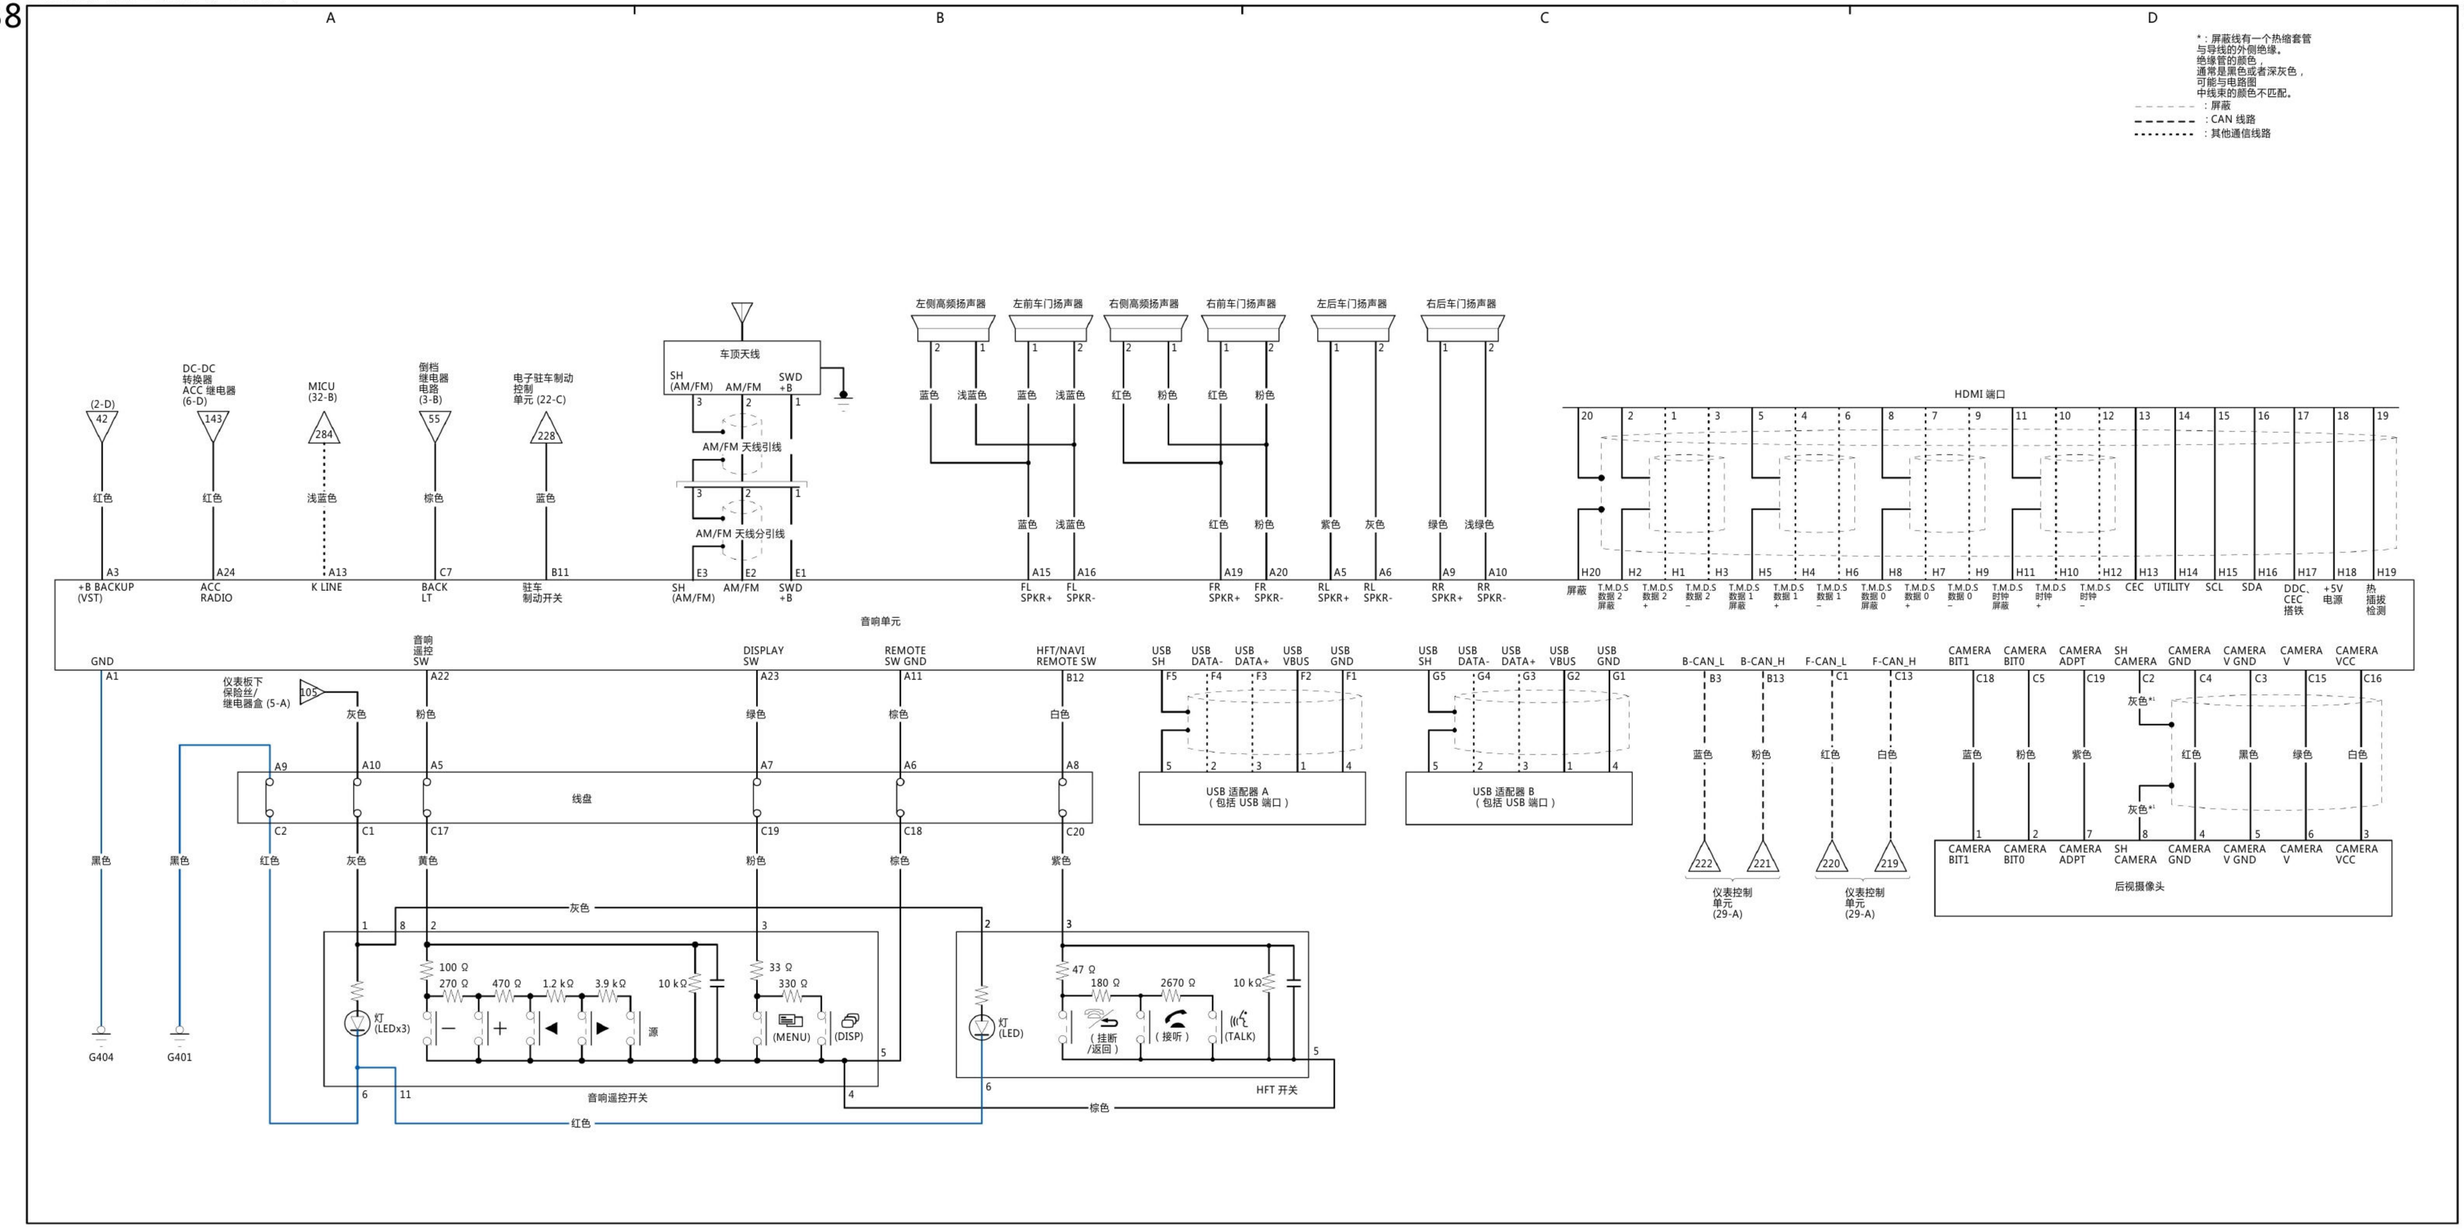
A
B
C
D
*：屏蔽线有一个热缩套管与导线的外侧绝缘。绝缘管的颜色，通常是黑色或者深灰色，可能与电路图中线束的颜色不匹配。
：屏蔽
：CAN 线路
：其他通信线路
(2-D) 42 红色 A3 +B BACKUP (VST)
DC-DC 转换器 ACC 继电器 (6-D) 143 红色 A24 ACC RADIO
MICU (32-B) 284 浅蓝色 A13 K LINE
倒档继电器电路 (3-B) 55 棕色 C7 BACK LT
电子驻车制动控制单元 (22-C) 228 蓝色 B11 驻车制动开关
车顶天线
SH (AM/FM) AM/FM SWD +B
AM/FM 天线引线
AM/FM 天线分引线
E3 E2 E1 SH (AM/FM) AM/FM SWD +B
左侧高频扬声器 蓝色 浅蓝色
左前车门扬声器 蓝色 浅蓝色 A15 FL SPKR+ A16 FL SPKR-
右侧高频扬声器 红色 粉色
右前车门扬声器 红色 粉色 A19 FR SPKR+ A20 FR SPKR-
左后车门扬声器 紫色 灰色 A5 RL SPKR+ A6 RL SPKR-
右后车门扬声器 绿色 浅绿色 A9 RR SPKR+ A10 RR SPKR-
HDMI 端口
H20 屏蔽 H2 T.M.D.S 数据 2 屏蔽 H1 T.M.D.S 数据 2 + H3 T.M.D.S 数据 2 − H5 T.M.D.S 数据 1 屏蔽 H4 T.M.D.S 数据 1 + H6 T.M.D.S 数据 1 − H8 T.M.D.S 数据 0 屏蔽 H7 T.M.D.S 数据 0 + H9 T.M.D.S 数据 0 − H11 T.M.D.S 时钟 屏蔽 H10 T.M.D.S 时钟 + H12 T.M.D.S 时钟 − H13 CEC H14 UTILITY H15 SCL H16 SDA H17 DDC、CEC 搭铁 H18 +5V 电源 H19 热插拔检测
音响单元
GND A1 黑色 G404
黑色 G401
仪表板下保险丝/继电器盒 (5-A) 10 灰色
音响遥控 SW A22 粉色
DISPLAY SW A23 绿色
REMOTE SW GND A11 棕色
HFT/NAVI REMOTE SW B12 白色
USB SH F5 USB DATA- F4 USB DATA+ F3 USB VBUS F2 USB GND F1
USB 适配器 A（包括 USB 端口）
USB SH G5 USB DATA- G4 USB DATA+ G3 USB VBUS G2 USB GND G1
USB 适配器 B（包括 USB 端口）
B-CAN_L B3 蓝色 222
B-CAN_H B13 粉色 221
仪表控制单元 (29-A)
F-CAN_L C1 红色 220
F-CAN_H C13 白色 219
仪表控制单元 (29-A)
CAMERA BIT1 C18 蓝色
CAMERA BIT0 C5 粉色
CAMERA ADPT C19 紫色
SH CAMERA C2 灰色*1
CAMERA GND C4 红色
CAMERA V GND C3 黑色
CAMERA V C15 绿色
CAMERA VCC C16 白色
灰色*1
后视摄像头
A9 A10 A5 A7 A6 A8
C2 C1 C17 C19 C18 C20
线盘
黑色 红色 灰色 黄色 粉色 棕色 紫色
灰色
100 Ω 270 Ω 470 Ω 1.2 kΩ 3.9 kΩ 10 kΩ
33 Ω 330 Ω
灯 (LEDx3)
源
(MENU) (DISP)
音响遥控开关
47 Ω 180 Ω 2670 Ω 10 kΩ
灯 (LED)
（挂断/返回） （接听） (TALK)
HFT 开关
棕色
红色