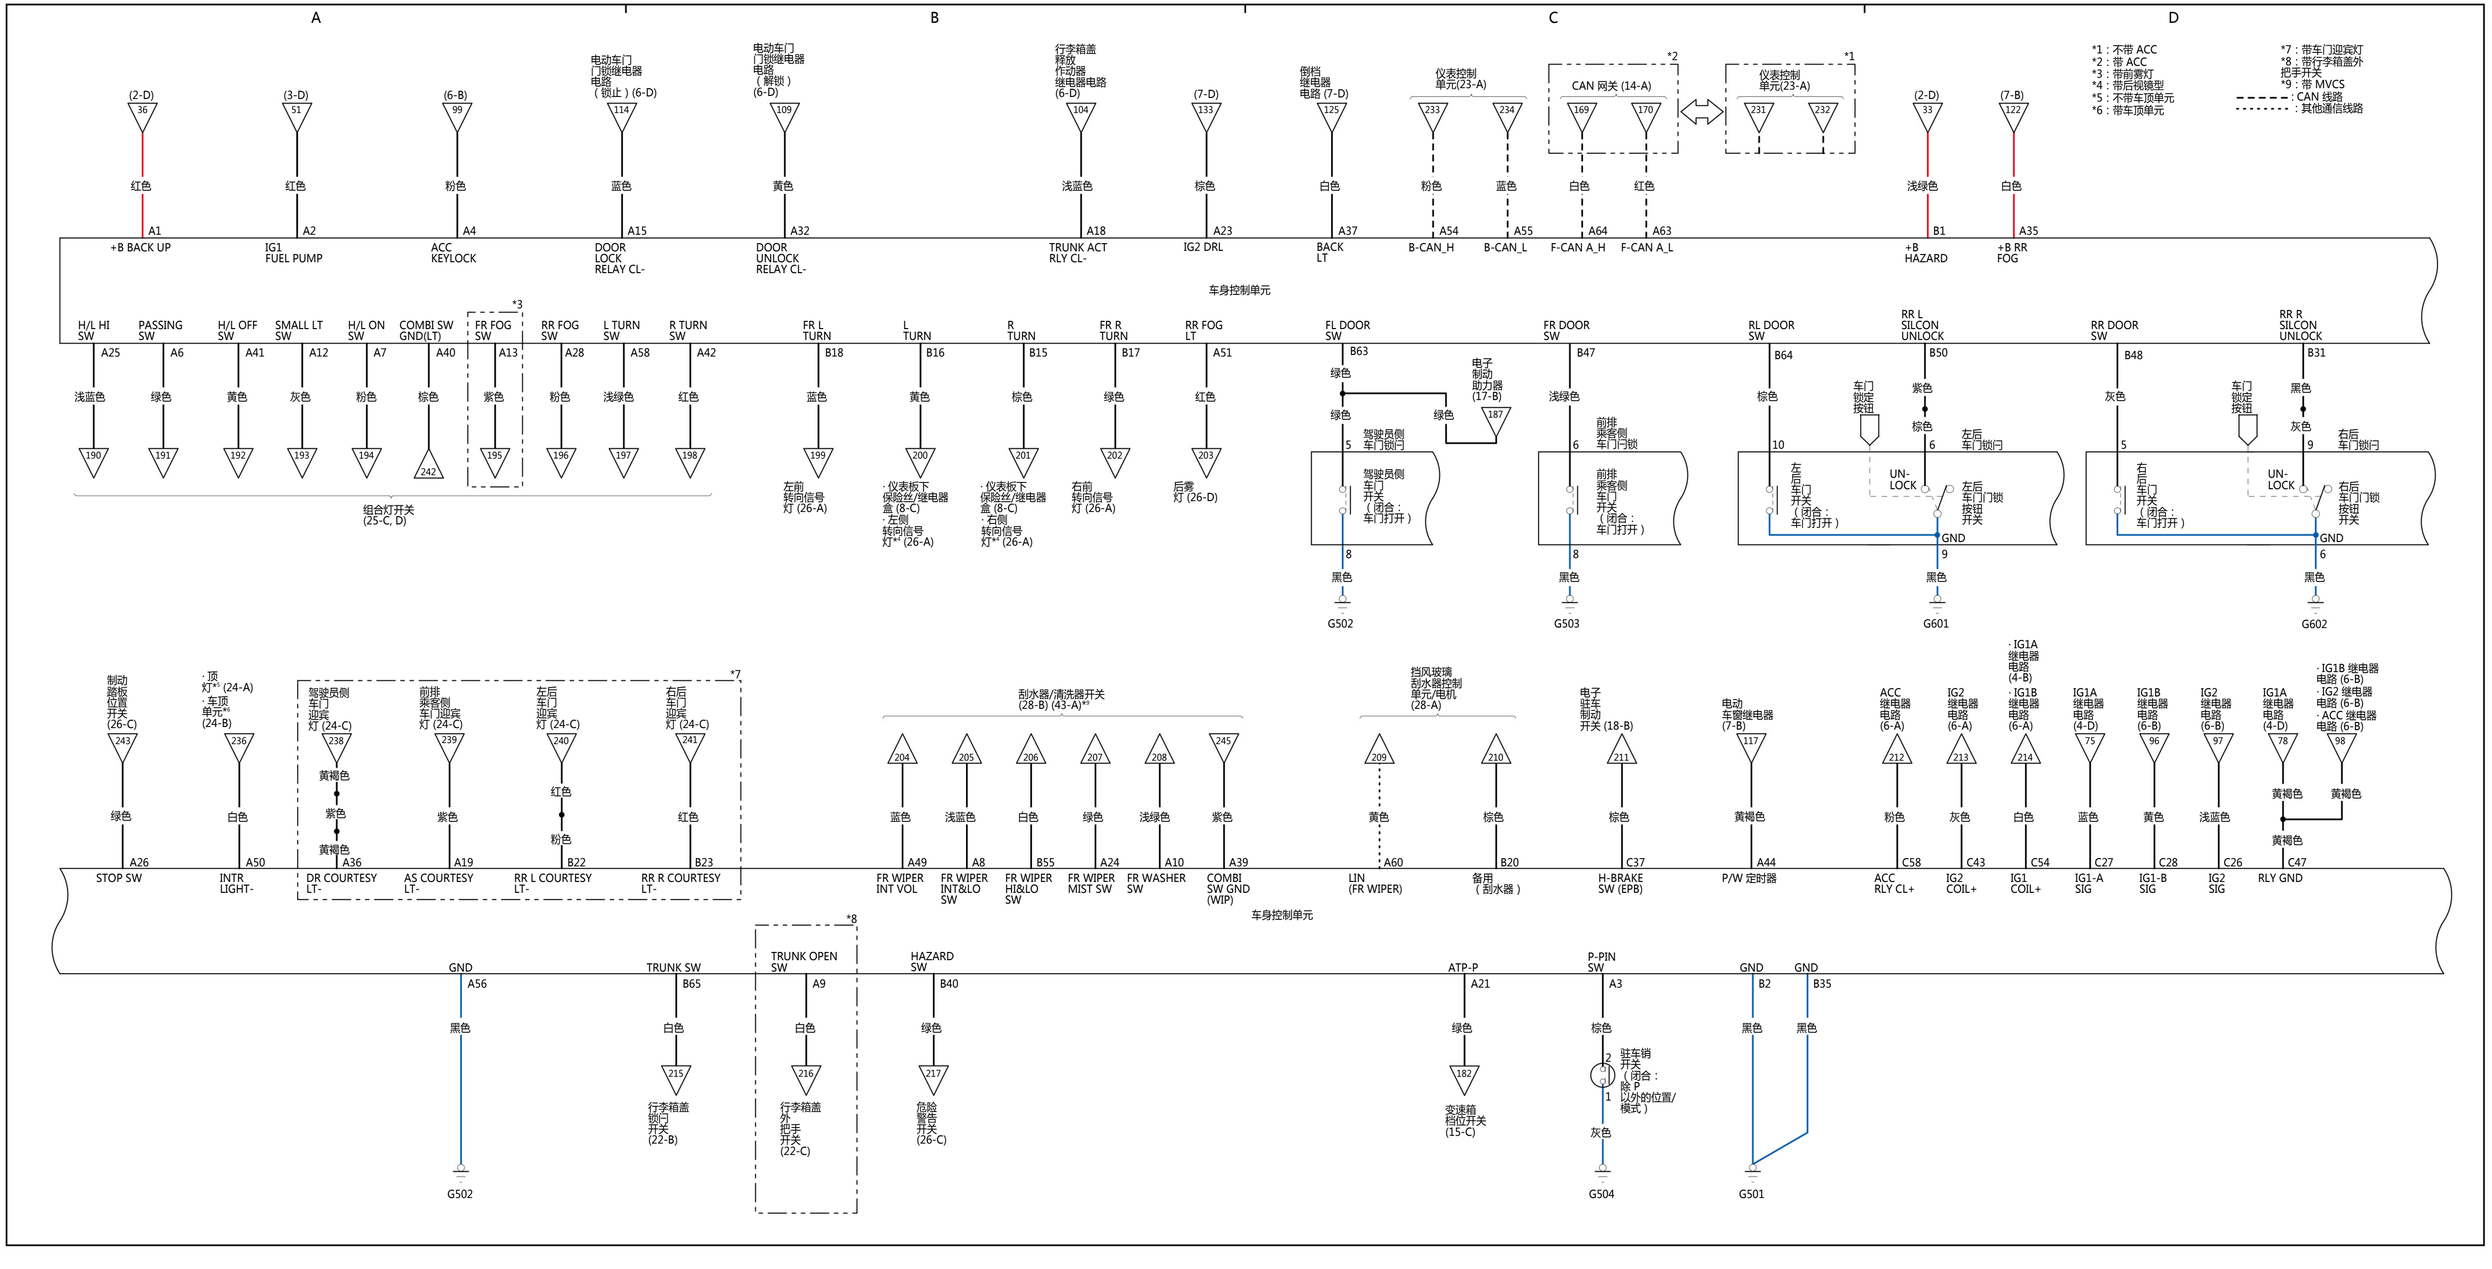
A
B
C
D
*1：不带 ACC
*2：带 ACC
*3：带前雾灯
*4：带后视镜型
*5：不带车顶单元
*6：带车顶单元
*7：带车门迎宾灯
*8：带行李箱盖外把手开关
*9：带 MVCS
CAN 线路
：其他通信线路
(2-D) 36 红色 A1 +B BACK UP
(3-D) 51 红色 A2 IG1 FUEL PUMP
(6-B) 99 粉色 A4 ACC KEYLOCK
电动车门门锁继电器电路（锁止）(6-D) 114 蓝色 A15 DOOR LOCK RELAY CL-
电动车门门锁继电器电路（解锁）(6-D) 109 黄色 A32 DOOR UNLOCK RELAY CL-
行李箱盖释放作动器继电器电路 (6-D) 104 浅蓝色 A18 TRUNK ACT RLY CL-
(7-D) 133 棕色 A23 IG2 DRL
倒档继电器电路 (7-D) 125 白色 A37 BACK LT
仪表控制单元(23-A) 233 粉色 A54 B-CAN_H
234 蓝色 A55 B-CAN_L
CAN 网关 (14-A) 169 白色 A64 F-CAN A_H
170 红色 A63 F-CAN A_L
*2
仪表控制单元(23-A) 231 232
*1
(2-D) 33 浅绿色 B1 +B HAZARD
(7-B) 122 白色 A35 +B RR FOG
车身控制单元
H/L HI SW A25 浅蓝色 190
PASSING SW A6 绿色 191
H/L OFF SW A41 黄色 192
SMALL LT SW A12 灰色 193
H/L ON SW A7 粉色 194
COMBI SW GND(LT) A40 棕色 242
*3
FR FOG SW A13 紫色 195
RR FOG SW A28 粉色 196
L TURN SW A58 浅绿色 197
R TURN SW A42 红色 198
组合灯开关 (25-C, D)
FR L TURN B18 蓝色 199 左前转向信号灯 (26-A)
L TURN B16 黄色 200 · 仪表板下保险丝/继电器盒 (8-C) · 左侧转向信号灯*4 (26-A)
R TURN B15 棕色 201 · 仪表板下保险丝/继电器盒 (8-C) · 右侧转向信号灯*4 (26-A)
FR R TURN B17 绿色 202 右前转向信号灯 (26-A)
RR FOG LT A51 红色 203 后雾灯 (26-D)
FL DOOR SW B63 绿色 5 驾驶员侧车门锁闩
绿色 绿色 电子制动助力器 (17-B) 187
驾驶员侧车门开关（闭合：车门打开）
8 黑色 G502
FR DOOR SW B47 浅绿色 6 前排乘客侧车门锁闩
前排乘客侧车门开关（闭合：车门打开）
8 黑色 G503
RL DOOR SW B64 棕色 10
左后车门开关（闭合：车门打开）
RR L SILCON UNLOCK B50 紫色 6 左后车门锁闩
车门锁定按钮
棕色
UN-LOCK
左后车门锁按钮开关
GND 9 黑色 G601
RR DOOR SW B48 灰色 5
右后车门开关（闭合：车门打开）
RR R SILCON UNLOCK B31 黑色 9 右后车门锁闩
车门锁定按钮
灰色
UN-LOCK
右后车门锁按钮开关
GND 6 黑色 G602
制动踏板位置开关 (26-C) 243 绿色 A26 STOP SW
· 顶灯*5 (24-A) · 车顶单元*6 (24-B) 236 白色 A50 INTR LIGHT-
*7
驾驶员侧车门迎宾灯 (24-C) 238 黄褐色 紫色 黄褐色 A36 DR COURTESY LT-
前排乘客侧车门迎宾灯 (24-C) 239 紫色 A19 AS COURTESY LT-
左后车门迎宾灯 (24-C) 240 红色 粉色 A22 RR L COURTESY LT-
右后车门迎宾灯 (24-C) 241 红色 B23 RR R COURTESY LT-
刮水器/清洗器开关 (28-B) (43-A)*9
204 蓝色 A49 FR WIPER INT VOL
205 浅蓝色 A8 FR WIPER INT&LO SW
206 白色 B55 FR WIPER HI&LO SW
207 绿色 A24 FR WIPER MIST SW
208 浅绿色 A10 FR WASHER SW
245 紫色 A39 COMBI SW GND (WIP)
挡风玻璃刮水器控制单元/电机 (28-A) 209 黄色 A60 LIN (FR WIPER)
210 棕色 B20 备用（刮水器）
电子驻车制动开关 (18-B) 211 棕色 C37 H-BRAKE SW (EPB)
电动车窗继电器 (7-B) 117 黄褐色 A44 P/W 定时器
ACC 继电器电路 (6-A) 212 粉色 C58 ACC RLY CL+
IG2 继电器电路 (6-A) 213 灰色 C43 IG2 COIL+
· IG1A 继电器电路 (4-B) · IG1B 继电器电路 (6-A) 214 白色 C54 IG1 COIL+
IG1A 继电器电路 (4-D) 75 蓝色 C27 IG1-A SIG
IG1B 继电器电路 (6-B) 96 黄色 C28 IG1-B SIG
IG2 继电器电路 (6-B) 97 浅蓝色 C26 IG2 SIG
IG1A 继电器电路 (4-D) 78 黄褐色 黄褐色 黄褐色 C47 RLY GND
· IG1B 继电器电路 (6-B) · IG2 继电器电路 (6-B) · ACC 继电器电路 (6-B) 98 黄褐色
车身控制单元
GND A56 黑色 G502
TRUNK SW B65 白色 215 行李箱盖锁闩开关 (22-B)
*8
TRUNK OPEN SW A9 白色 216 行李箱盖外把手开关 (22-C)
HAZARD SW B40 绿色 217 危险警告开关 (26-C)
ATP-P A21 绿色 182 变速箱档位开关 (15-C)
P-PIN SW A3 棕色 2 1 驻车销开关（闭合：除 P 以外的位置/模式）
灰色 G504
GND B2 黑色
GND B35 黑色 G501