36、网关

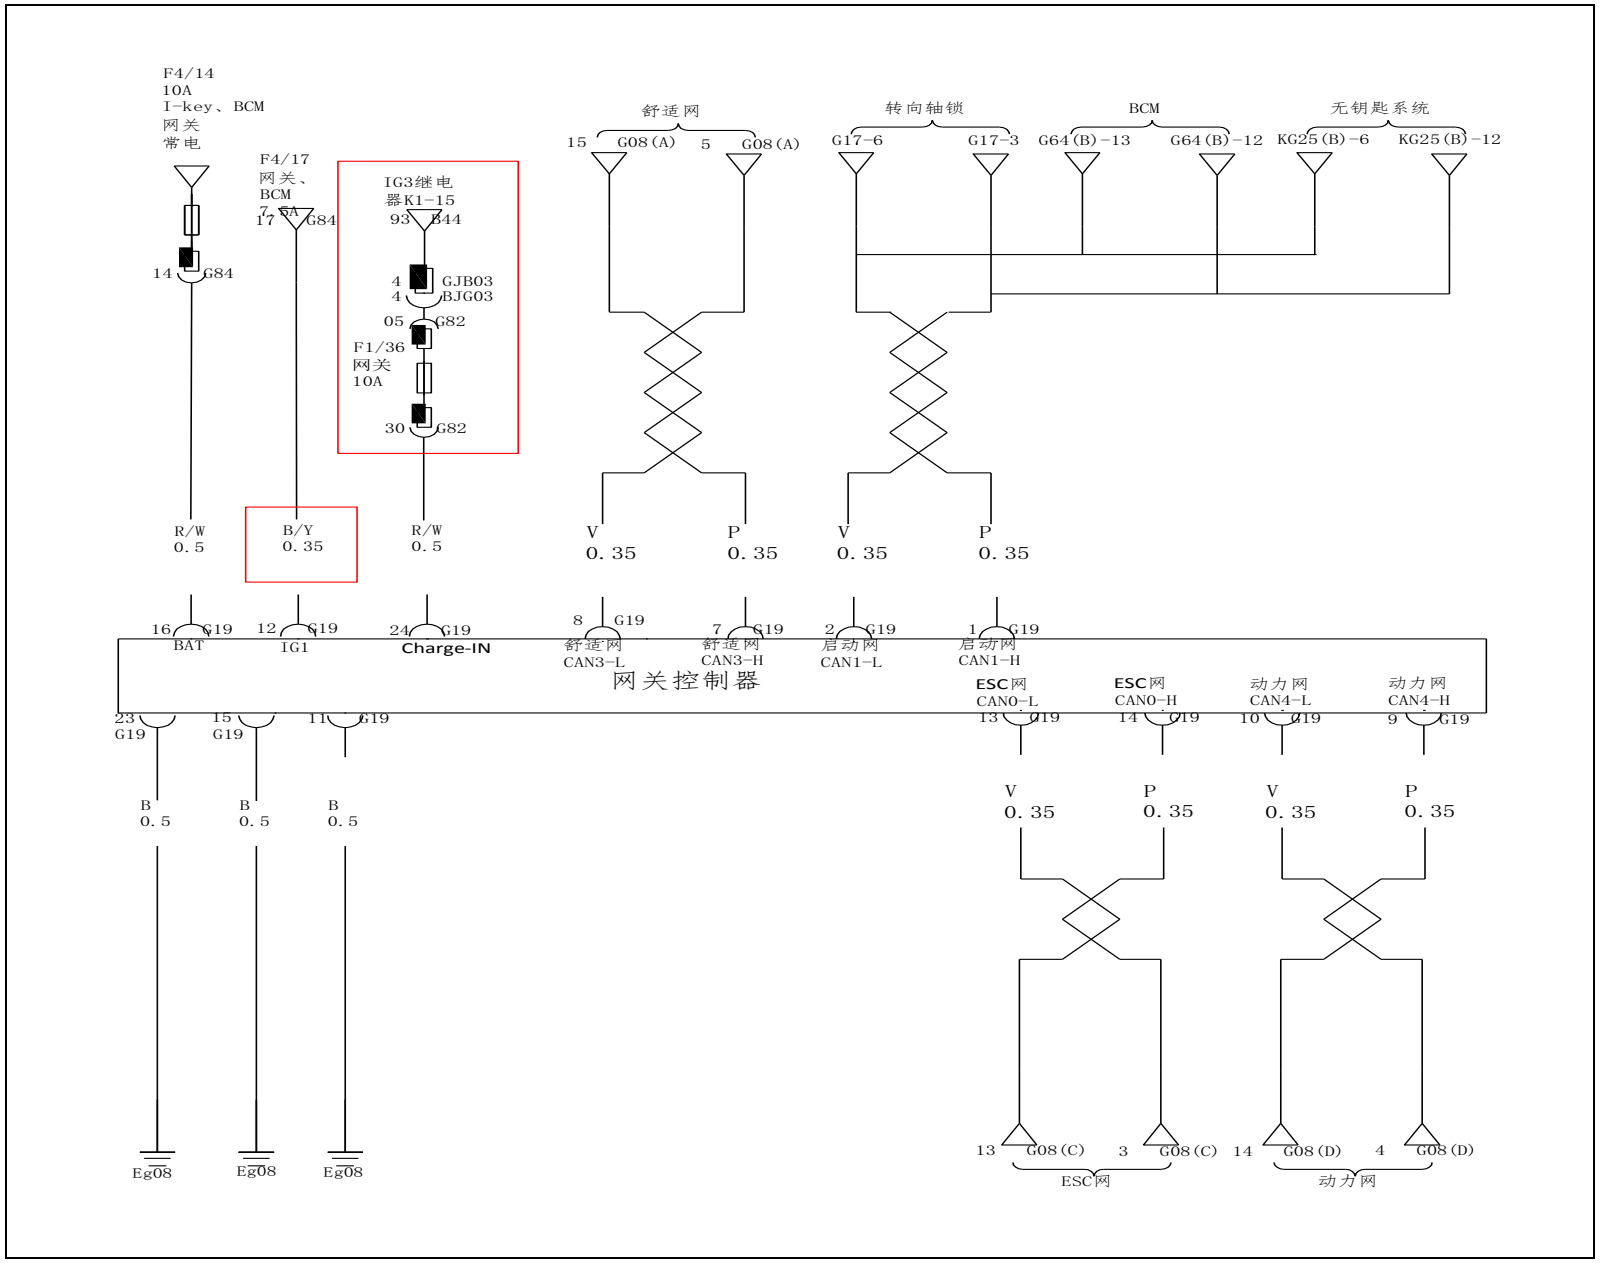
F4/14
10A
I-key、BCM
网关
常电
F4/17
网关、
BCM
7.5A
IG3继电
器K1-15
F1/36
网关
10A
舒适网
转向轴锁
BCM
无钥匙系统
G08(A)
G17-6
G17-3
G64(B)-13
G64(B)-12
KG25(B)-6
KG25(B)-12
R/W
0.5
B/Y
0.35
R/W
0.5
V
0.35
P
0.35
V
0.35
P
0.35
BAT
IG1
Charge-IN
舒适网
CAN3-L
舒适网
CAN3-H
启动网
CAN1-L
启动网
CAN1-H
网关控制器
ESC网
CAN0-L
ESC网
CAN0-H
动力网
CAN4-L
动力网
CAN4-H
B
0.5
Eg08
ESC网
动力网