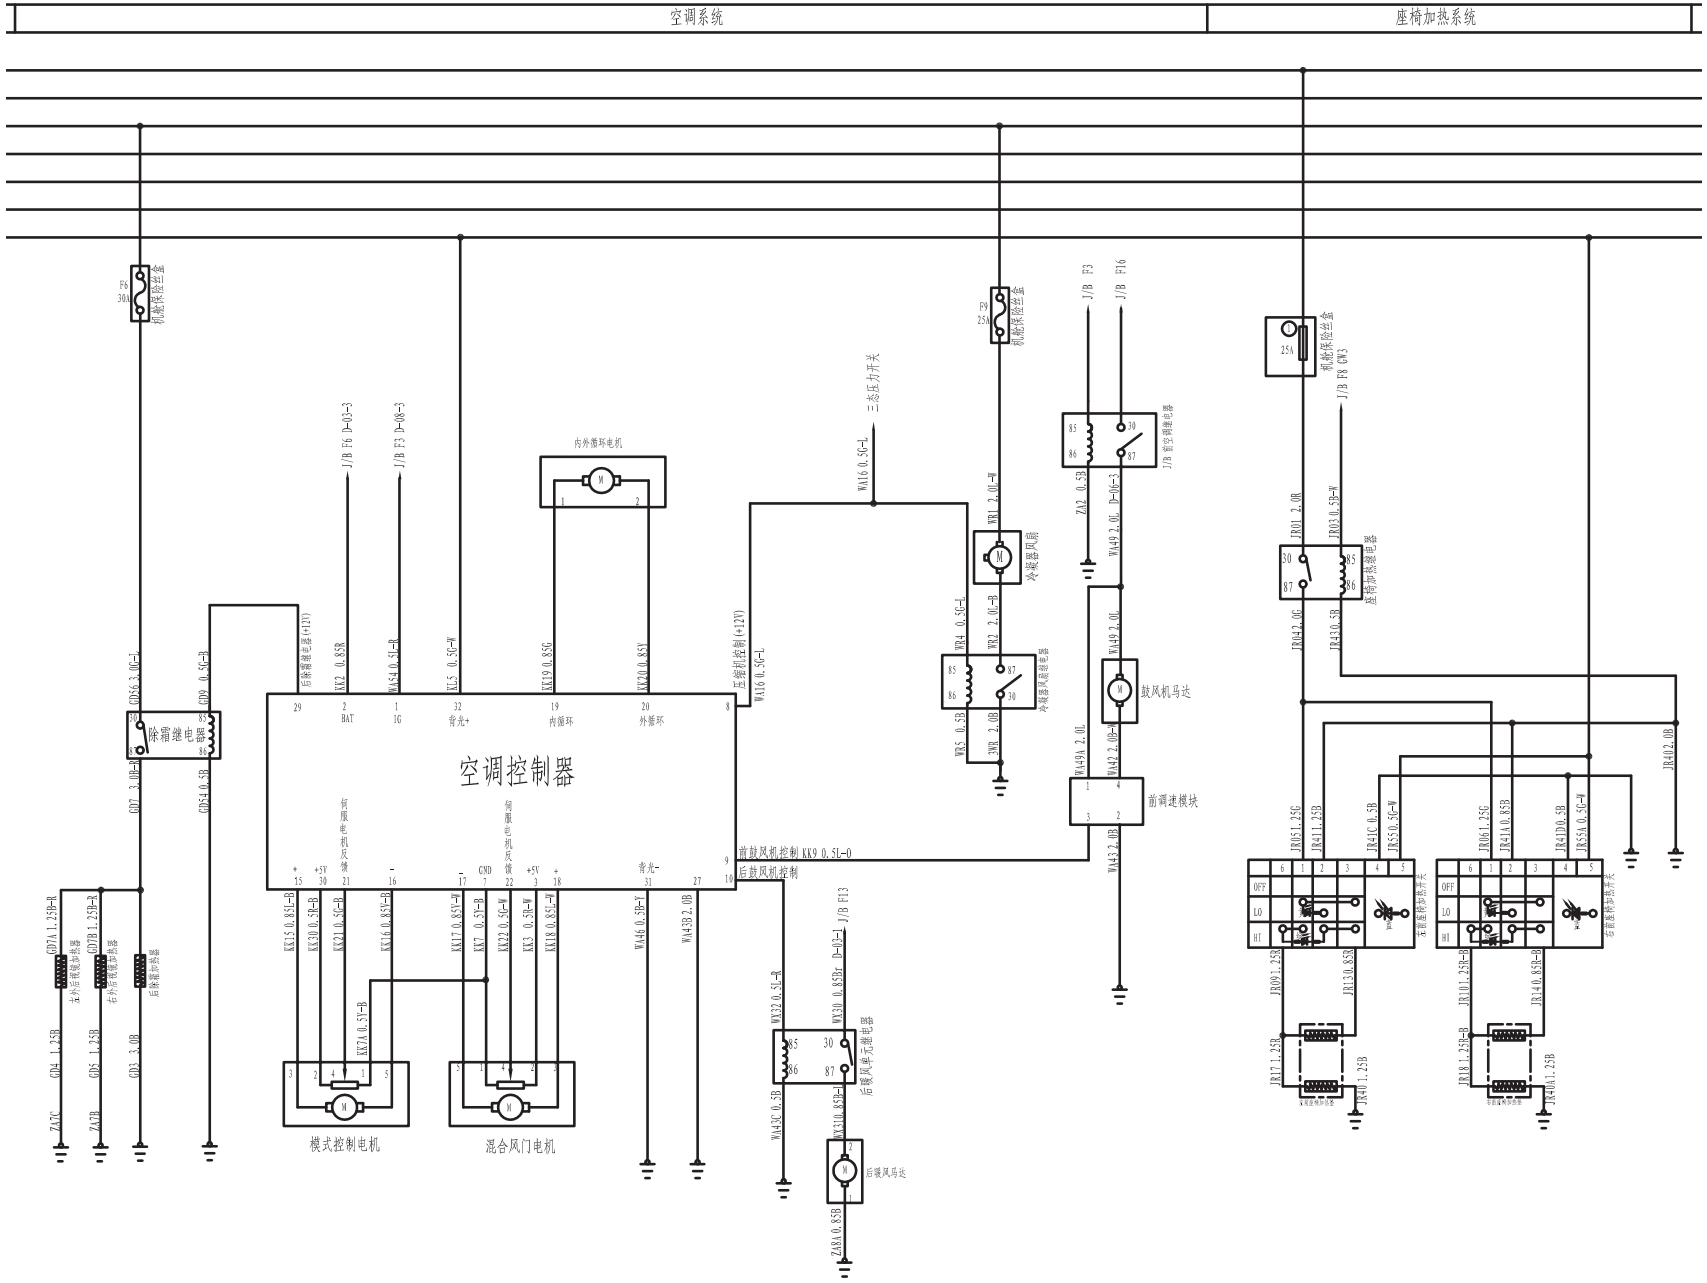
空调系统
座椅加热系统
空调控制器
除霜继电器
内外循环电机
冷凝器风扇
冷凝器风扇电器
鼓风机马达
前调速模块
模式控制电机
混合风门电机
后鼓风马达
后鼓风单元继电器
三态压力开关
后鼓风机控制(+12V)
前鼓风机控制 KK9 0.5L-O
后鼓风机控制
后除霜电器(+12V)
J/B F6 D-03-3
J/B F3 D-08-3
J/B F3
J/B F16
J/B F13 D-02-1
J/B 前空调继电器
J/B F6 GW3
机舱保险丝盒
F6 30A
F9 25A
25A
座椅加热继电器
后除霜电器
左外后视镜加热器
右外后视镜加热器
左前座椅加热开关
右前座椅加热开关
左前座椅加热器
右前座椅加热器
OFF
LO
HI