空调控制系统

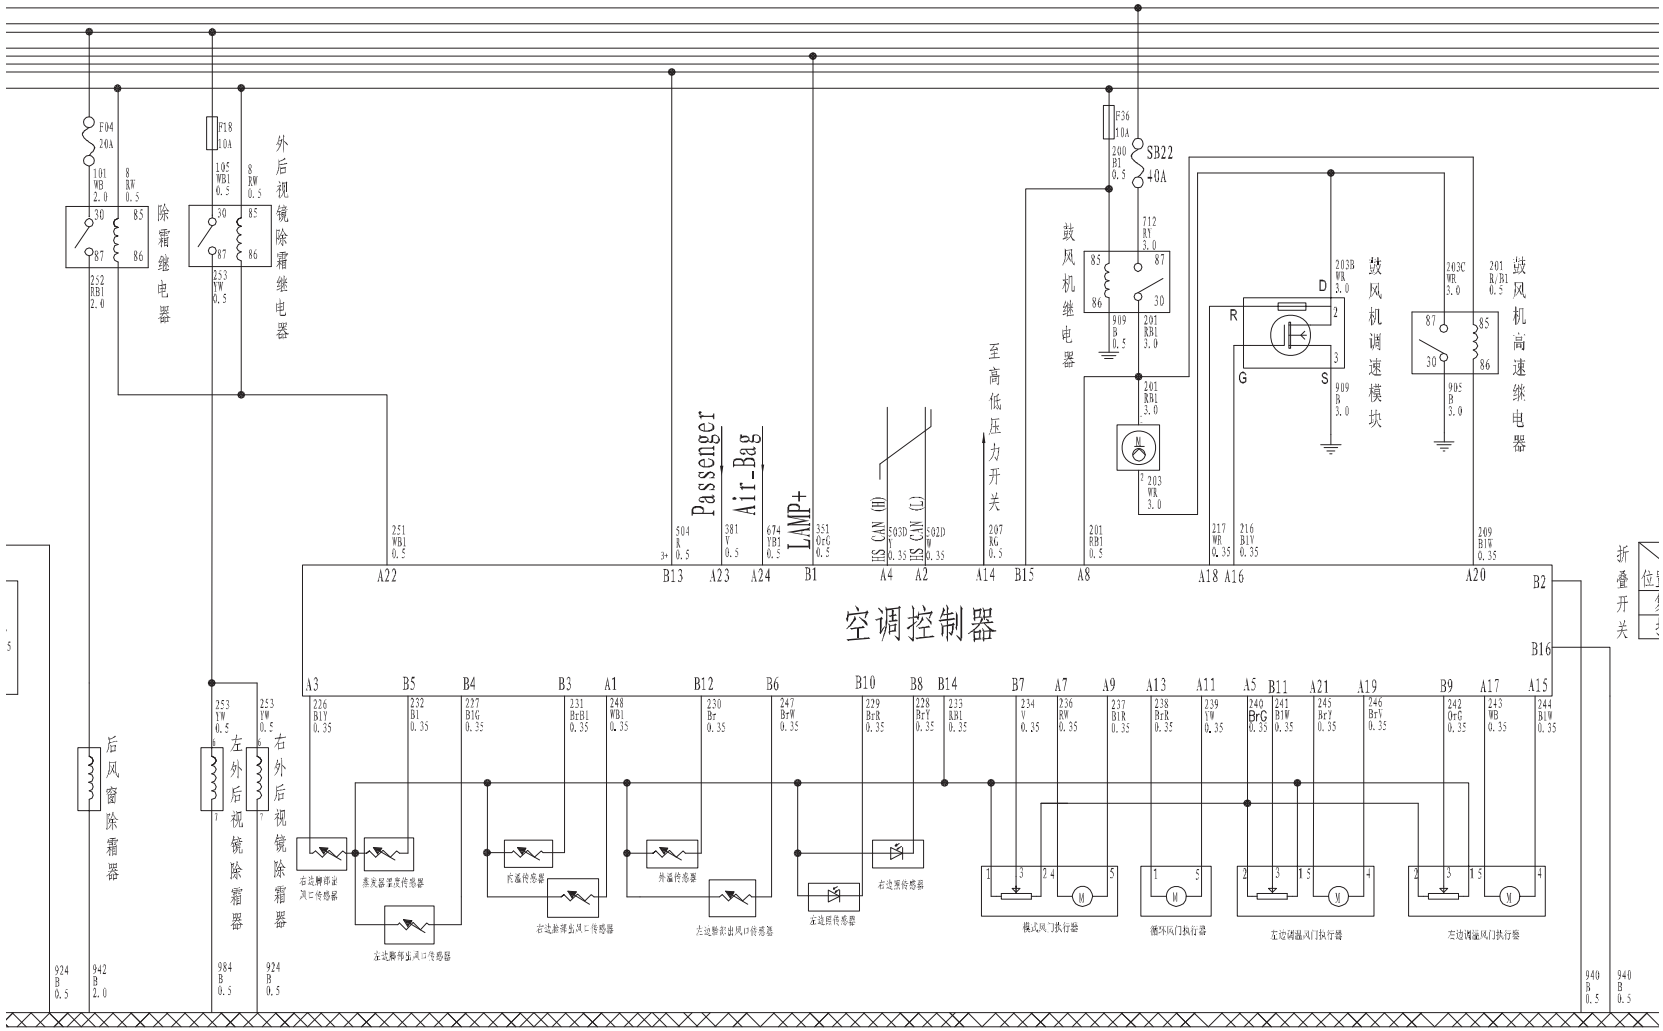
F04
20A
F18
10A
除霜继电器
外后视镜除霜继电器
F36
10A
SB22
40A
鼓风机继电器
鼓风机调速模块
鼓风机高速继电器
至高低压力开关
Passenger
Air_Bag
LAMP+
HS CAN (H)
HS CAN (L)
空调控制器
后风窗除霜器
左外后视镜除霜器
右外后视镜除霜器
右边脚部送风口传感器
蒸发器罩壳传感器
左边脚部出风口传感器
内温传感器
右边脚部出风口传感器
外温传感器
左边脚部出风口传感器
右边脸传感器
左边脸传感器
模式风门执行器
循环风门执行器
左边调温风门执行器
左边调温风门执行器
折叠开关