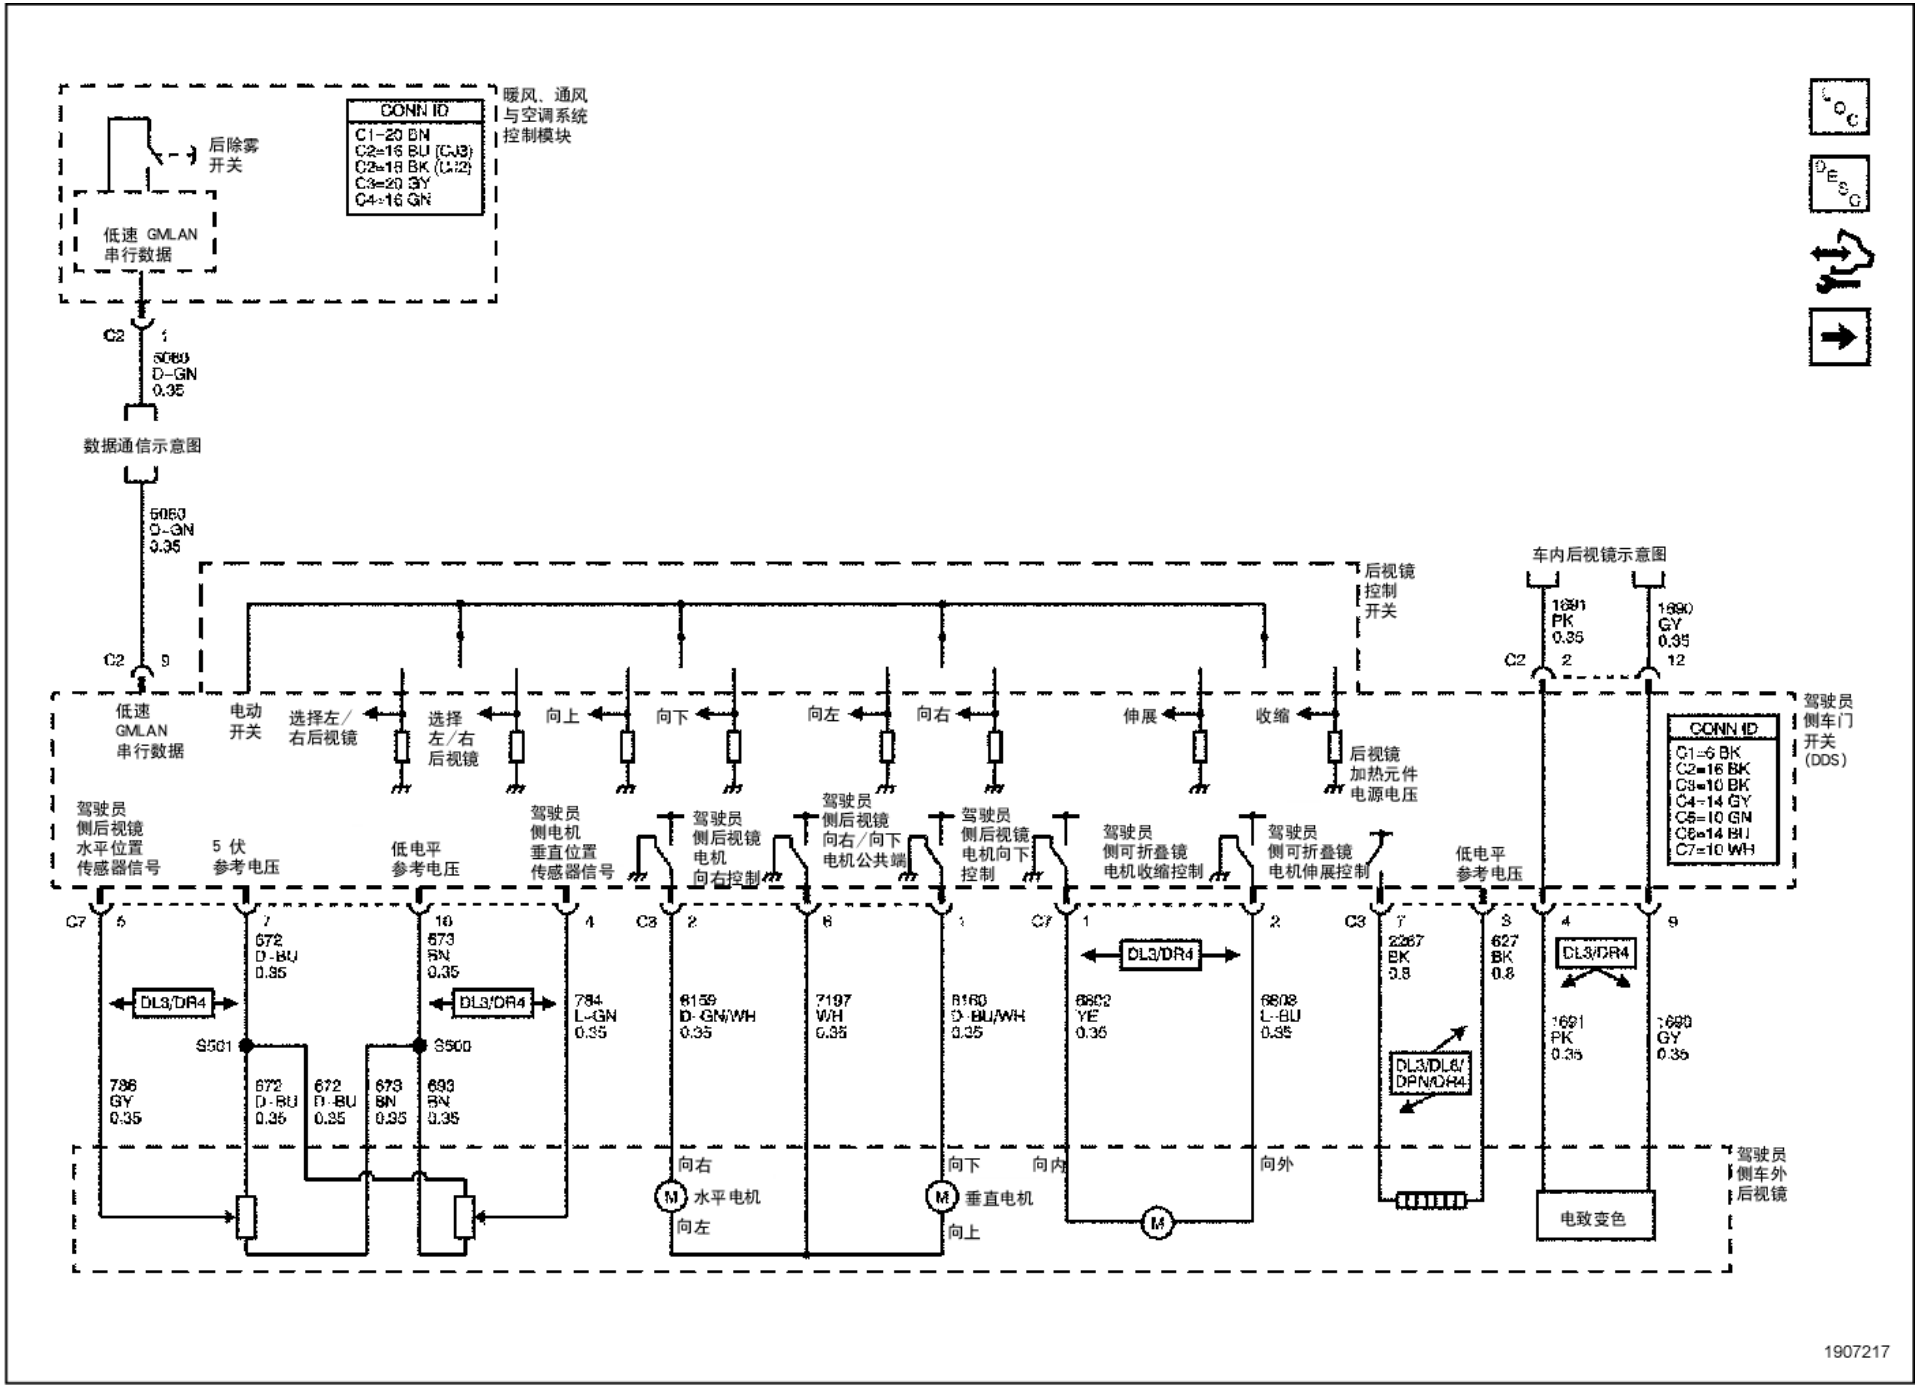
暖风、通风与空调系统控制模块
CONN ID
C1=20 BN
C2=16 BU (CJ3)
C2=18 BK (CJ2)
C3=20 GY
C4=16 GN
后除雾开关
低速 GMLAN 串行数据
C2 1
5060 D-GN 0.35
数据通信示意图
5060 D-GN 0.35
C2 9
低速 GMLAN 串行数据
电动开关
选择左/右后视镜
选择左/右后视镜
向上
向下
向左
向右
伸展
收缩
后视镜控制开关
后视镜加热元件电源电压
车内后视镜示意图
1691 PK 0.35
1690 GY 0.35
C2 2
C2 12
驾驶员侧车门开关 (DDS)
CONN ID
C1=6 BK
C2=16 BK
C3=10 BK
C4=14 GY
C5=10 GN
C6=14 BU
C7=10 WH
驾驶员侧后视镜水平位置传感器信号
5 伏参考电压
低电平参考电压
驾驶员侧电机垂直位置传感器信号
驾驶员侧后视镜电机向右控制
驾驶员侧后视镜向右/向下电机公共端
驾驶员侧后视镜电机向下控制
驾驶员侧可折叠镜电机收缩控制
驾驶员侧可折叠镜电机伸展控制
低电平参考电压
C7 5
7 672 D-BU 0.35
10 673 BN 0.35
4
C3 2
6
1
C7 1
2
C3 7
8
4
9
DL3/DR4
DL3/DR4
784 L-GN 0.35
6159 D-GN/WH 0.35
7197 WH 0.35
6160 D-BU/WH 0.35
6802 YE 0.35
6803 L-BU 0.35
2267 BK 0.8
627 BK 0.8
DL3/DR4
1691 PK 0.35
1690 GY 0.35
S501
S500
DL3/DL8/DPN/DR4
786 GY 0.35
672 D-BU 0.35
672 D-BU 0.35
673 BN 0.35
693 BN 0.35
向右
水平电机
向左
向下
垂直电机
向上
向内
向外
电致变色
驾驶员侧车外后视镜
1907217