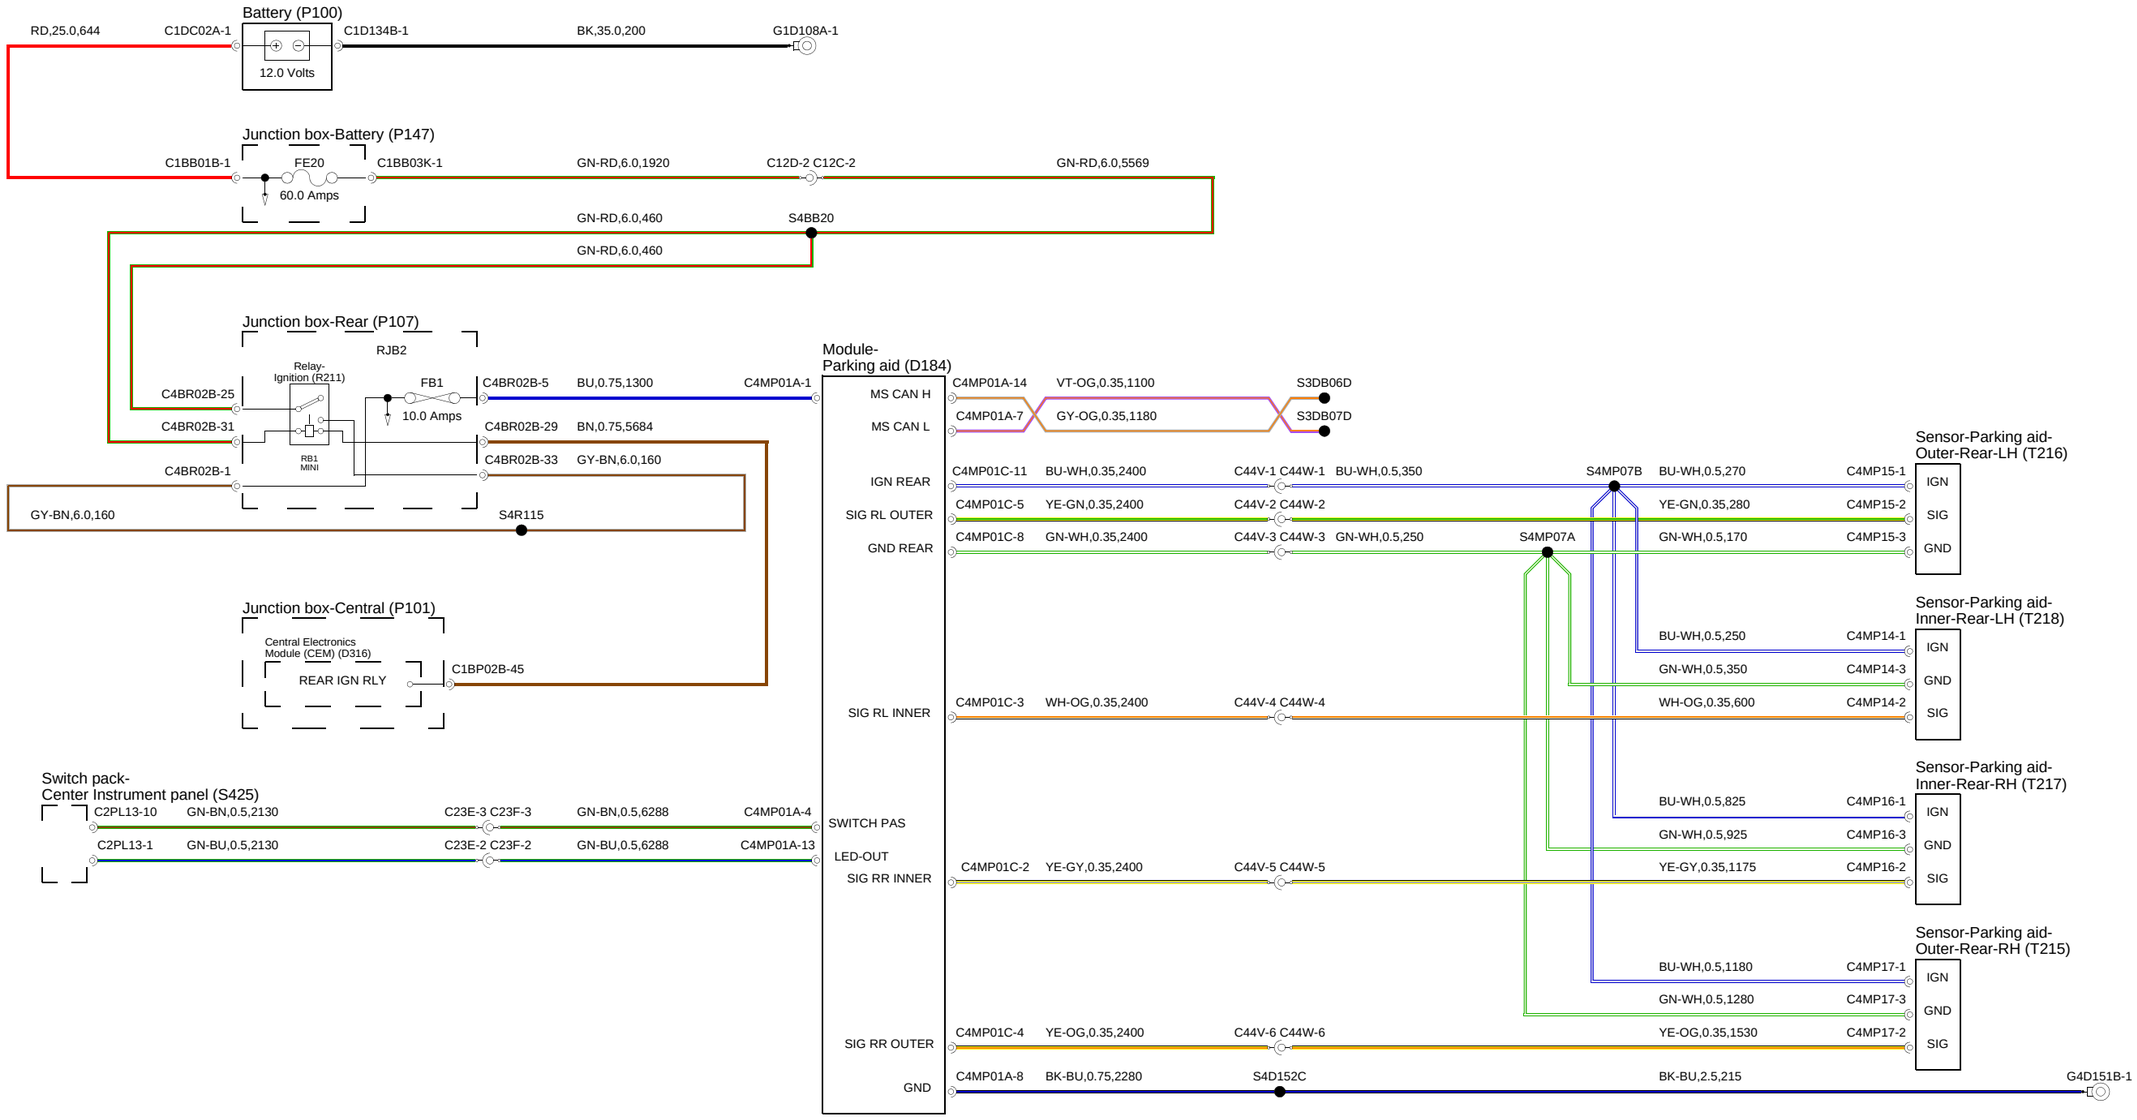
Battery (P100)
RD,25.0,644
C1DC02A-1
12.0 Volts
C1D134B-1
BK,35.0,200
G1D108A-1
Junction box-Battery (P147)
C1BB01B-1
FE20
60.0 Amps
C1BB03K-1
GN-RD,6.0,1920
C12D-2 C12C-2
GN-RD,6.0,5569
GN-RD,6.0,460
S4BB20
GN-RD,6.0,460
Junction box-Rear (P107)
RJB2
Relay-
Ignition (R211)
RB1
MINI
FB1
10.0 Amps
C4BR02B-25
C4BR02B-31
C4BR02B-1
C4BR02B-5
BU,0.75,1300
C4MP01A-1
C4BR02B-29
BN,0.75,5684
C4BR02B-33
GY-BN,6.0,160
GY-BN,6.0,160
S4R115
Junction box-Central (P101)
Central Electronics
Module (CEM) (D316)
REAR IGN RLY
C1BP02B-45
Switch pack-
Center Instrument panel (S425)
C2PL13-10
GN-BN,0.5,2130
C23E-3 C23F-3
GN-BN,0.5,6288
C4MP01A-4
C2PL13-1
GN-BU,0.5,2130
C23E-2 C23F-2
GN-BU,0.5,6288
C4MP01A-13
Module-
Parking aid (D184)
MS CAN H
C4MP01A-14
VT-OG,0.35,1100
S3DB06D
MS CAN L
C4MP01A-7
GY-OG,0.35,1180
S3DB07D
IGN REAR
C4MP01C-11
BU-WH,0.35,2400
C44V-1 C44W-1
BU-WH,0.5,350
S4MP07B
BU-WH,0.5,270
C4MP15-1
SIG RL OUTER
C4MP01C-5
YE-GN,0.35,2400
C44V-2 C44W-2
YE-GN,0.35,280
C4MP15-2
GND REAR
C4MP01C-8
GN-WH,0.35,2400
C44V-3 C44W-3
GN-WH,0.5,250
S4MP07A
GN-WH,0.5,170
C4MP15-3
Sensor-Parking aid-
Outer-Rear-LH (T216)
IGN
SIG
GND
BU-WH,0.5,250
C4MP14-1
GN-WH,0.5,350
C4MP14-3
SIG RL INNER
C4MP01C-3
WH-OG,0.35,2400
C44V-4 C44W-4
WH-OG,0.35,600
C4MP14-2
Sensor-Parking aid-
Inner-Rear-LH (T218)
IGN
GND
SIG
SWITCH PAS
LED-OUT
BU-WH,0.5,825
C4MP16-1
GN-WH,0.5,925
C4MP16-3
SIG RR INNER
C4MP01C-2
YE-GY,0.35,2400
C44V-5 C44W-5
YE-GY,0.35,1175
C4MP16-2
Sensor-Parking aid-
Inner-Rear-RH (T217)
IGN
GND
SIG
BU-WH,0.5,1180
C4MP17-1
GN-WH,0.5,1280
C4MP17-3
SIG RR OUTER
C4MP01C-4
YE-OG,0.35,2400
C44V-6 C44W-6
YE-OG,0.35,1530
C4MP17-2
Sensor-Parking aid-
Outer-Rear-RH (T215)
IGN
GND
SIG
GND
C4MP01A-8
BK-BU,0.75,2280
S4D152C
BK-BU,2.5,215
G4D151B-1

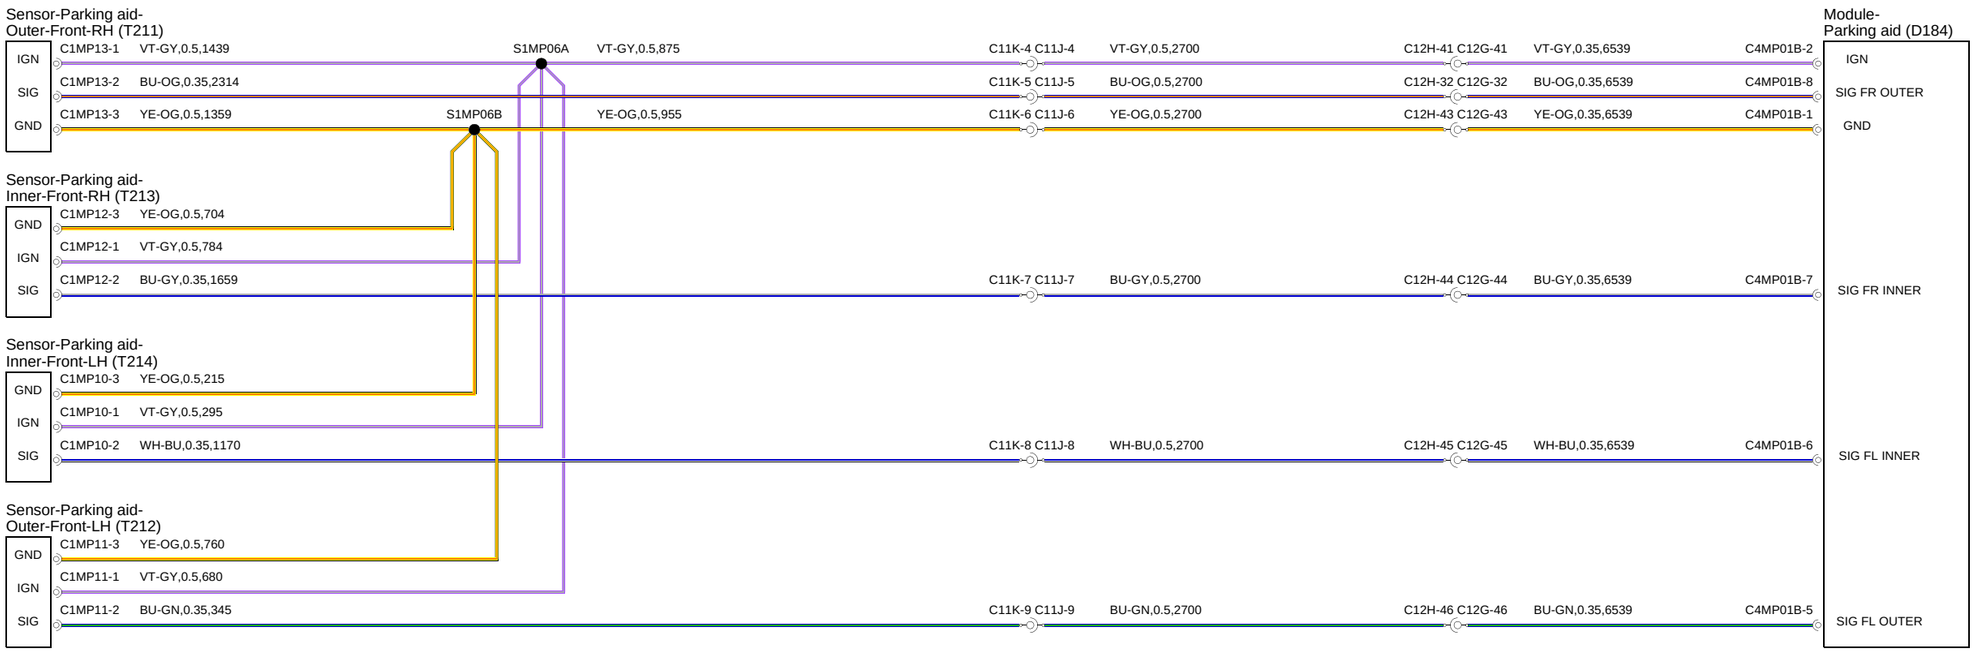
Sensor-Parking aid-
Outer-Front-RH (T211)
IGN
SIG
GND
C1MP13-1 VT-GY,0.5,1439
C1MP13-2 BU-OG,0.35,2314
C1MP13-3 YE-OG,0.5,1359
S1MP06A
S1MP06B
VT-GY,0.5,875
YE-OG,0.5,955
C11K-4 C11J-4 VT-GY,0.5,2700
C11K-5 C11J-5 BU-OG,0.5,2700
C11K-6 C11J-6 YE-OG,0.5,2700
C12H-41 C12G-41 VT-GY,0.35,6539
C12H-32 C12G-32 BU-OG,0.35,6539
C12H-43 C12G-43 YE-OG,0.35,6539
C4MP01B-2
C4MP01B-8
C4MP01B-1
Module-
Parking aid (D184)
IGN
SIG FR OUTER
GND
Sensor-Parking aid-
Inner-Front-RH (T213)
GND
IGN
SIG
C1MP12-3 YE-OG,0.5,704
C1MP12-1 VT-GY,0.5,784
C1MP12-2 BU-GY,0.35,1659
C11K-7 C11J-7 BU-GY,0.5,2700
C12H-44 C12G-44 BU-GY,0.35,6539
C4MP01B-7
SIG FR INNER
Sensor-Parking aid-
Inner-Front-LH (T214)
GND
IGN
SIG
C1MP10-3 YE-OG,0.5,215
C1MP10-1 VT-GY,0.5,295
C1MP10-2 WH-BU,0.35,1170
C11K-8 C11J-8 WH-BU,0.5,2700
C12H-45 C12G-45 WH-BU,0.35,6539
C4MP01B-6
SIG FL INNER
Sensor-Parking aid-
Outer-Front-LH (T212)
GND
IGN
SIG
C1MP11-3 YE-OG,0.5,760
C1MP11-1 VT-GY,0.5,680
C1MP11-2 BU-GN,0.35,345
C11K-9 C11J-9 BU-GN,0.5,2700
C12H-46 C12G-46 BU-GN,0.35,6539
C4MP01B-5
SIG FL OUTER