充电

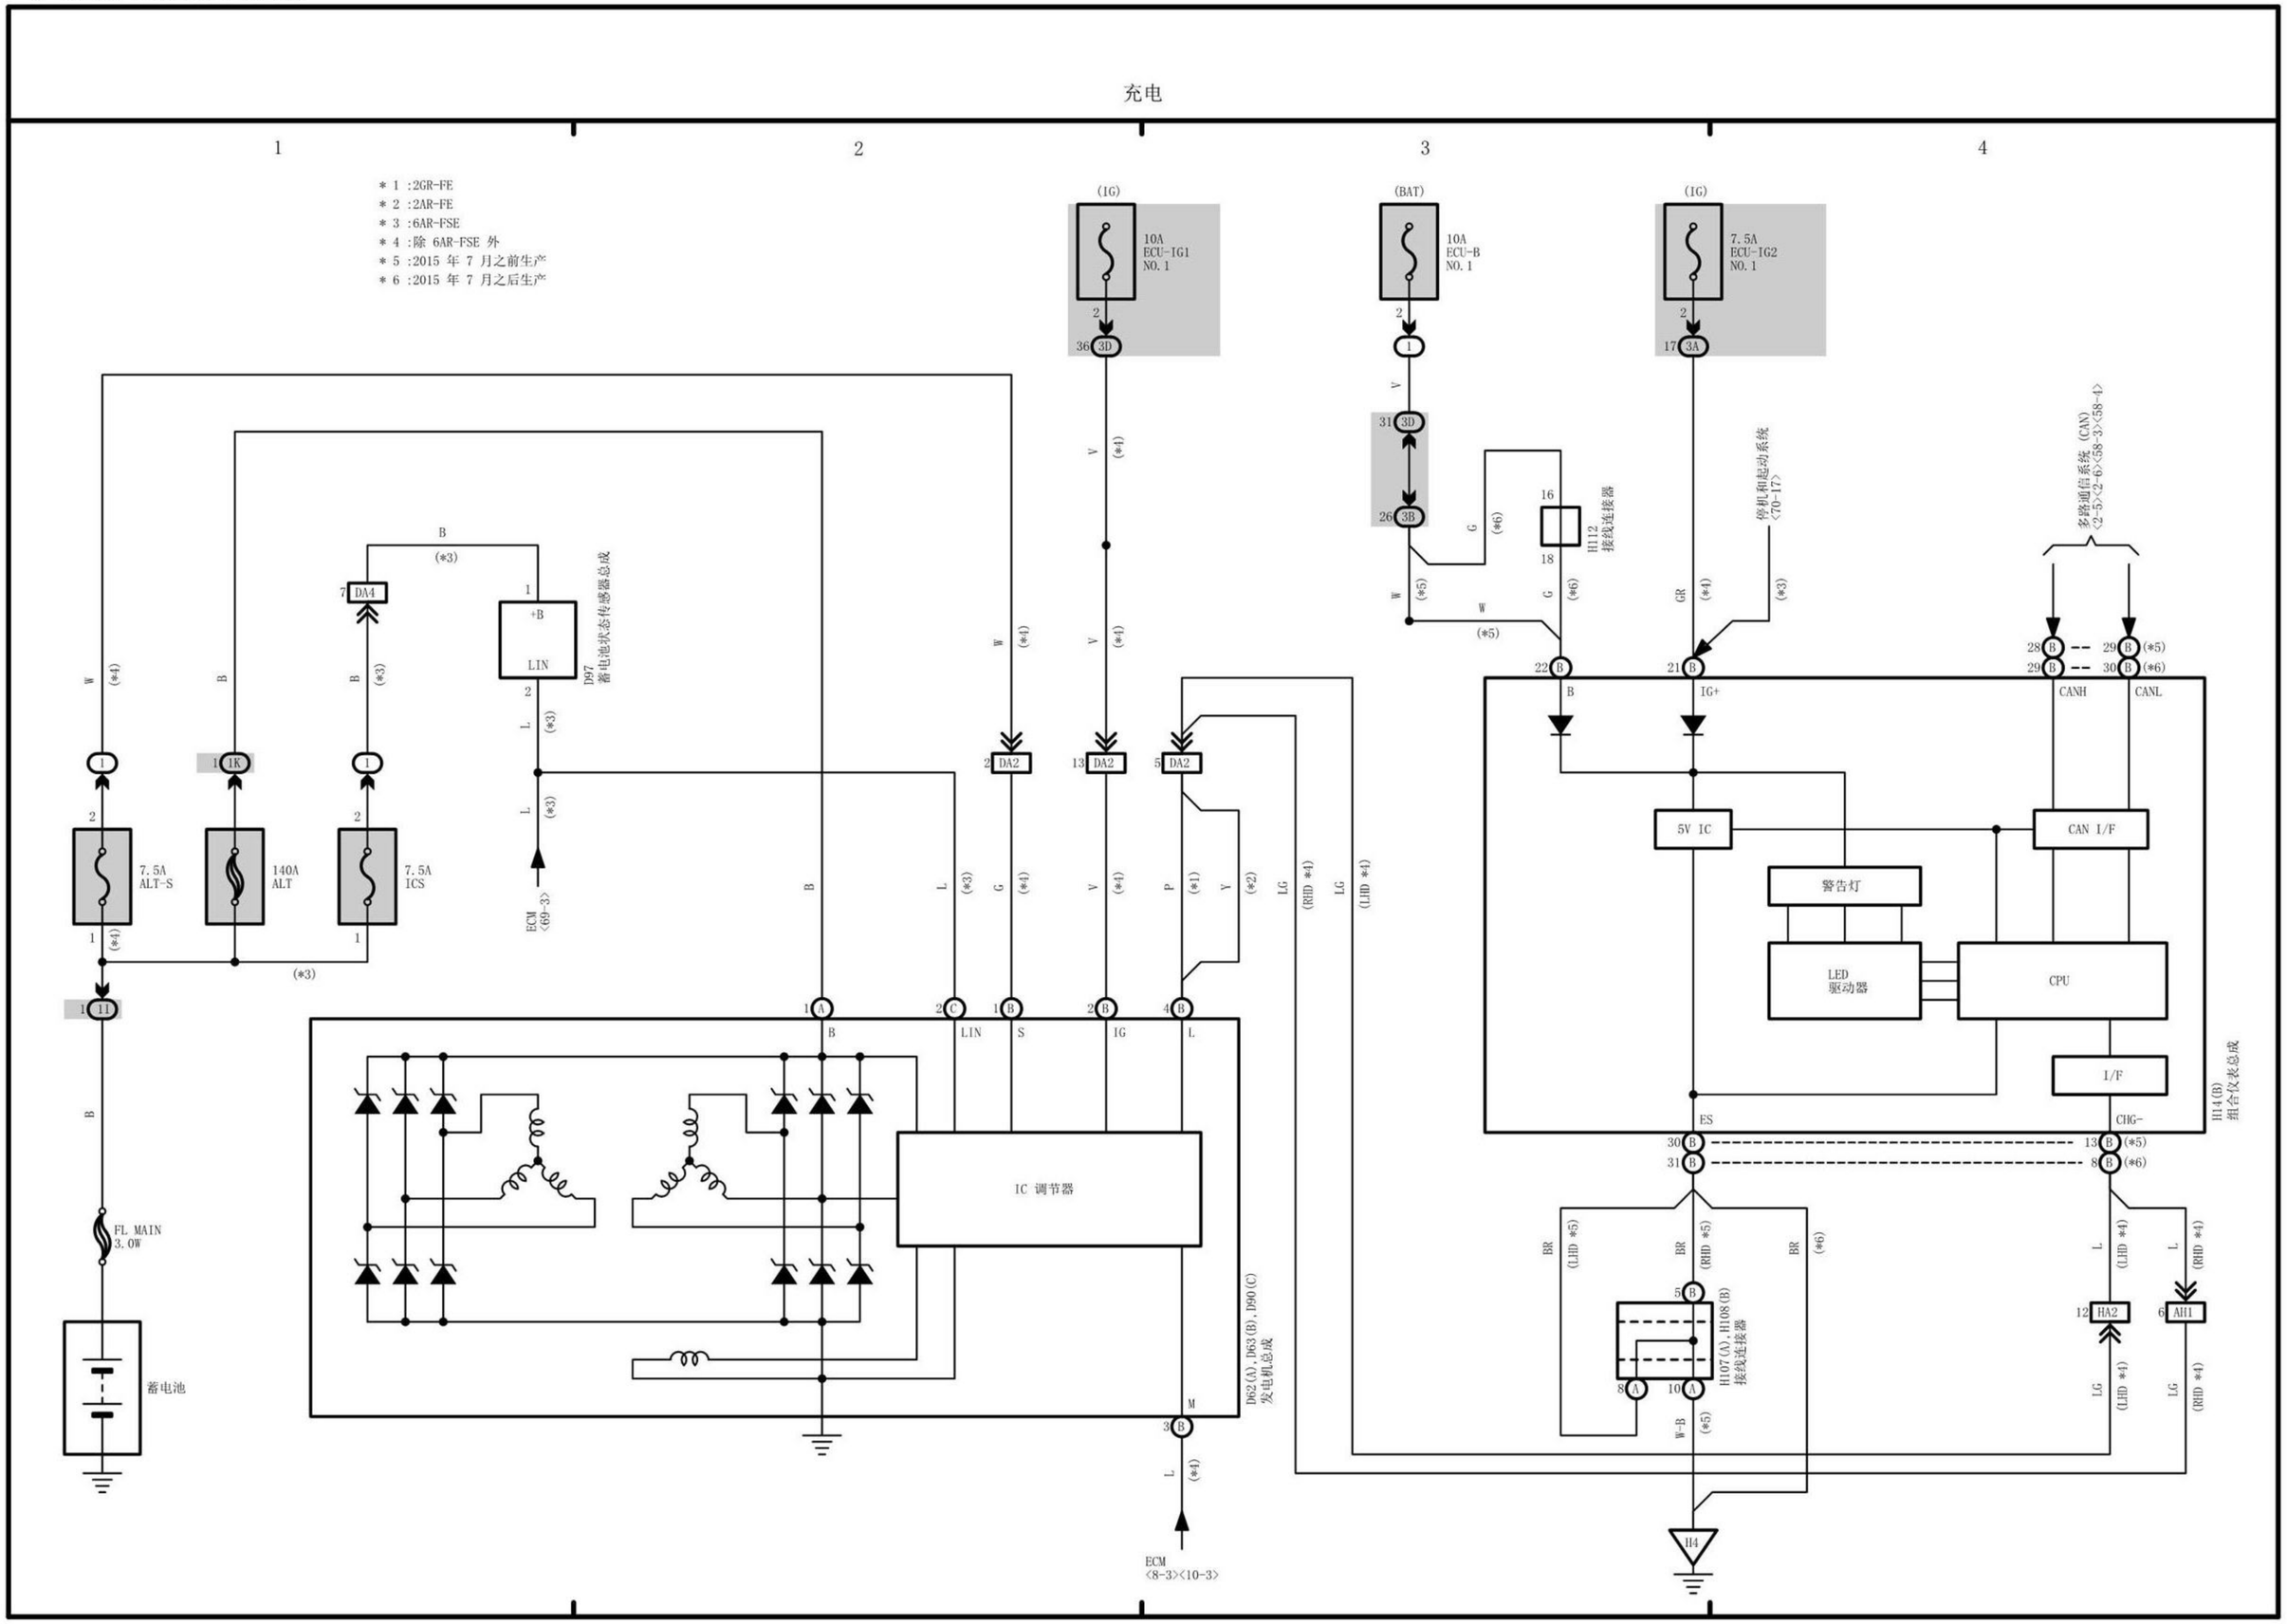
1
2
3
4
* 1 :2GR-FE
* 2 :2AR-FE
* 3 :6AR-FSE
* 4 :除 6AR-FSE 外
* 5 :2015 年 7 月之前生产
* 6 :2015 年 7 月之后生产
(IG)
10A
ECU-IG1
NO. 1
(BAT)
10A
ECU-B
NO. 1
(IG)
7.5A
ECU-IG2
NO. 1
7.5A
ALT-S
140A
ALT
7.5A
ICS
FL MAIN
3.0W
蓄电池
DA4
D97
蓄电池状态传感器总成
ECM
<69-3>
DA2
IC 调节器
D62(A),D63(B),D90(C)
发电机总成
ECM
<8-3><10-3>
H112
接线连接器
停机和起动系统
<70-17>
多路通信系统 (CAN)
<2-5><2-6><58-3><58-4>
CANH
CANL
IG+
5V IC
CAN I/F
警告灯
LED
驱动器
CPU
I/F
ES
CHG-
H114(B)
组合仪表总成
H107(A),H108(B)
接线连接器
HA2
AH1
H4